

# Ledvizer

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Светильник светодиодный LV-CROSS

Изготовитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"

Россия, г. Красноярск, Северное Шоссе 9А стр. 1

Тел/факс: +7-(800)-222-49-90

Ledvizer.ru

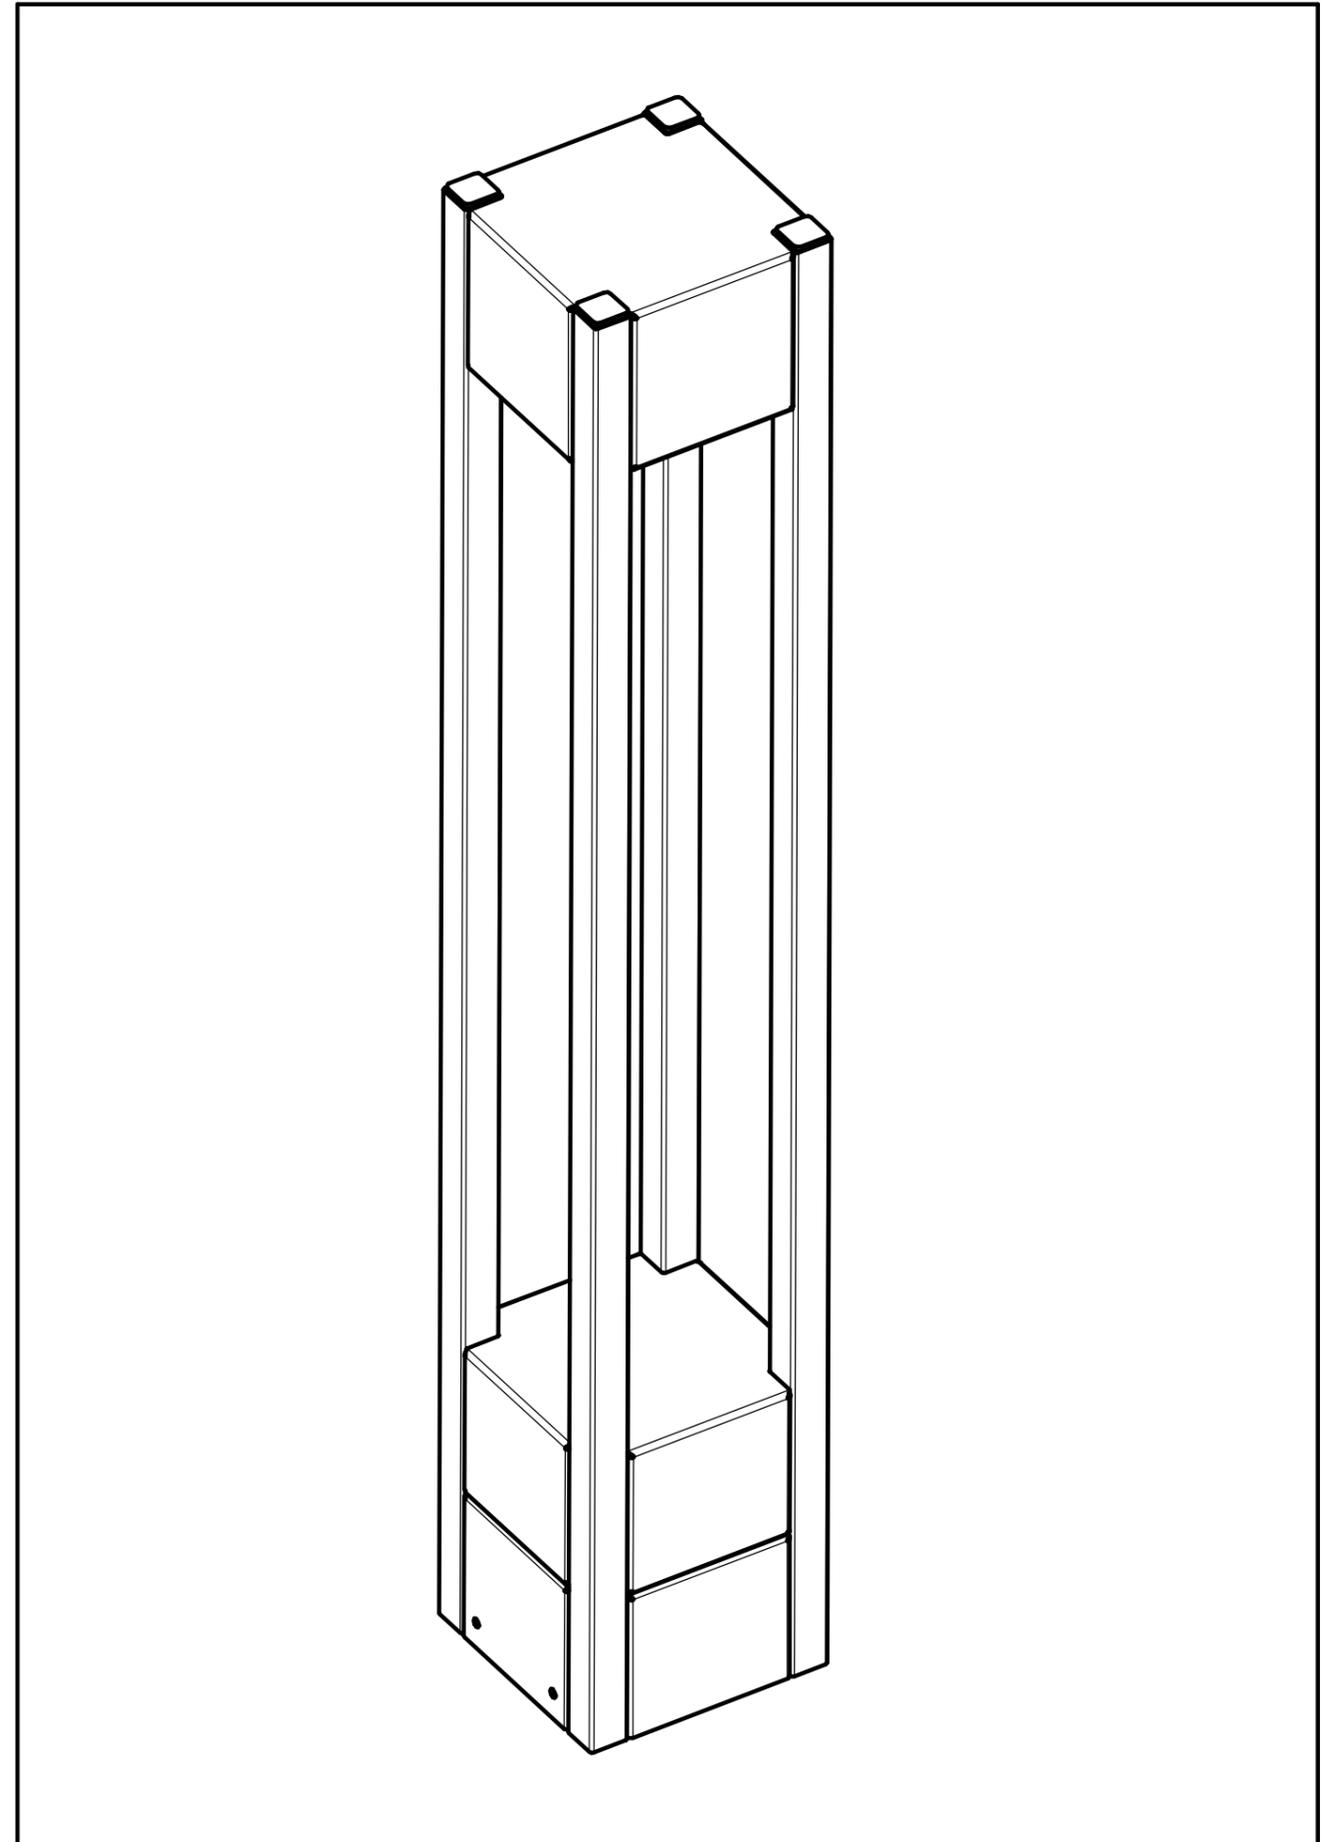


# Ledvizor

Светильник светодиодный  
LV-CROSS

Параметры серии

Мы гарантируем безопасную эксплуатацию изделия только при соблюдении следующих инструкций. С этой целью необходимо сохранить данную брошюру.

**ВНИМАНИЕ!** ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ, УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

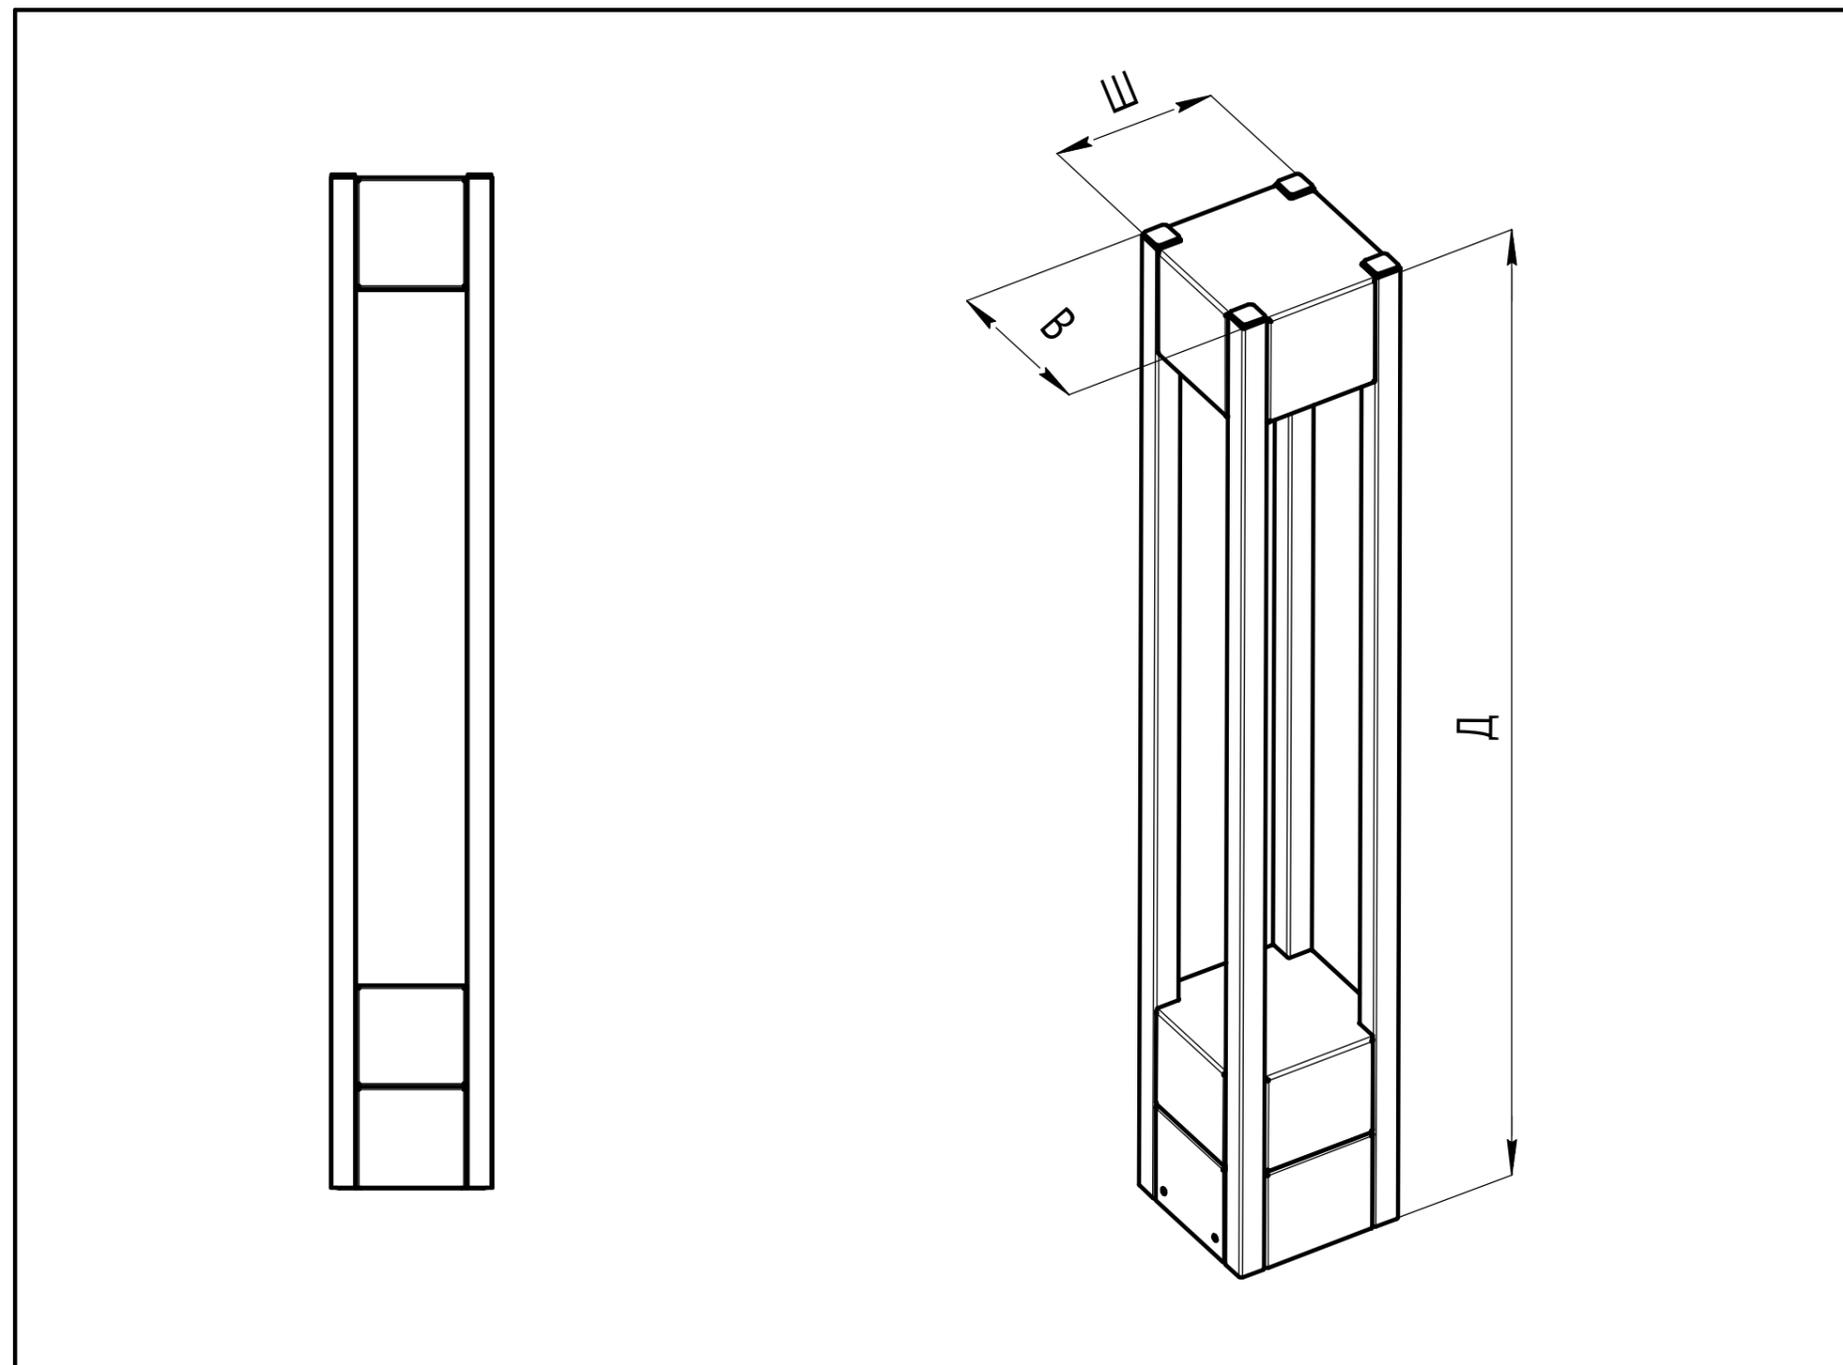

Наименование	Максимальная потребляемость, Вт	Температура эксплуатации	Масса не более, кг	Габаритные размеры, мм (ДxШxВ)	Электропитание сети
LV-CROSS x4 HE	7	-40 °С ... +45°С	10	1000x160x160	~230В/50Гц
LV-CROSS x4 VHE	5		10	1000x160x160	

Изготовитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"

Россия., г. Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Тел/факс: +7-(800)-222-49-90

Ledvizor.ru


# Ledvizer

Светильник светодиодный  
LV-CROSS

Инструкция по установке

Выбор типа фундамента и закладных деталей фундамента, а также способа крепления болтов к несущей конструкции, остаётся за монтажной/строительной организацией.

**ВНИМАНИЕ!** ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ, УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

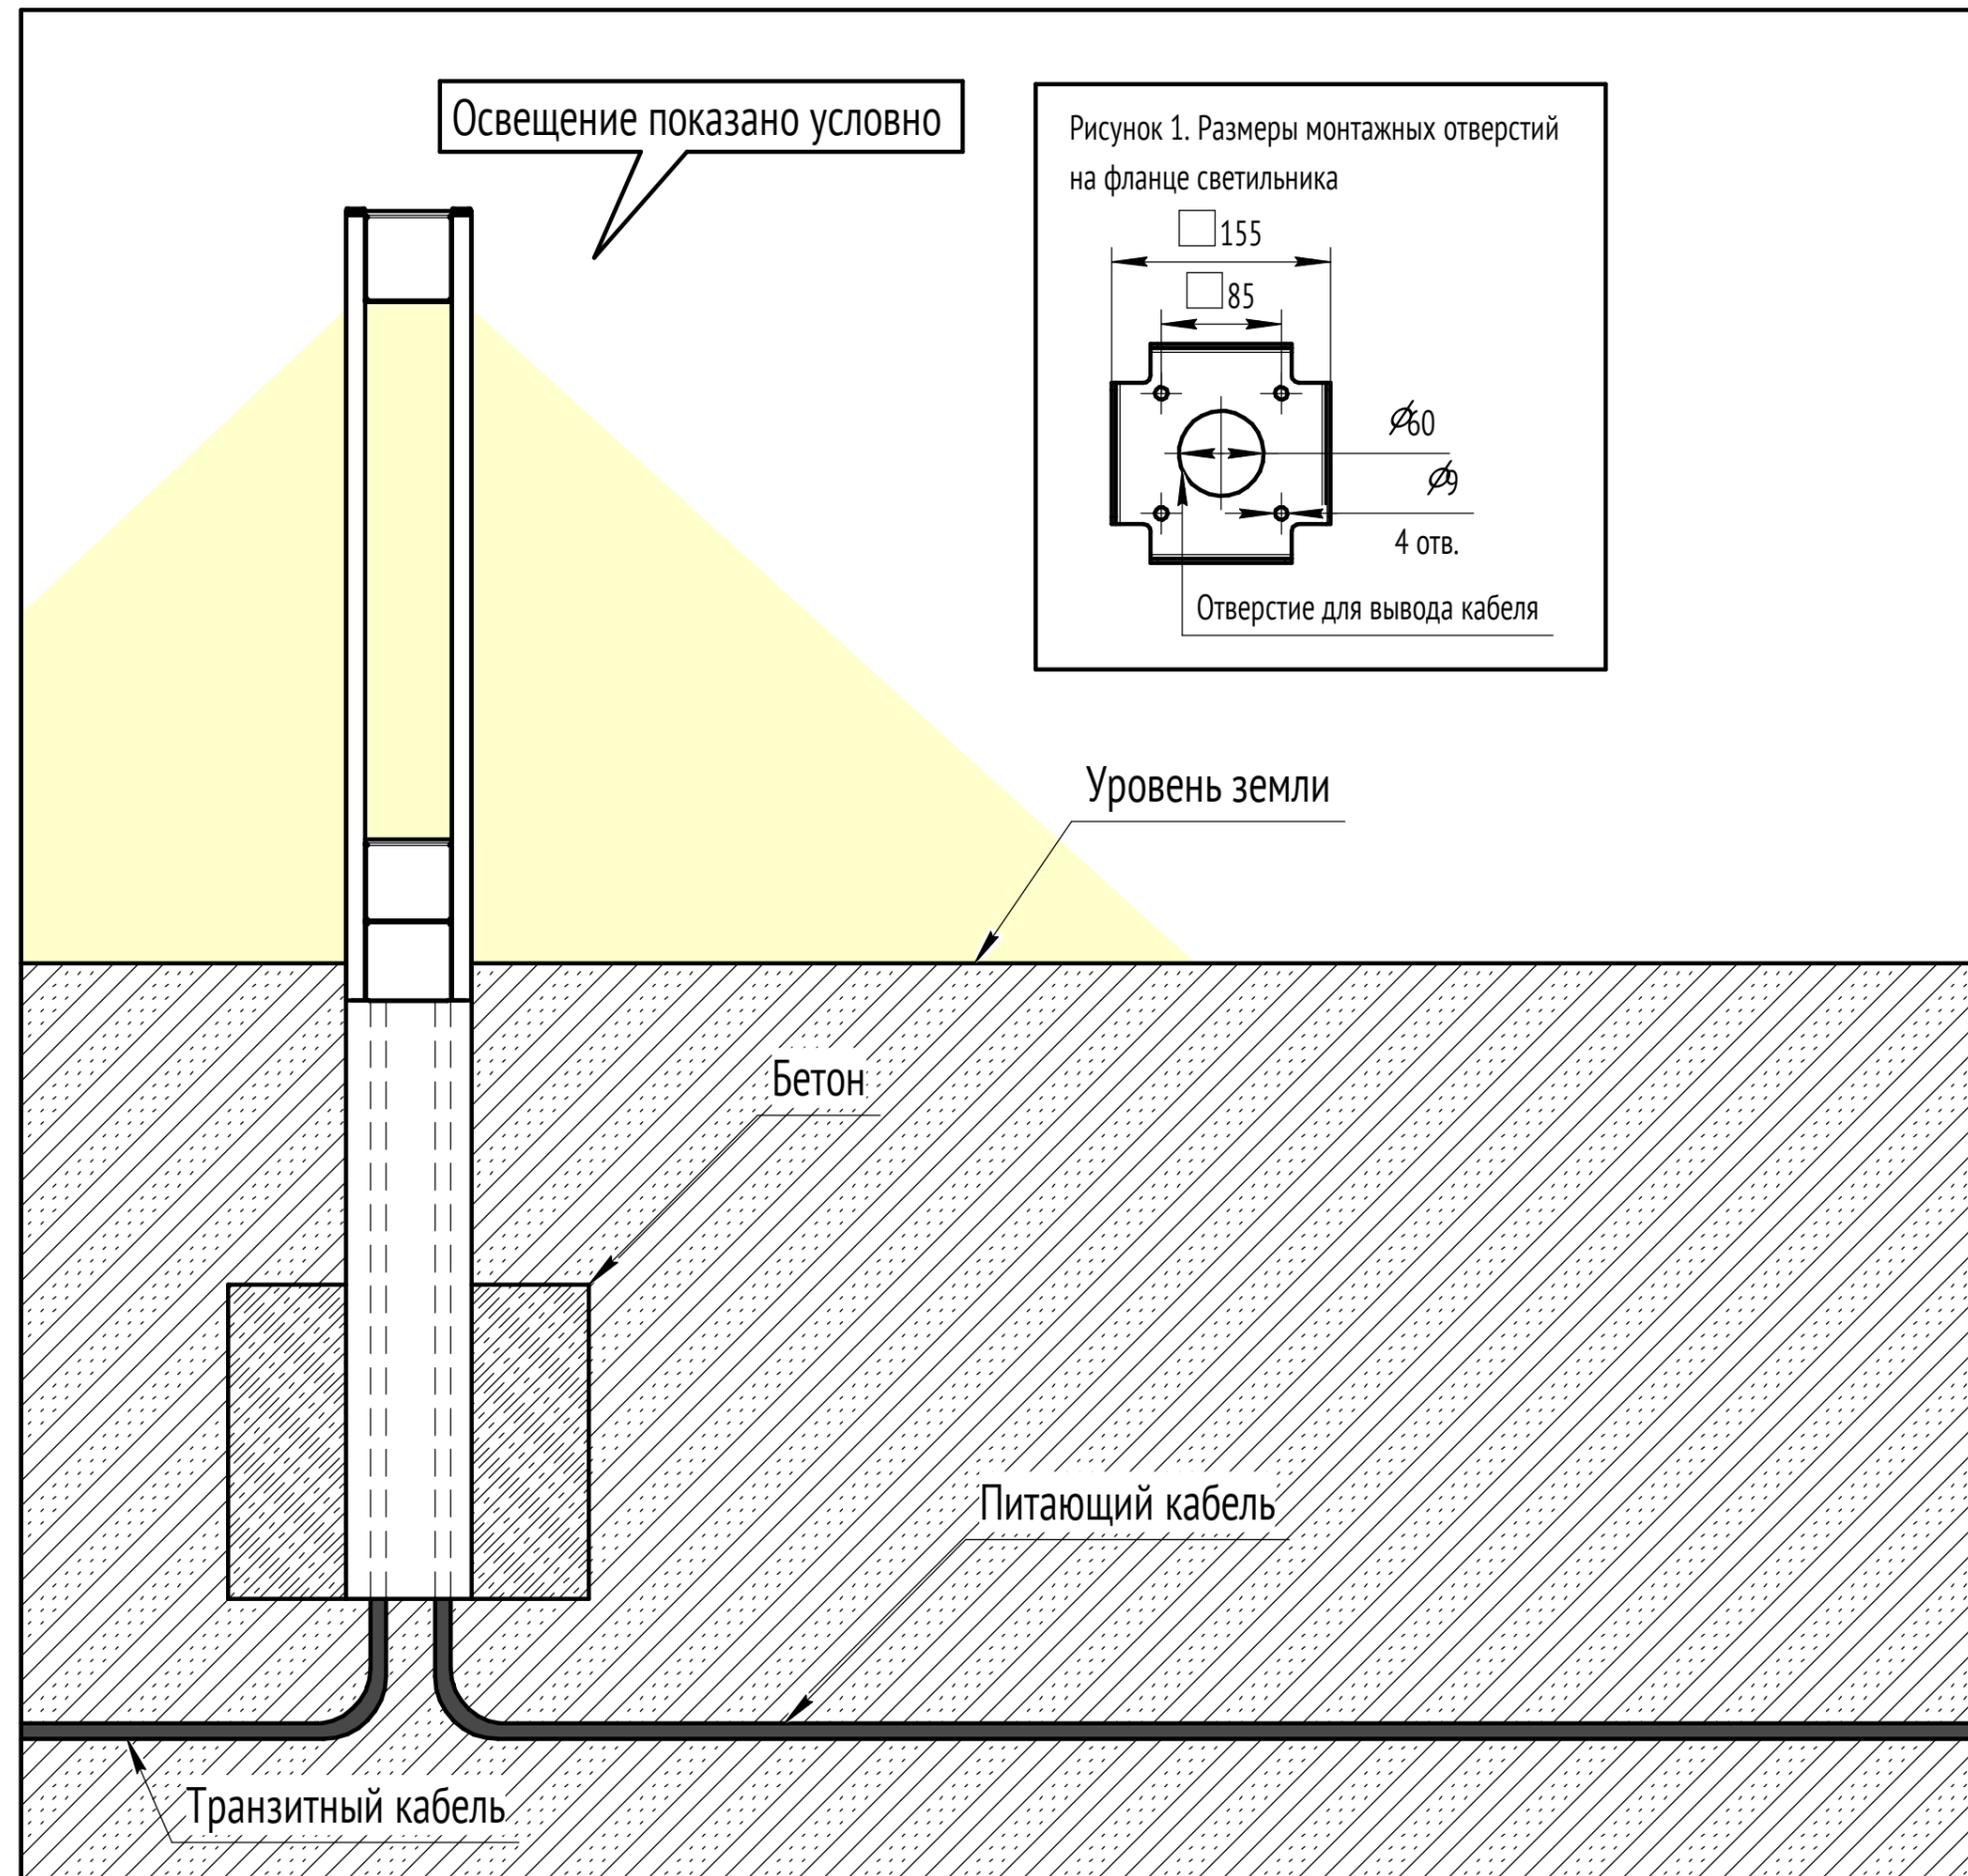

Изготовитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"

Россия, г. Красноярск, Северное Шоссе 9А стр. 1

Тел/факс: +7-(800)-222-49-90

Ledvizer.ru


# Ledvizer

Светильник светодиодный  
LV-CROSS


Инструкция по установке

Выбор типа фундамента и закладных деталей фундамента, а также способа крепления болтов к несущей конструкции, остаётся за монтажной/строительной организацией.

**ВНИМАНИЕ!** ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ, УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

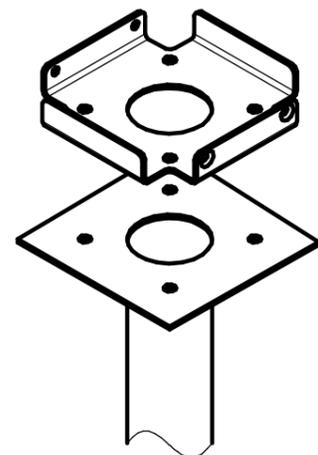


1. Фланцевую пластину установить на закладную деталь. Размеры монтажных отверстий см. рис. 1

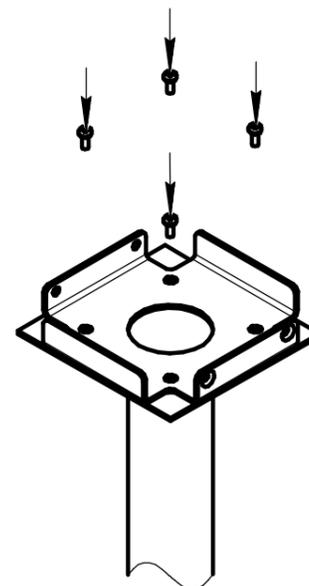


2. Зафиксировать комплектом метизов. Размер монтажных отверстий на фланце светильника см. страница 2.

3. Подвести внешнее питание к распределительной коробке в соответствии со схемой 1. При необходимости подвести транзитный кабель

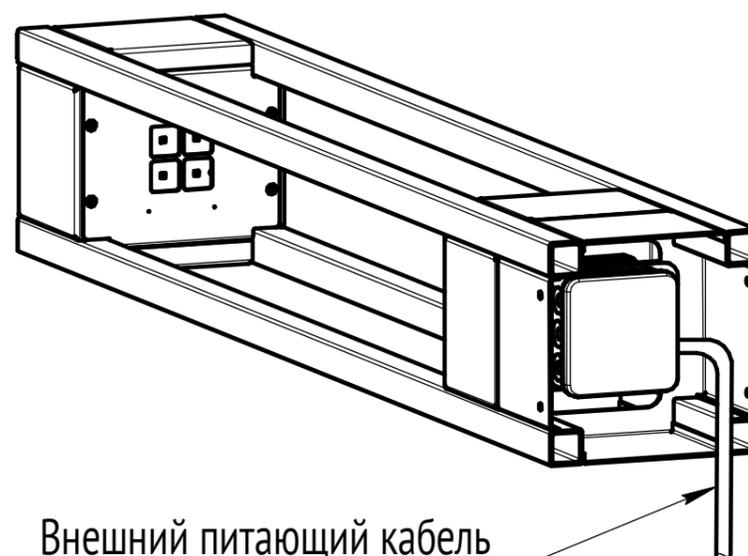

Внешний питающий кабель

5. Установить светильник на фланец и зафиксировать винтами M4x8 по боковым плоскостям.

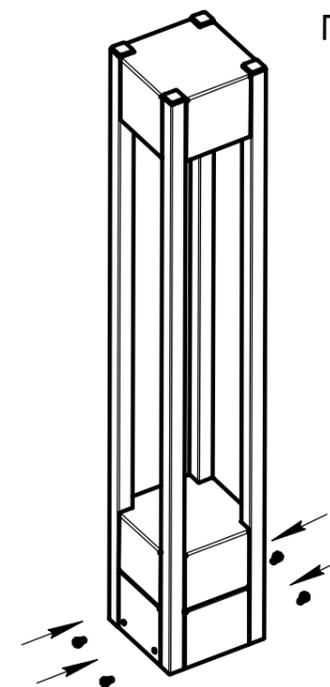

Изготовитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"

Россия., г. Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Тел/факс: +7-(800)-222-49-90

Ledvizer.ru

# Ledvizer

Светильник светодиодный  
LV-CROSS

Инструкция по установке

Выбор типа фундамента и закладных деталей фундамента, а также способа крепления болтов к несущей конструкции, остаётся за монтажной/строительной организацией.

**ВНИМАНИЕ!** ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ, УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

Изготовитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"

Россия., г. Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Тел/факс: +7-(800)-222-49-90


Ledvizer.ru

Схема 1. Коммутация распределительной коробки


Чтобы произвести коммутацию распределительную коробку, необходимо соблюдать следующие требования:

1. Максимальный диаметр питающего кабеля 10 мм, минимальный диаметр 6 мм.
2. Сечение питающего кабеля от 0,5 мм до 2,5 мм.
3. Кабель подключать в строгом соответствии с инструкцией.


Подключение одного кабеля питания

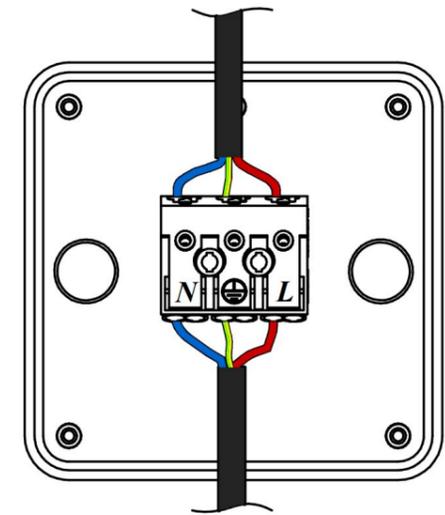

Подключение транзитного кабеля питания

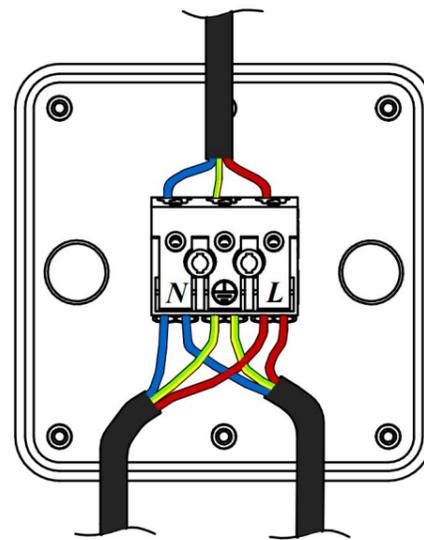

Подключение кабеля питания и сигнального кабеля DALI

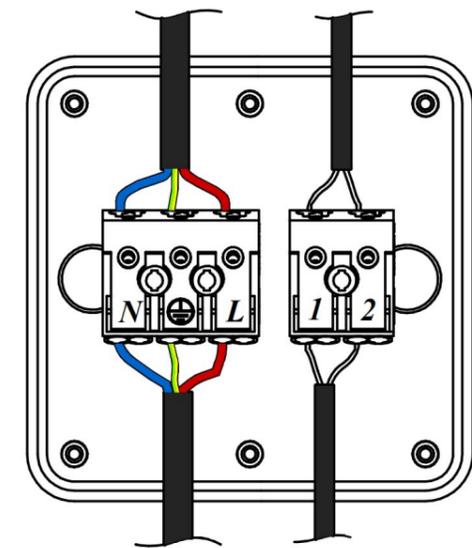


# Ledvizor

Светильник светодиодный  
LV-CROSS

Чистка светильника

Накопление пыли и инородных частиц может снижать эффективность системы охлаждения и ухудшать световой поток светильника.

**ВНИМАНИЕ!** Перед очисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до комнатной температуры 25°C.

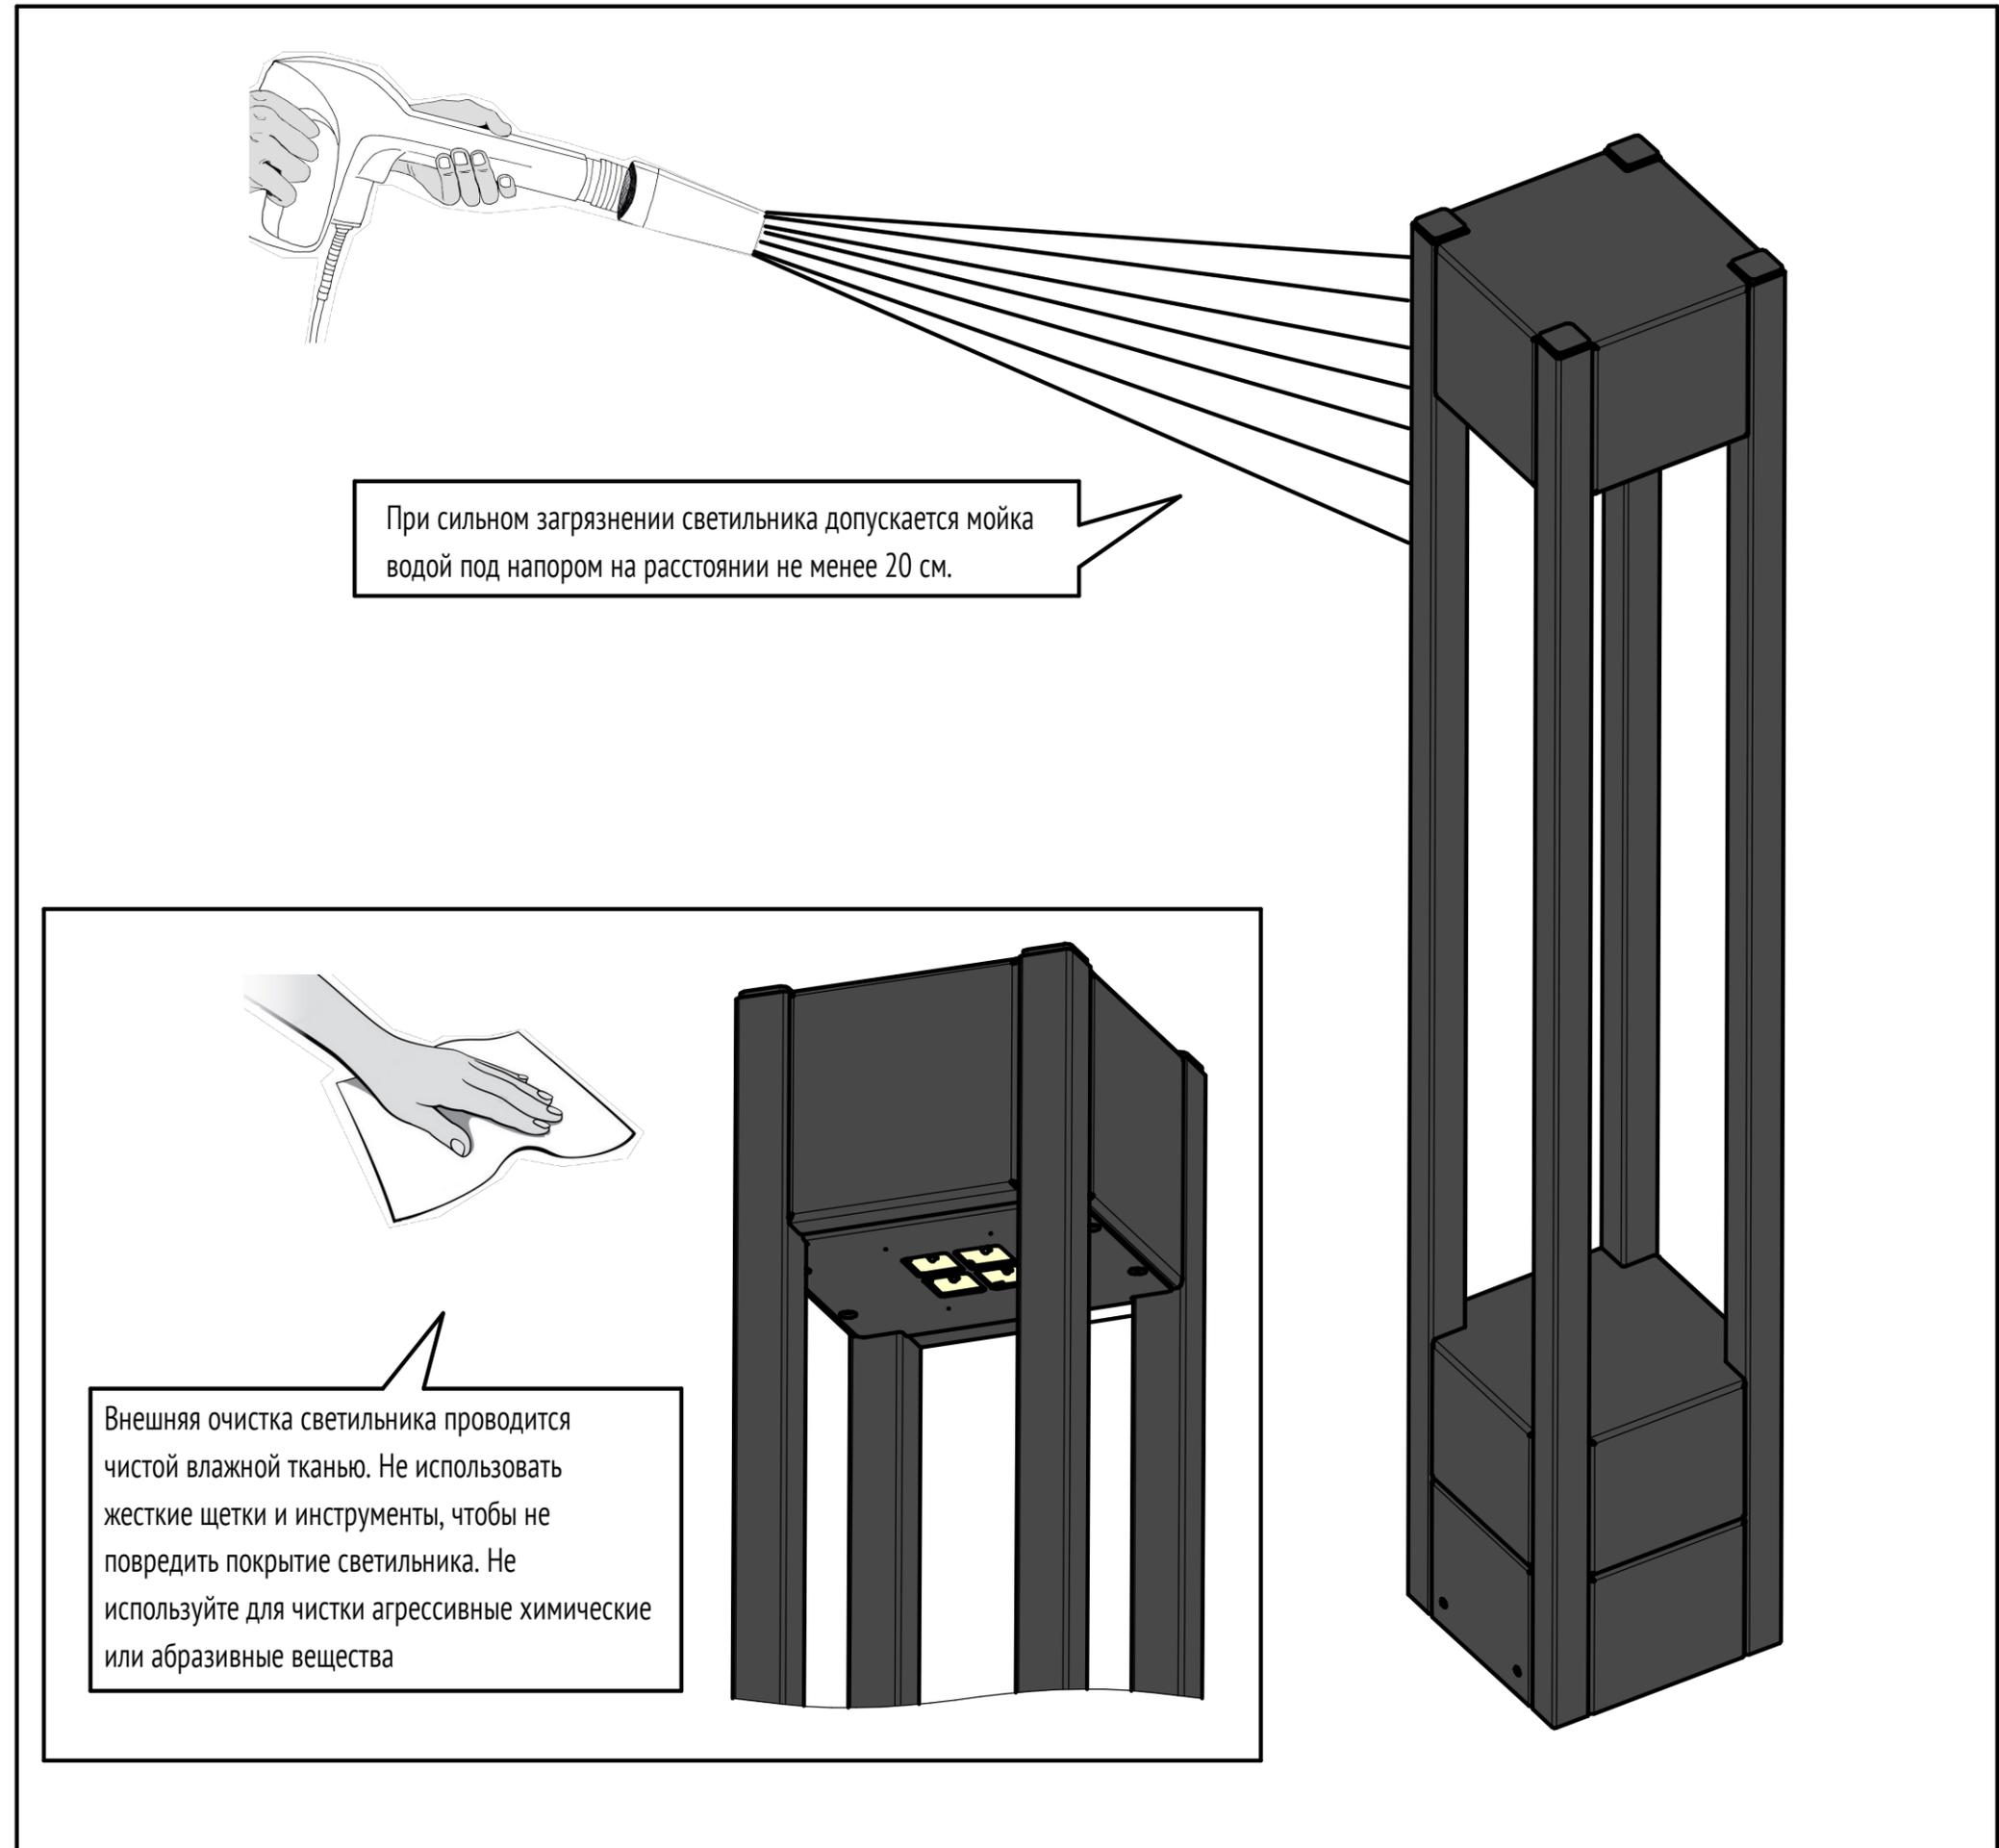

Изготовитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"

Россия, г. Красноярск, Северное Шоссе 9А стр. 1

Тел/факс: +7-(800)-222-49-90

Ledvizor.ru

# Ledvizer

Светильник светодиодный  
LV-CROSS

Комплект поставки:

1. Светильник светодиодный  
LV-CROSS

Дополнительные аксессуары:

1) Закладная деталь фундамента LV-GVOZD 89x400 Frec160 Hl85-4x9

2) Комплект метизов для закладной детали фундамента

LV-GVOZD 89x400 Frec160 Hl85-4x9

Изготовитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"

Россия, г. Красноярск, Северное Шоссе 9А стр. 1

Тел/факс: +7-(800)-222-49-90

Ledvizer.ru