


# Ledvizor

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светильник светодиодный LV-INTEGRATED TYPE-0

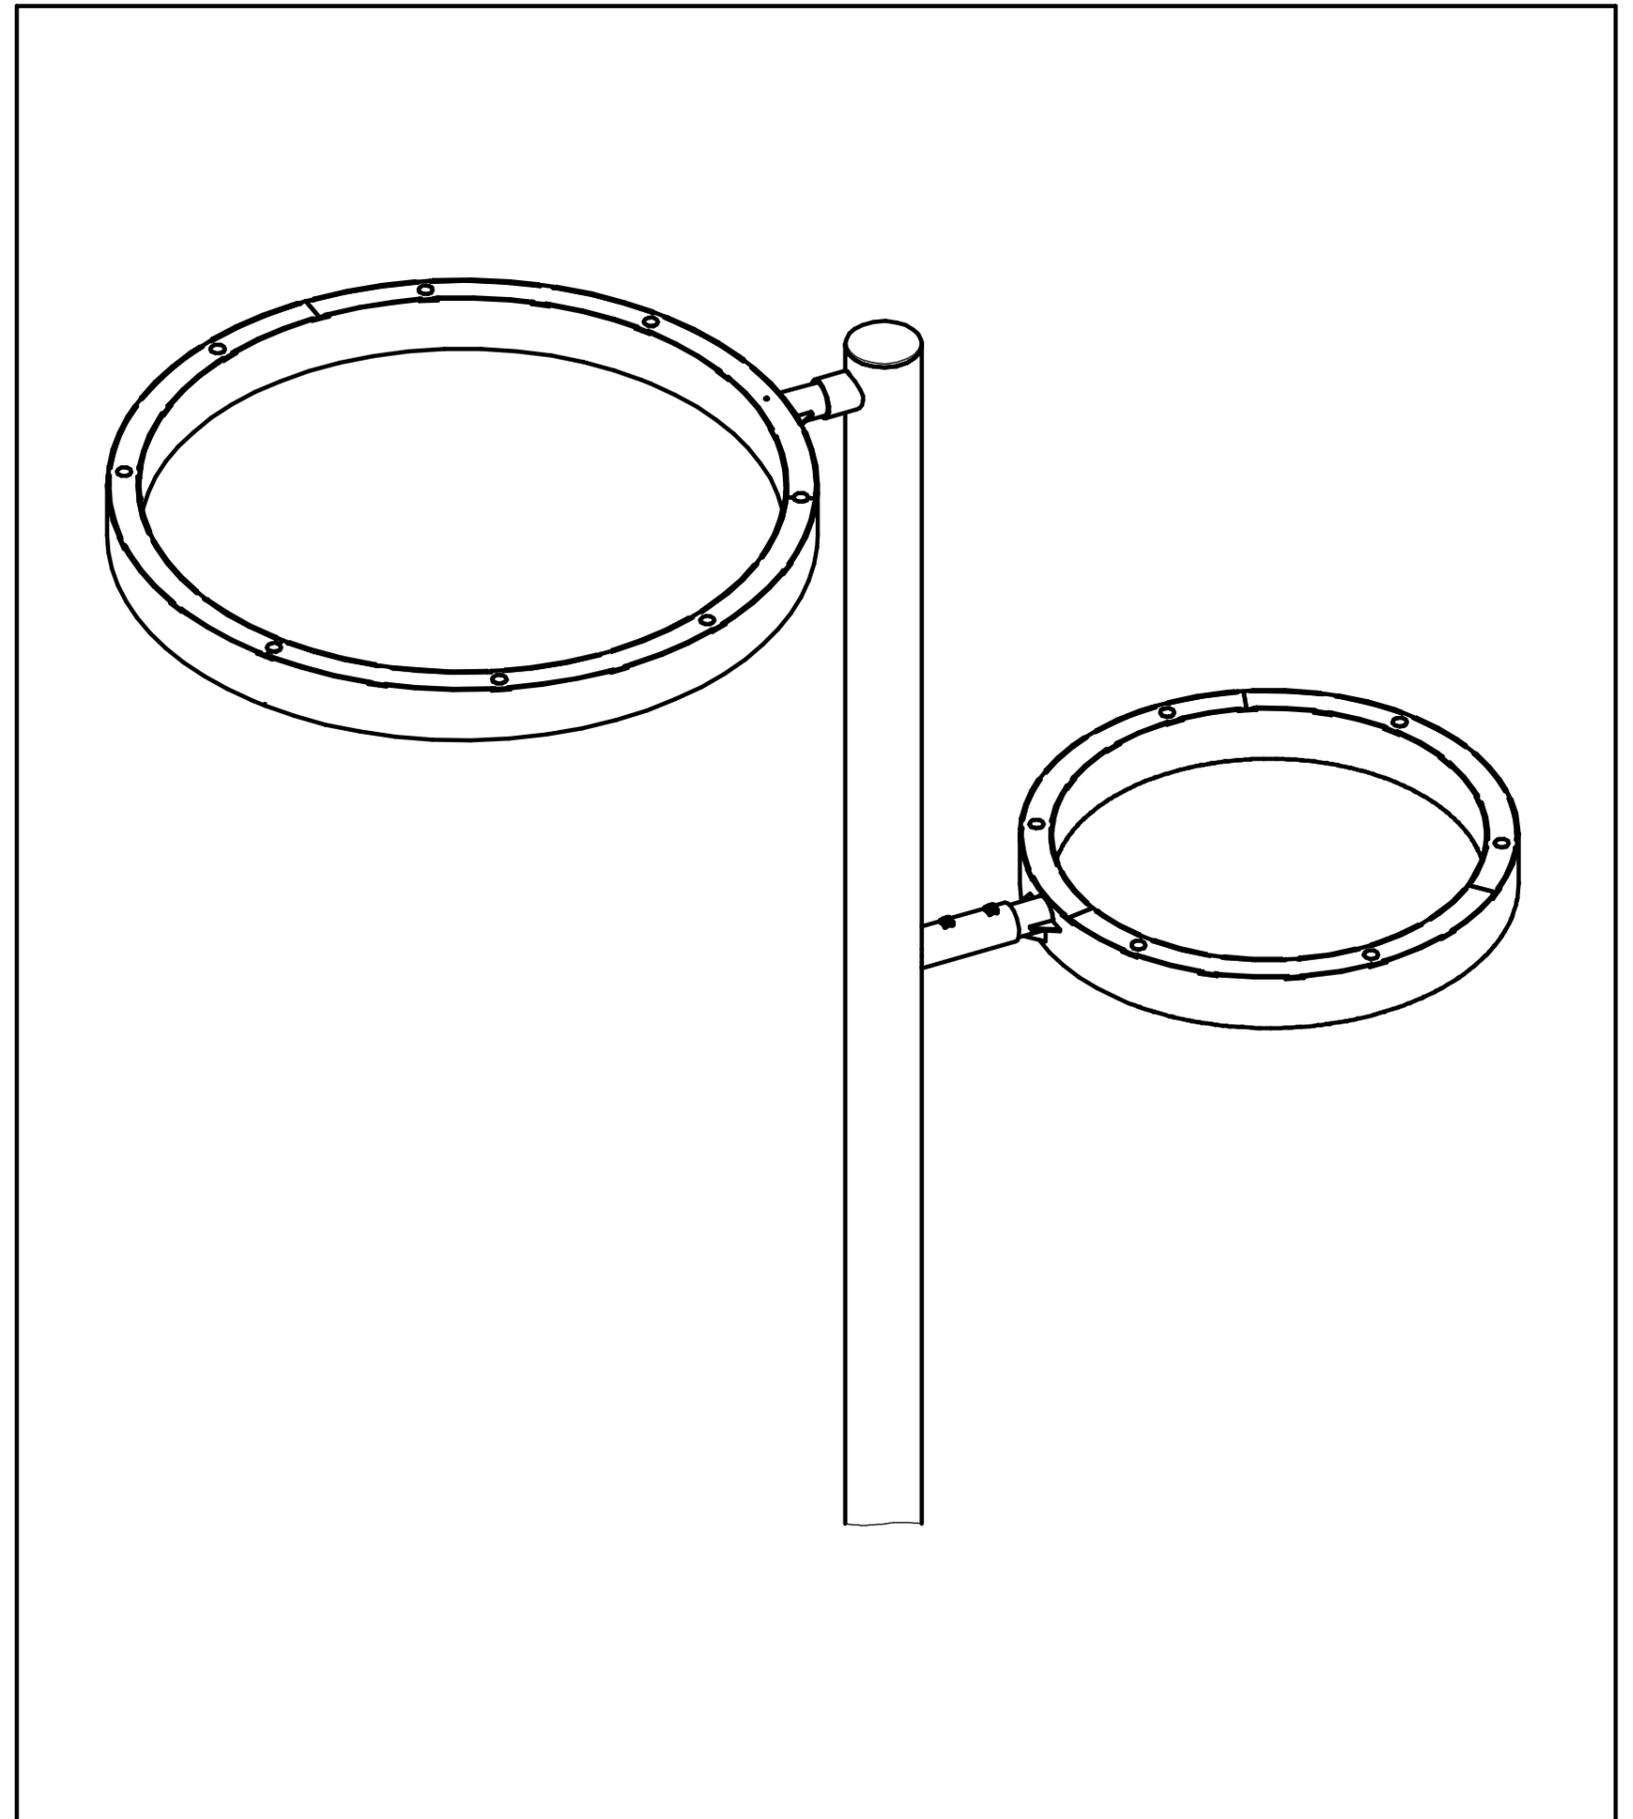

Изготовитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"

Россия, г. Красноярск, Северное Шоссе 9А стр. 1

Тел/факс: +7-(800)-222-49-90

Ledvizor.ru


# Ledvizer

Светильник светодиодный  
LV-INTEGRATED TYPE-O

Параметры серии

Мы гарантируем безопасную эксплуатацию изделия только при соблюдении следующих инструкций. С этой целью необходимо сохранить данную брошюру.

**ВНИМАНИЕ!** ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ, УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

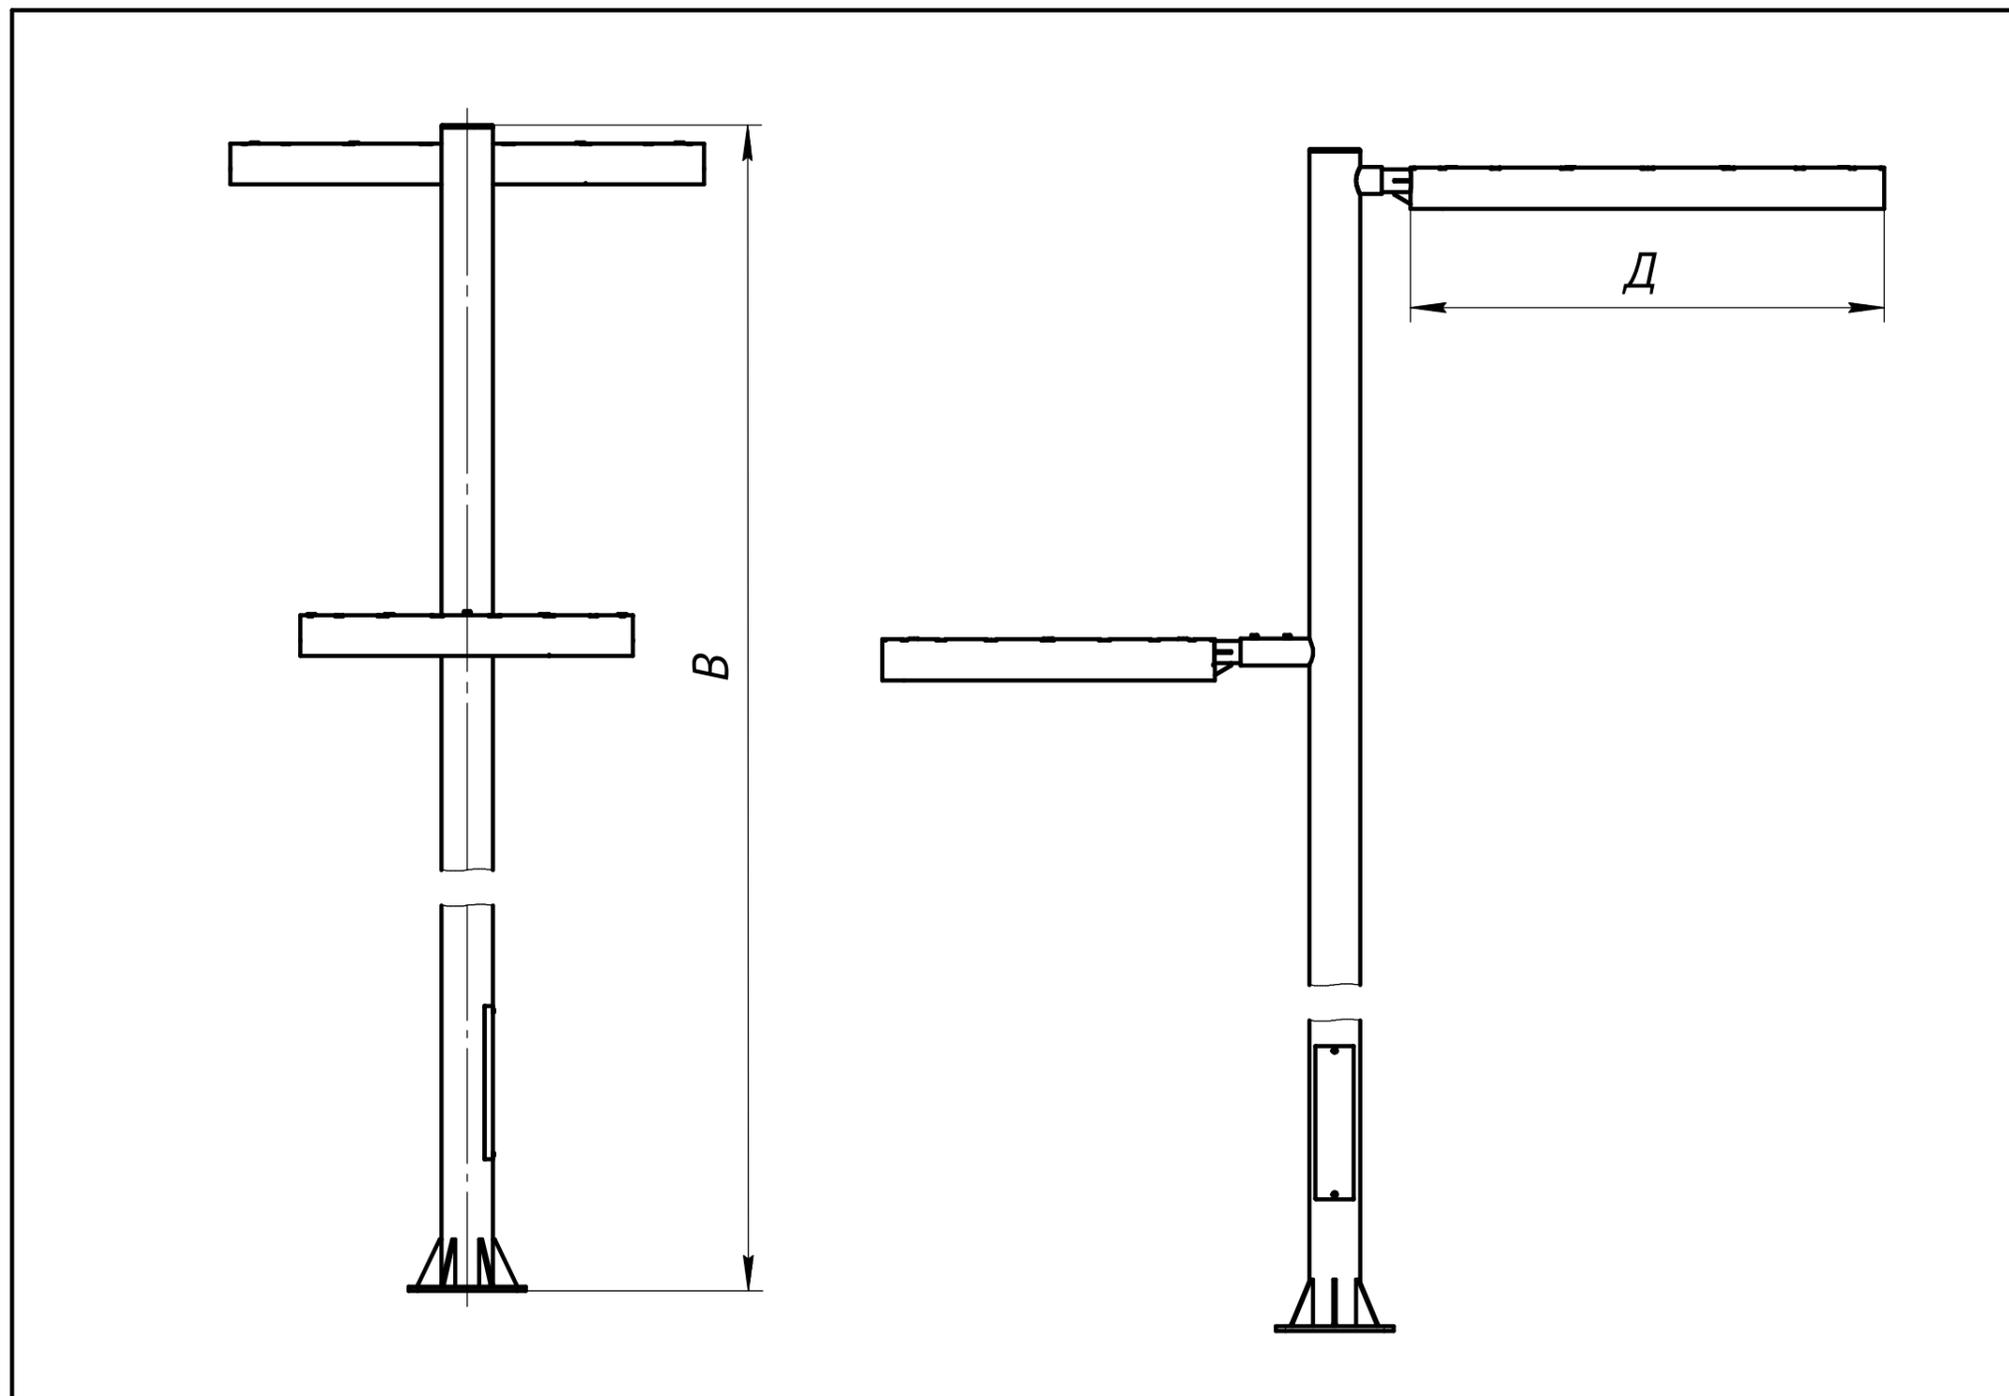

Наименование	Максимальная потребляемость, Вт	Температура эксплуатации	Масса не более, кг	Габаритные размеры, мм (ВхД)	Электропитание сети
LV-INTEGRATED TYPE-O 1000+700	68	-40 °С ... +45°С	92,8	3580x700+4500x1000	~230В/50Гц
LV-INTEGRATED TYPE-O 1000	40		74	4500x1000	
LV-INTEGRATED TYPE-O 700	28		69	4500x700	
LV-INTEGRATED TYPE-O 700+700	56		80	4500x700+700	
LV-INTEGRATED TYPE-O 1000+1000	80		95	4500x1000x1000	

Изготовитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"

Россия, г. Красноярск, Северное Шоссе 9А стр. 1

Тел/факс: +7-(800)-222-49-90

Ledvizer.ru

# Ledvizer


Светильник светодиодный  
LV-INTEGRATED TYPE-O

Параметры серии


Мы гарантируем безопасную эксплуатацию изделия только при соблюдении следующих инструкций. С этой целью необходимо сохранить данную брошюру.

**ВНИМАНИЕ!** ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ, УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.


LV-INTEGRATED TYPE-O 700

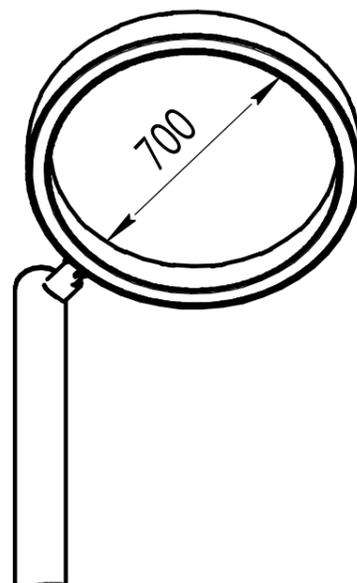


LV-INTEGRATED TYPE-O 1000

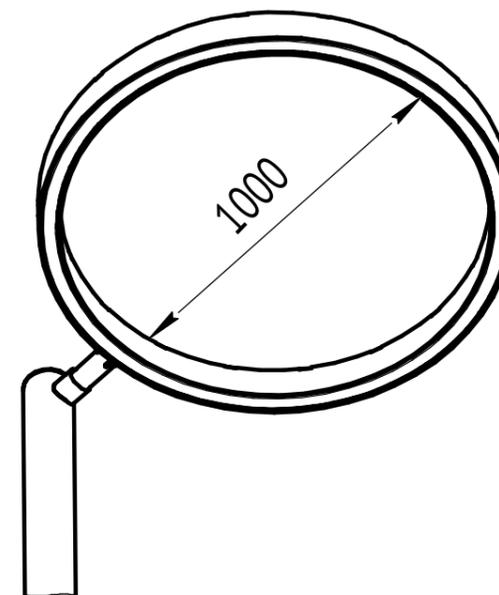

LV-INTEGRATED TYPE-O 700 x2

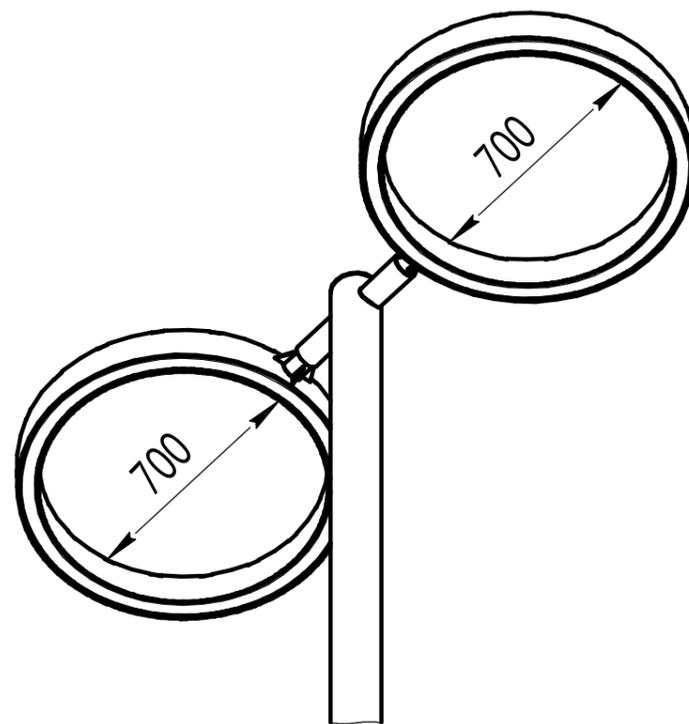

LV-INTEGRATED TYPE-O 1000 x2

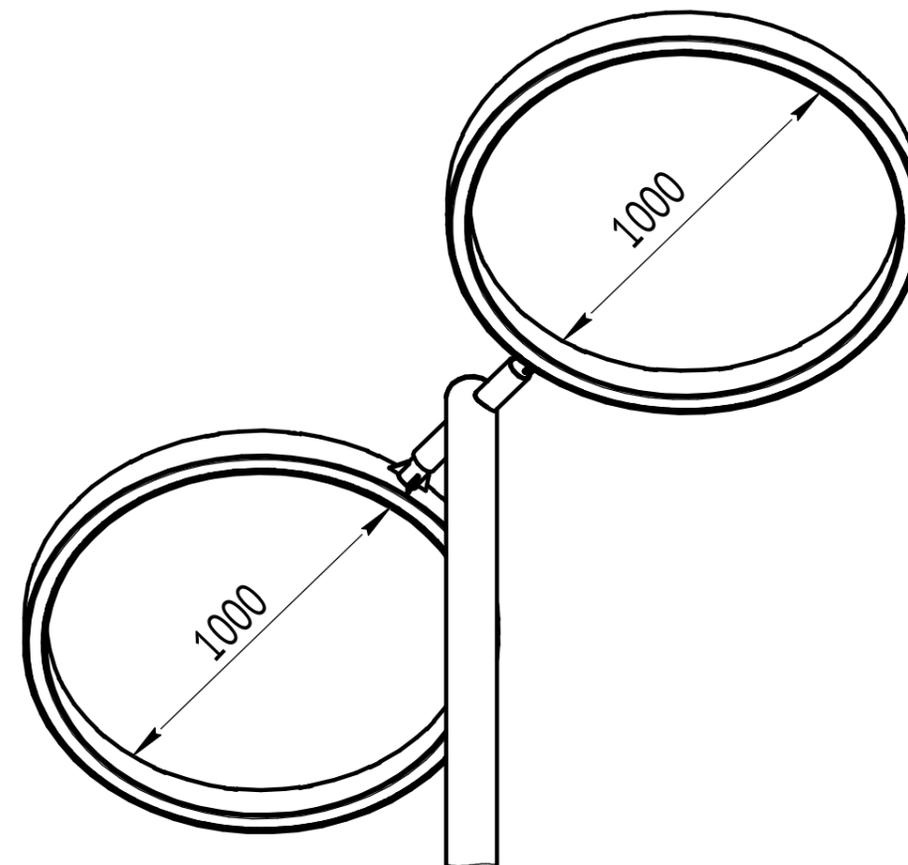

Изготовитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"

Россия, г. Красноярск, Северное Шоссе 9А стр. 1

Тел/факс: +7-(800)-222-49-90

Ledvizer.ru

# Ledvizer


Светильник светодиодный  
LV-INTEGRATED TYPE-O

Параметры серии

Мы гарантируем безопасную эксплуатацию изделия только при соблюдении следующих инструкций. С этой целью необходимо сохранить данную брошюру.

**ВНИМАНИЕ!** ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ, УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

LV-INTEGRATED TYPE-O 1000+700

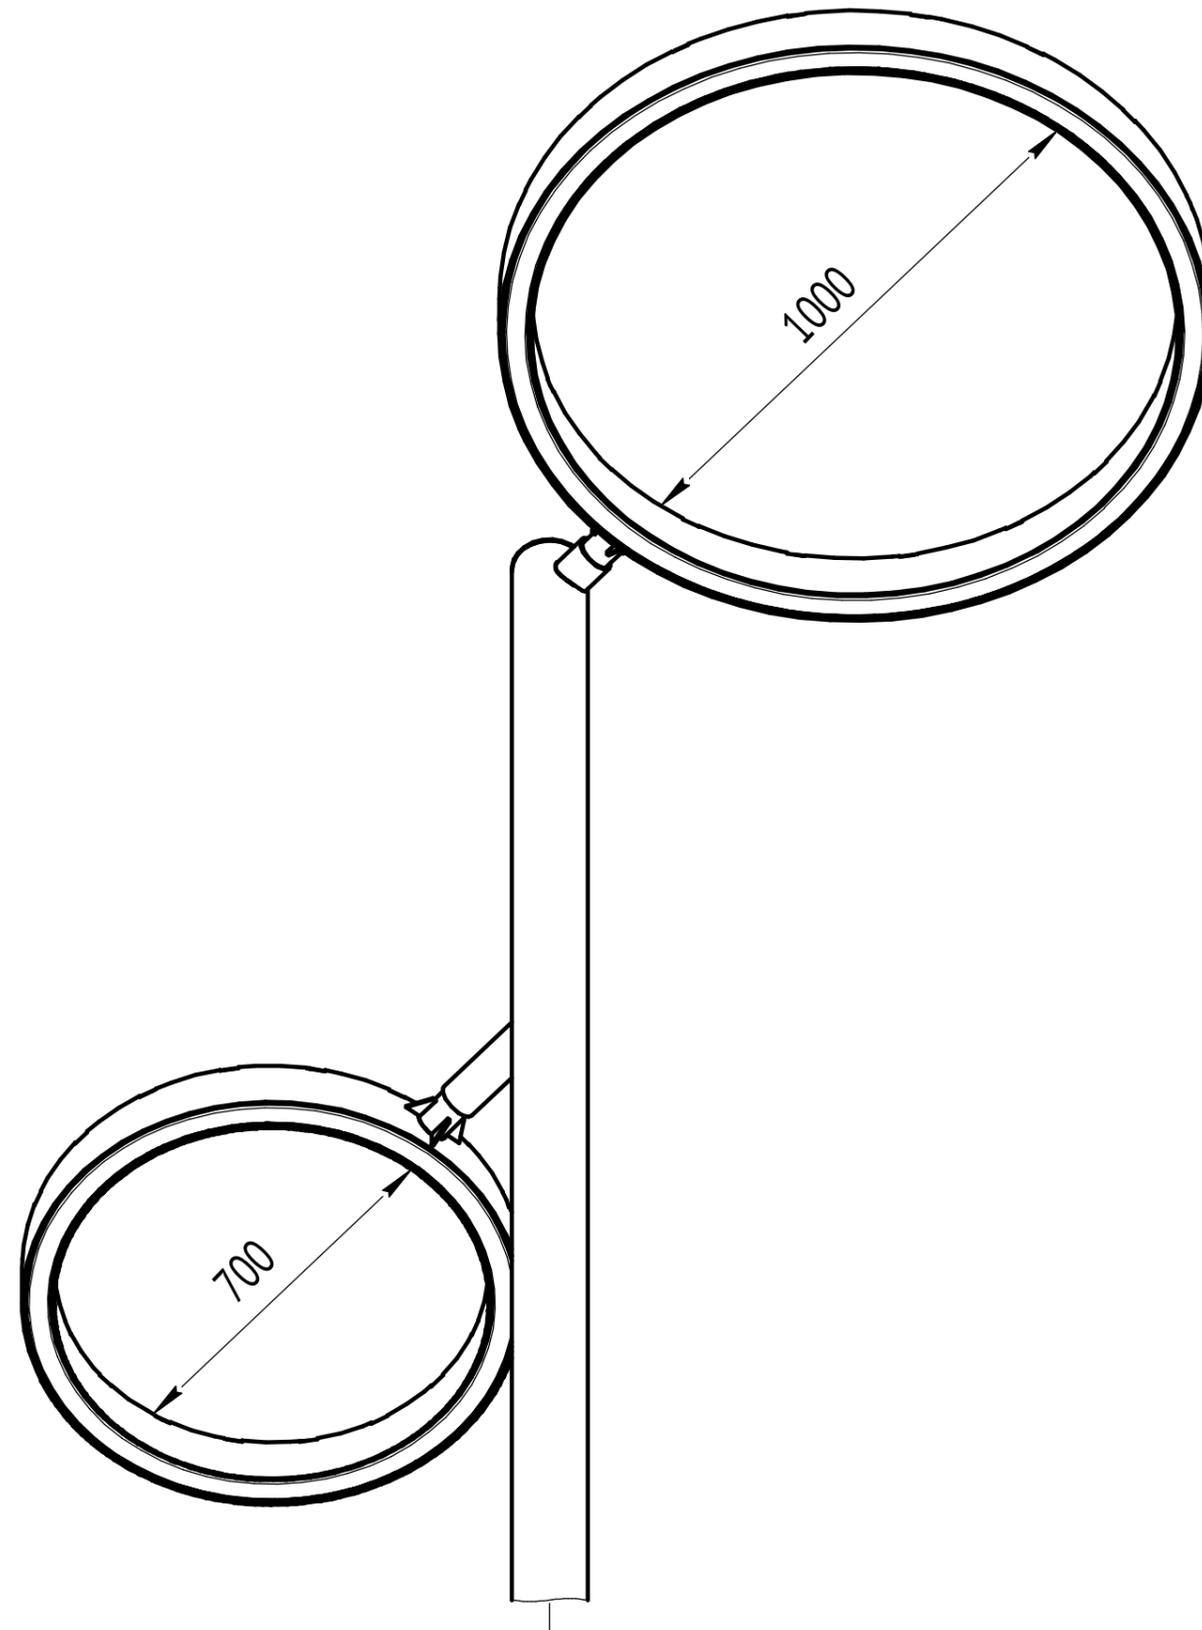

Изготовитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"

Россия., г. Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Тел/факс: +7-(800)-222-49-90

Ledvizer.ru


# Ledvizer

Светильник светодиодный  
LV-INTEGRATED TYPE-O

Инструкция по установке

Выбор типа фундамента и закладных деталей фундамента, а также способа крепления болтов к несущей конструкции, остаётся за монтажной/строительной организацией.

**ВНИМАНИЕ!** ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ, УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

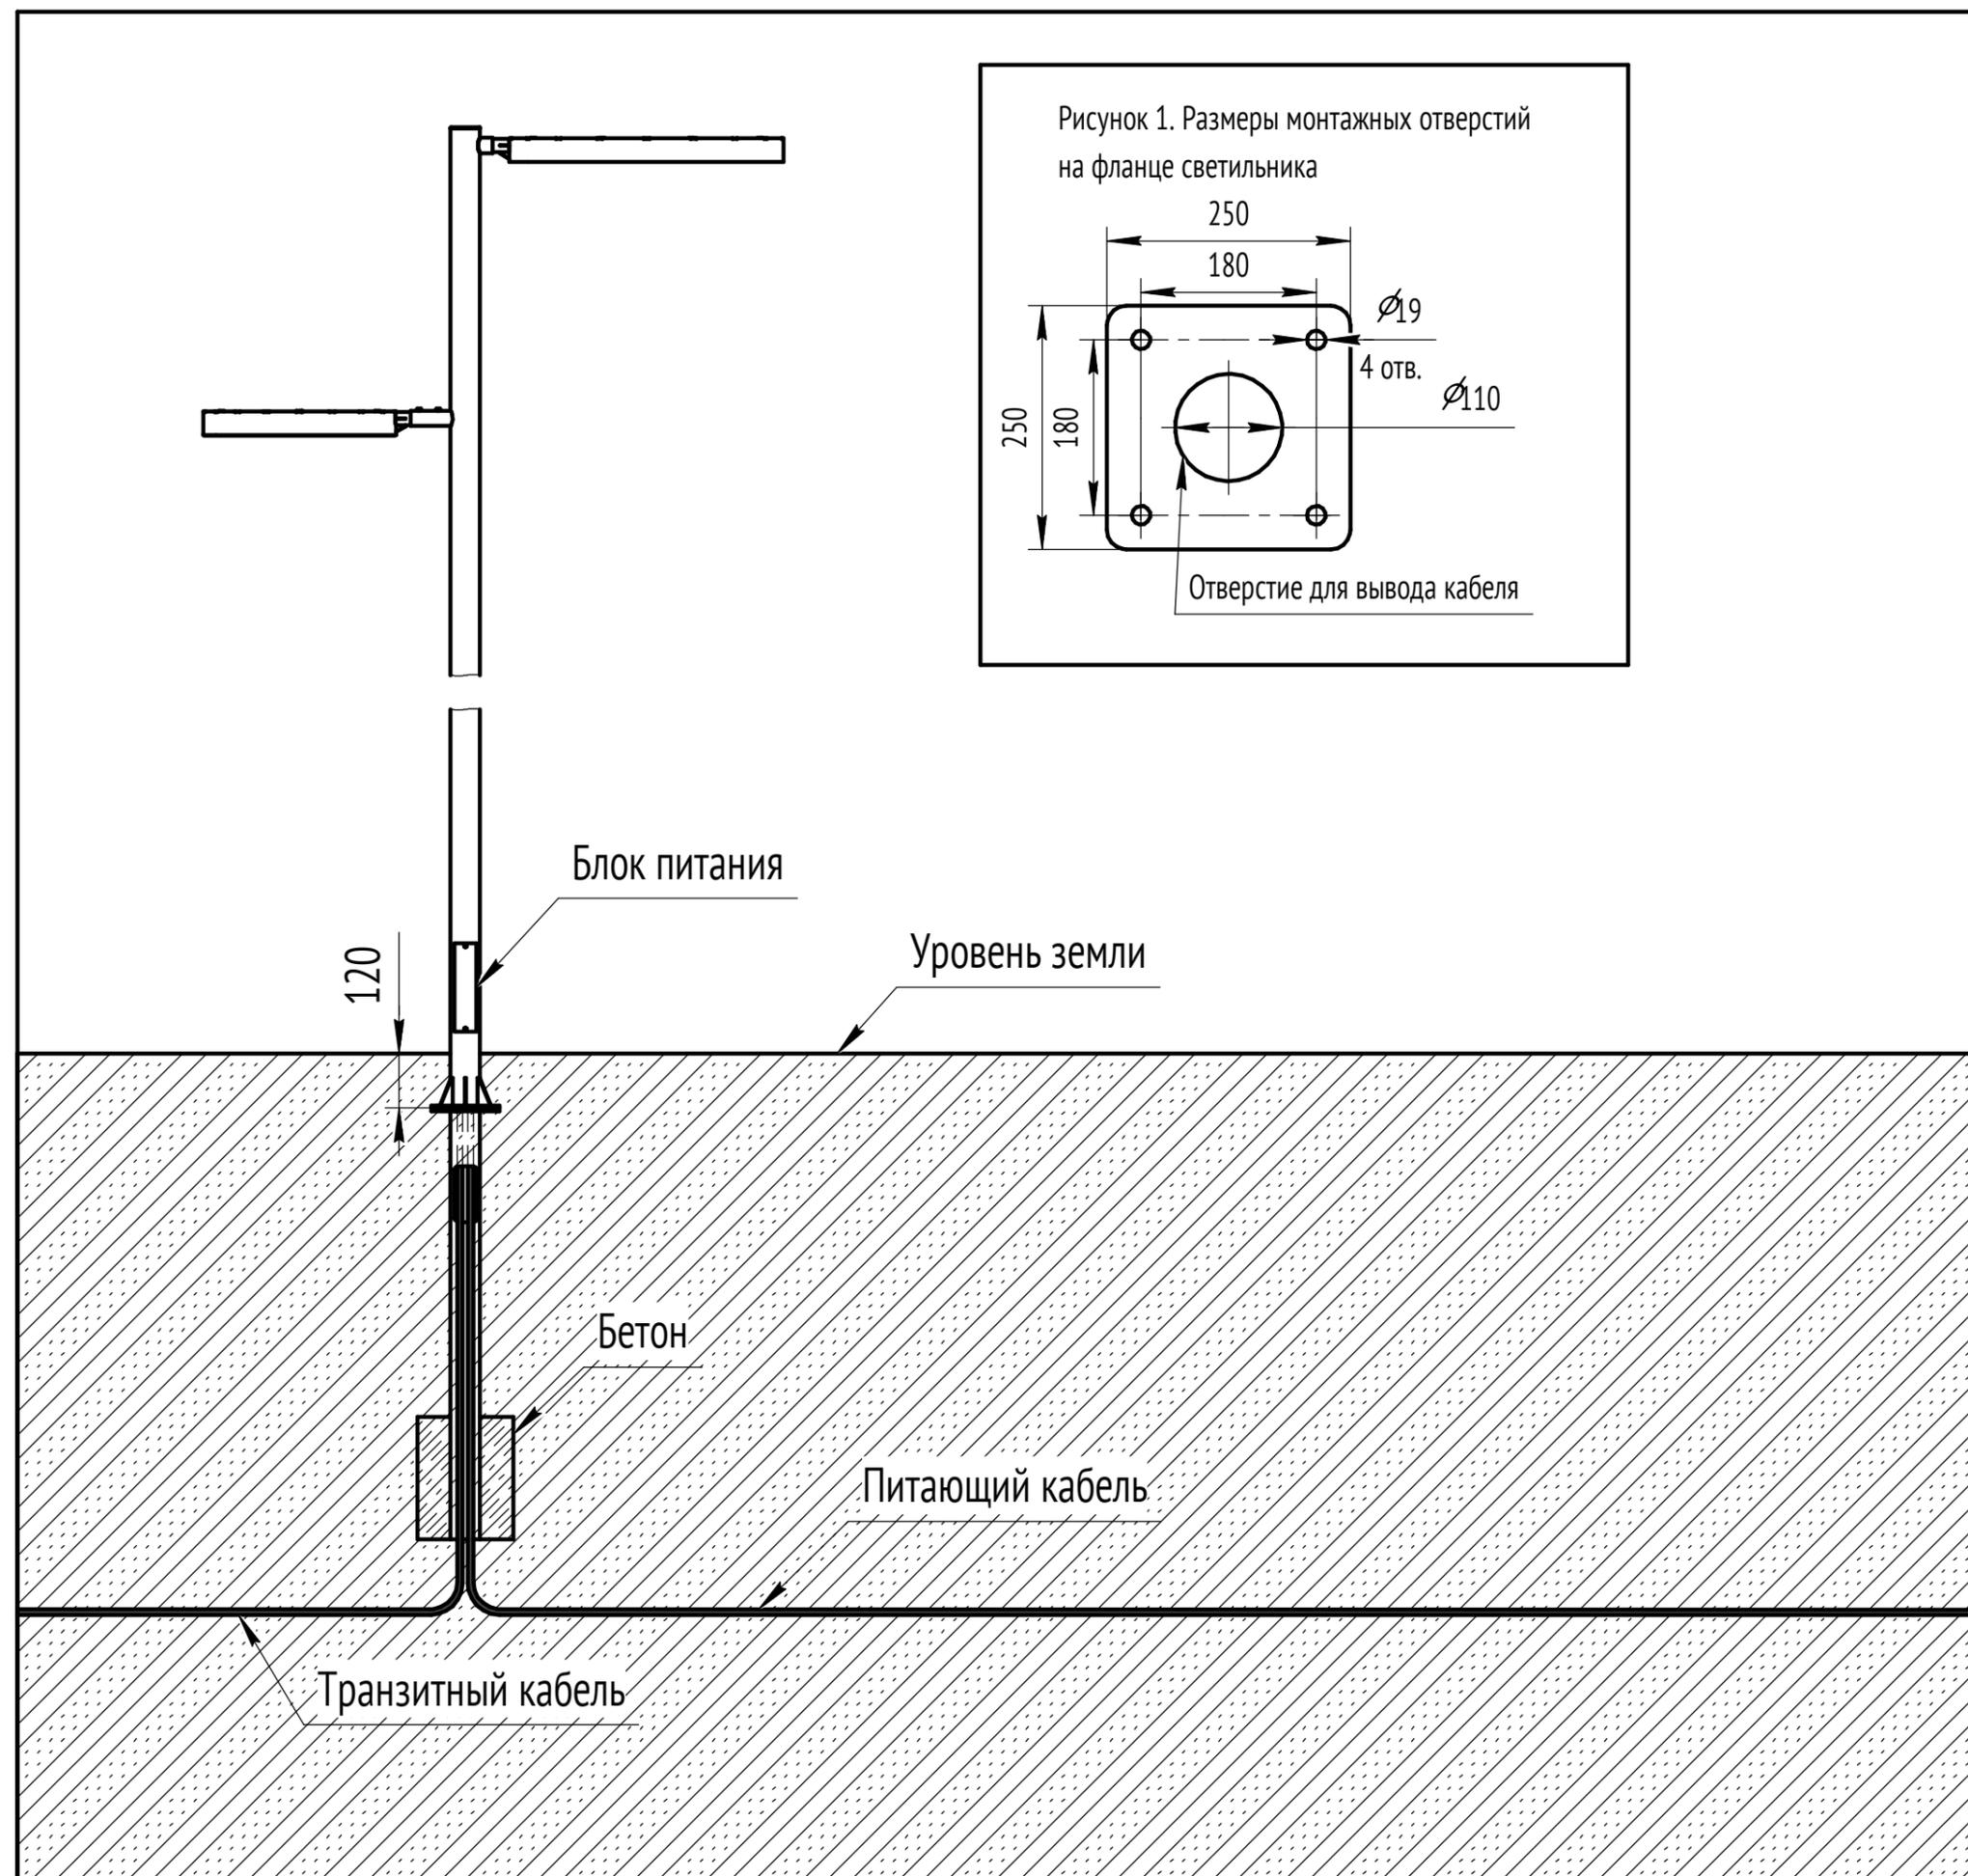

Изготовитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"

Россия, г. Красноярск, Северное Шоссе 9А стр. 1

Тел/факс: +7-(800)-222-49-90

Ledvizer.ru

# Ledvizor

Светильник светодиодный  
LV-INTEGRATED TYPE-O

Инструкция по установке

Выбор типа фундамента и закладных деталей фундамента, а также способа крепления болтов к несущей конструкции, остаётся за монтажной/строительной организацией.


**ВНИМАНИЕ!** ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ, УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

Схема 1. Коммутация распределительной коробки


Чтобы произвести коммутацию распределительную коробку, необходимо соблюдать следующие требования:

1. Максимальный диаметр питающего кабеля 10 мм, минимальный диаметр 6 мм.
2. Сечение питающего кабеля от 0,5 мм до 2,5 мм.
3. Кабель подключать в строгом соответствии с инструкцией.


Подключение одного кабеля питания

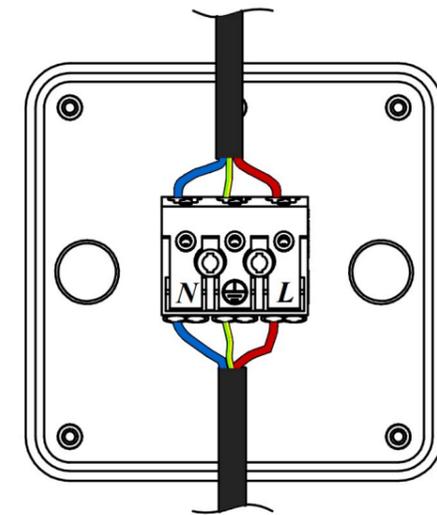

Подключение транзитного кабеля питания

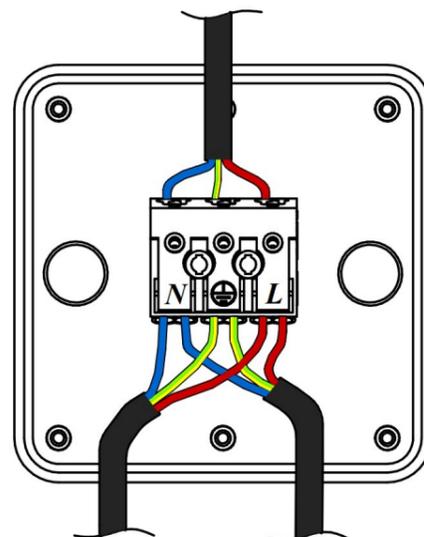

Подключение кабеля питания и сигнального кабеля DALI

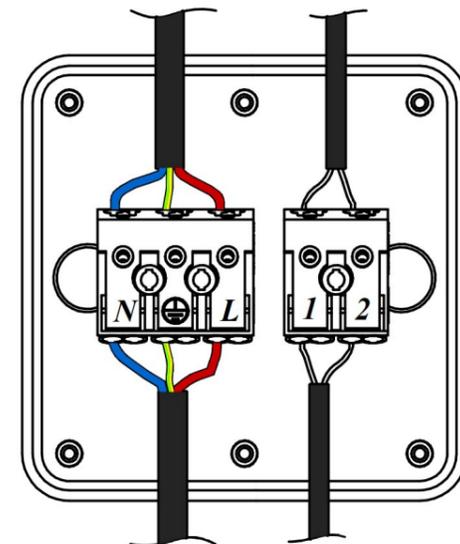


# Ledvizor

Светильник светодиодный  
LV-INTEGRATED TYPE-O

Чистка светильника

Накопление пыли и инородных частиц может снижать эффективность системы охлаждения и ухудшать световой поток светильника.

**ВНИМАНИЕ!** Перед очисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до комнатной температуры 25С°.

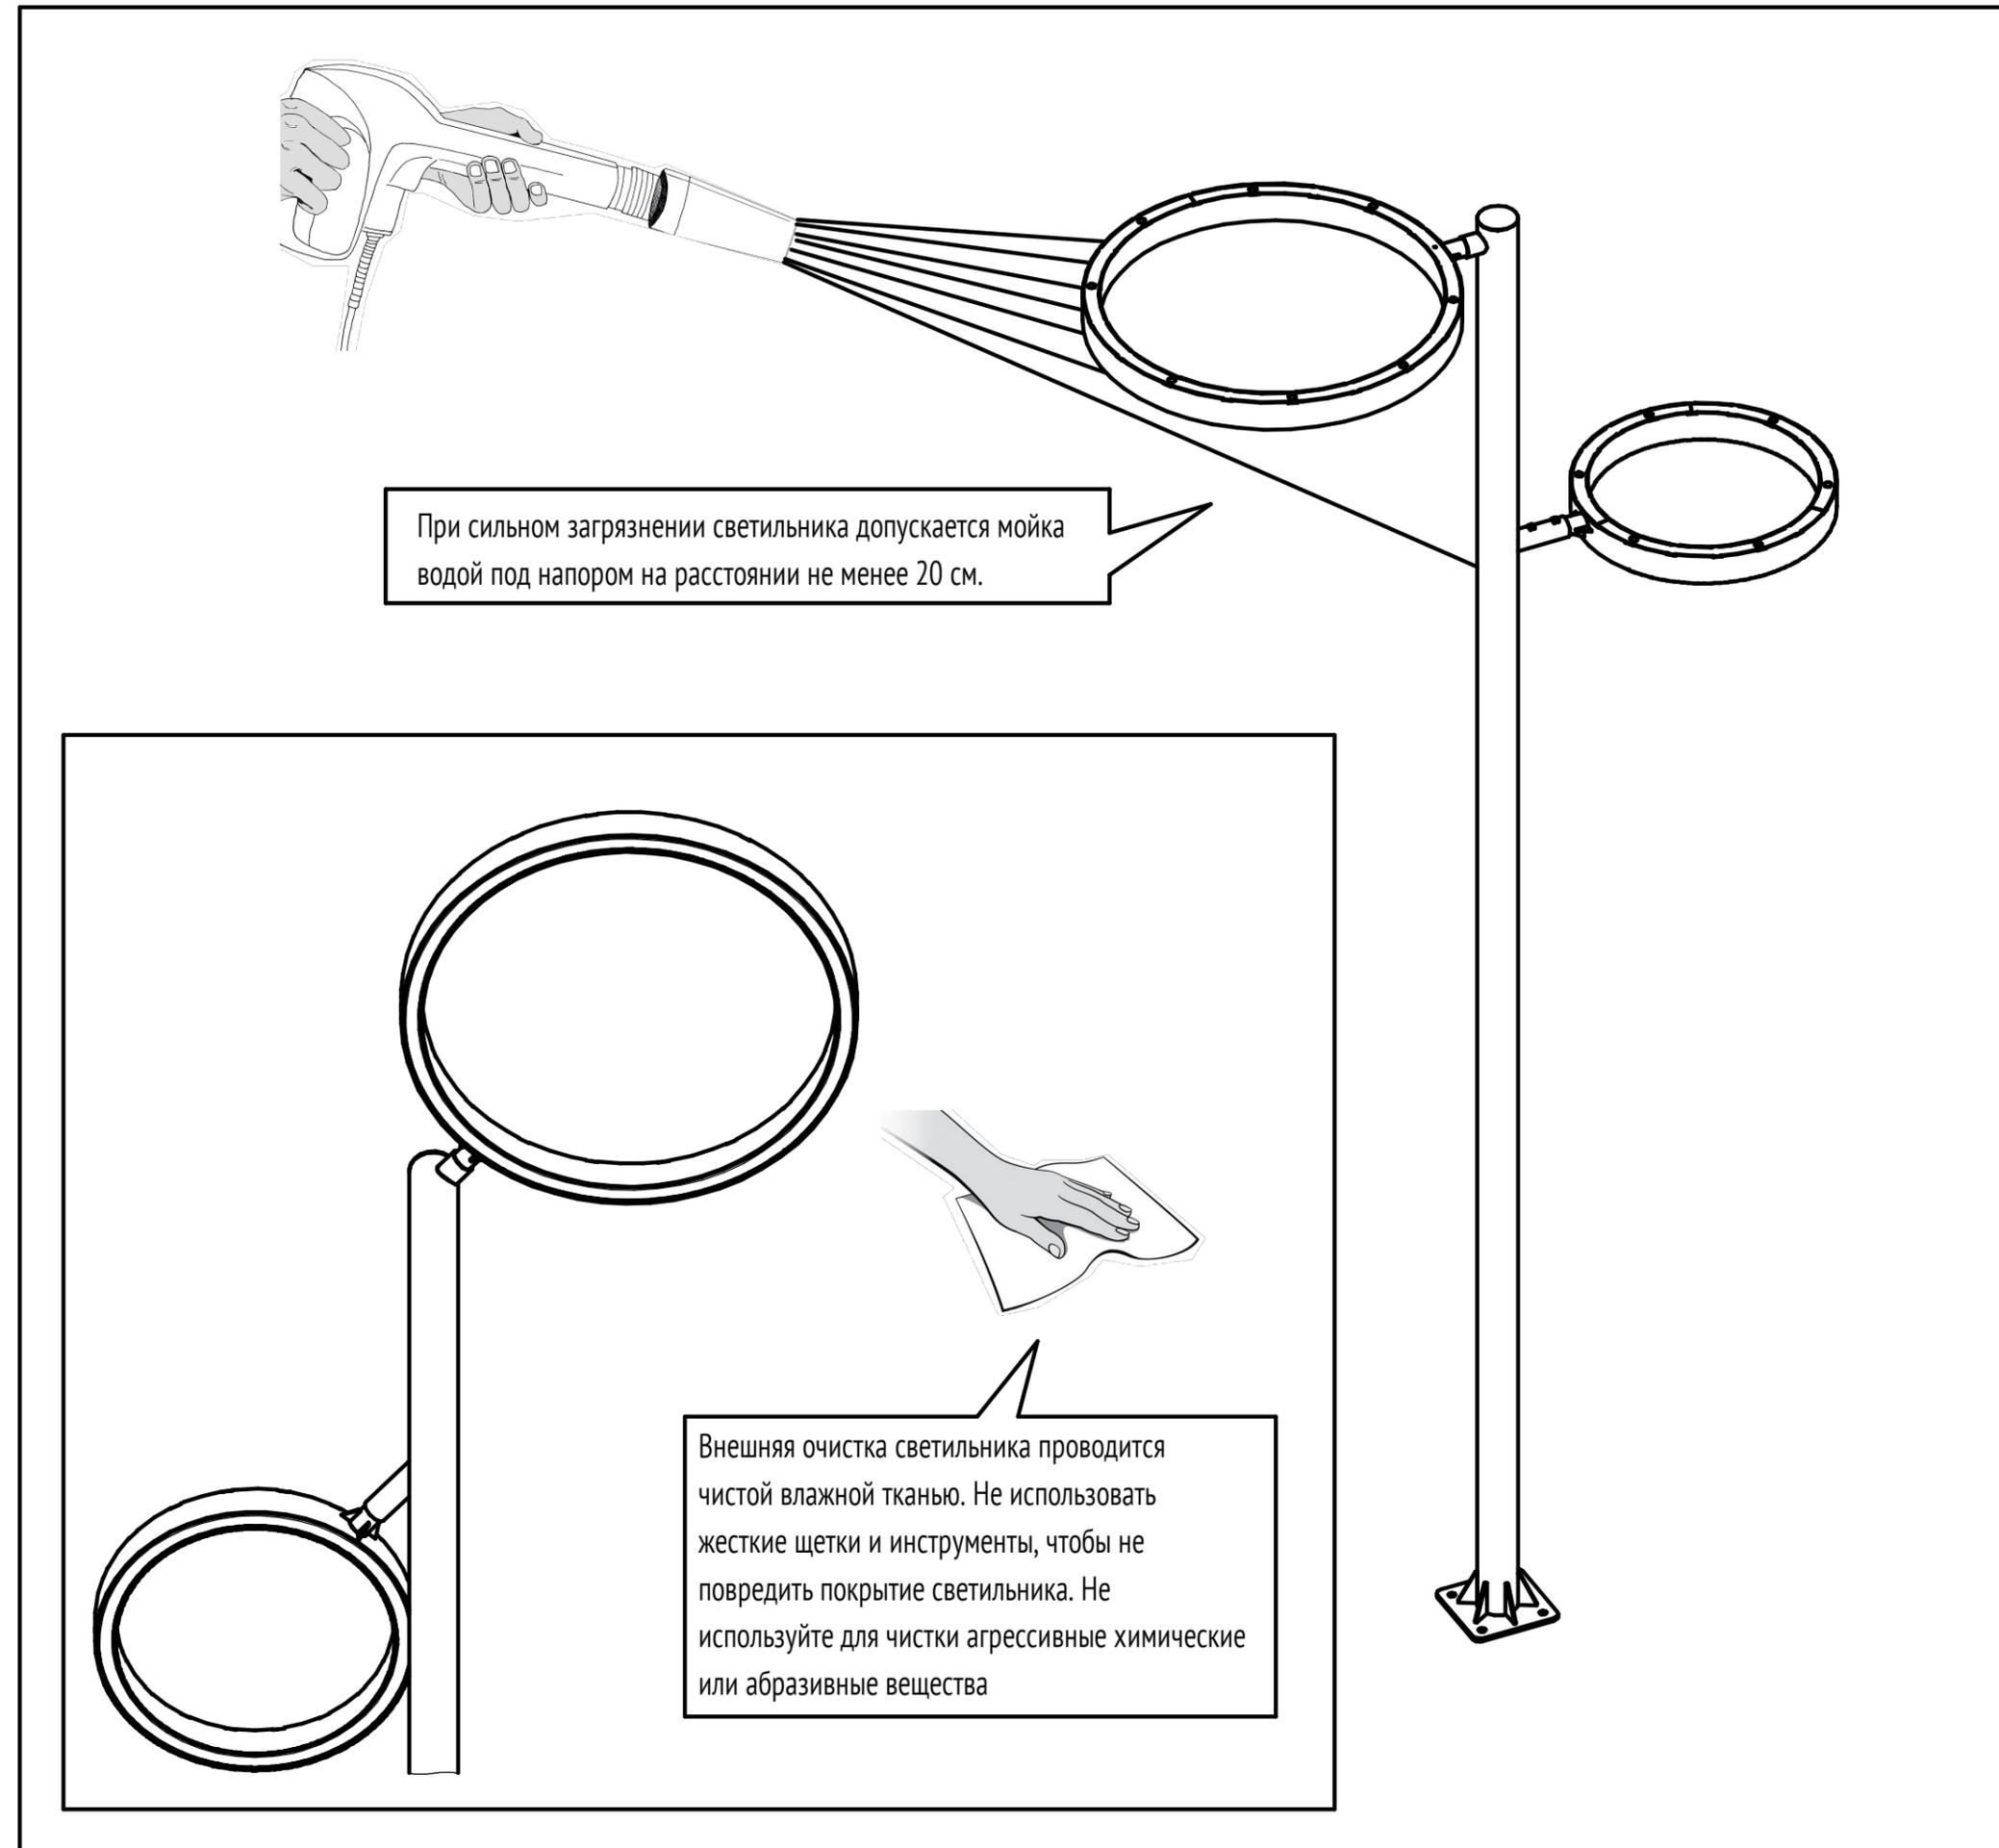

Изготовитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"

Россия, г. Красноярск, Северное Шоссе 9А стр. 1

Тел/факс: +7-(800)-222-49-90

Ledvizor.ru

# Ledvizer

Светильник светодиодный  
LV-INTEGRATED TYPE-O

Комплект поставки:

1. Световой модуль
2. Опора:
  - 2.1. Блок питания и клеммная коробка
  - 2.2. Кабельная сборка
  - 2.3. Лючок
  - 2.4. Винты крепления лючка
  - 2.5. Антивандальная бита

Дополнительные аксессуары:

3. Закладная деталь фундамента LV-GVOZD 108x1500 Frec250 Hl180-4x20
4. Комплект метизов для закладной детали фундамента LV-GVOZD 108x1500 Frec250 Hl180-4x20

Изготовитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"

Россия, г. Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Тел/факс: +7-(800)-222-49-90

Ledvizer.ru