


Ledvizor

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Круглоконическая опора LV-OPORA AL CONE

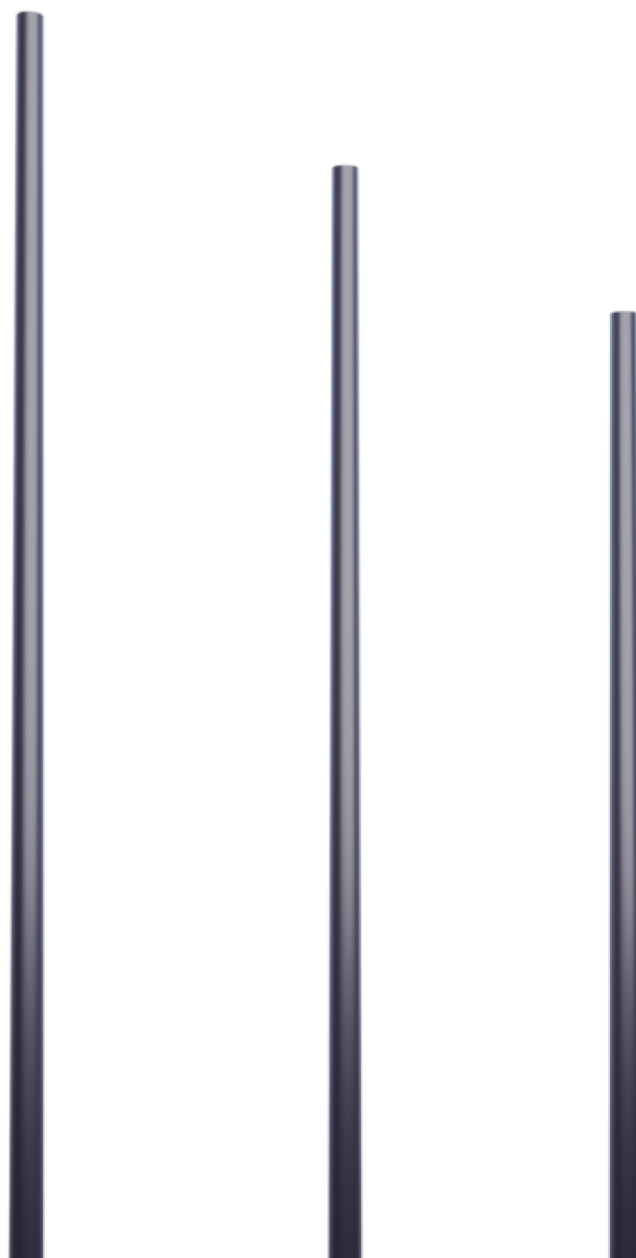

Больше информации

СОДЕРЖАНИЕ


- 1. ВВЕДЕНИЕ..... 3
- 2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ.....4
- 3. СОВМЕСТИМОСТЬ.....6
- 4. ВАРИАНТ УСТАНОВКИ..... 10
- 5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ..... 11
- 6. КОММУТАЦИЯ..... 12
- 7. ЧИСТКА ОПОРЫ..... 13

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки опоры просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.

LV-OPORA AL CONE - элегантная круглоконическая опора из алюминия. Минимум веса — максимум устойчивости. За счёт плавного сужения к верхней части опоры форма выглядит изящно, но при этом сохраняет конструкционную жёсткость. Материал не подвержен коррозии, устойчив к климатическим перепадам и не требует дополнительного обслуживания. Опора идеальна для общественных пространств, где важны и архитектурная выразительность, и практичность: набережные, площади, современные жилые комплексы.

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

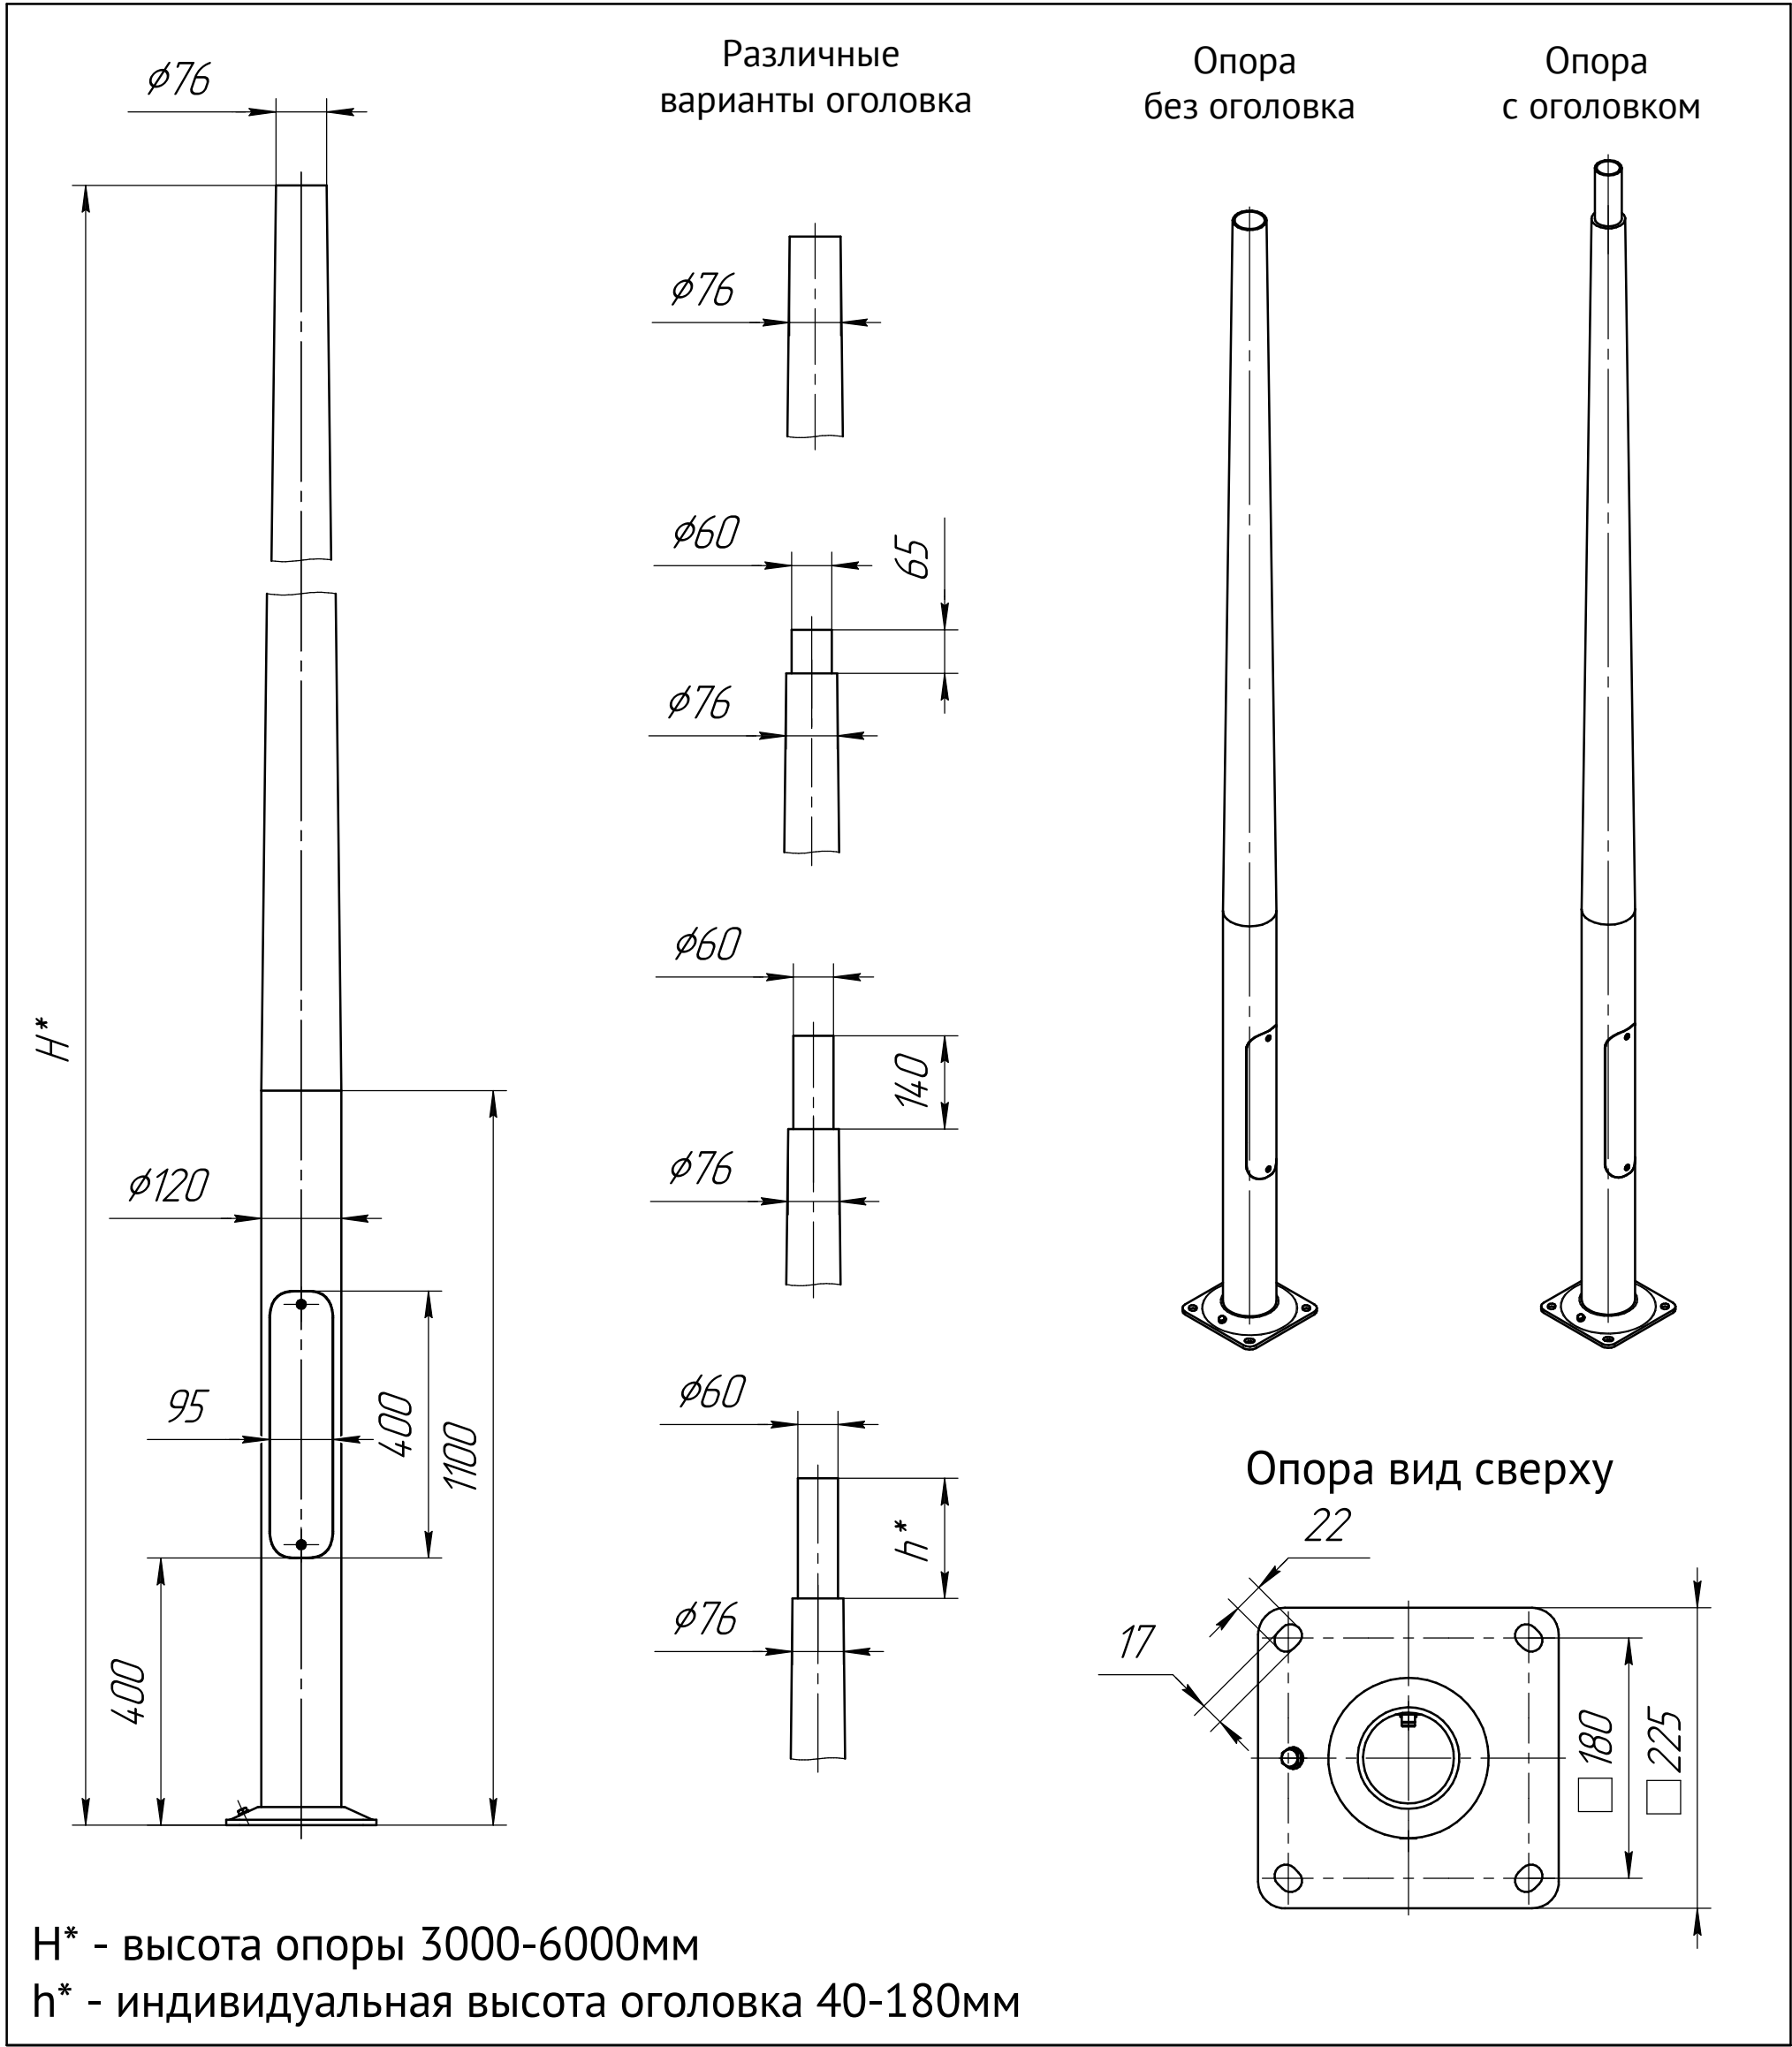

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

Расшифровка наименования опоры

LV-OPORA AL CONE 120-76x3000 Frec225 Hl180 HD d60xh65

~ Наличие/отсутствие оголовка

~ Высота оголовка, мм

~ Диаметр оголовка, мм

~ Межосевое расстояние
отверстий фланца, мм

~ Габаритный размер фланца, мм

~ Материал: алюминий

~ Тип опоры: круглоконическая

~ Диаметр опоры у основания, мм

~ Диаметр опоры у верхней части, мм

~ Высота опоры без учета оголовка: 3000/
3500/4000/4500/5000/5500/6000 мм



Наименование	Высота опоры Н*, мм	Масса**, кг
LV-OPORA AL CONE 120-76x3000 Frec225 Hl180	3000	12,8
LV-OPORA AL CONE 120-76x3500 Frec225 Hl180	3500	14,7
LV-OPORA AL CONE 120-76x4000 Frec225 Hl180	4000	16,6
LV-OPORA AL CONE 120-76x4500 Frec225 Hl180	4500	18,5
LV-OPORA AL CONE 120-76x5000 Frec225 Hl180	5000	20,1
LV-OPORA AL CONE 120-76x5500 Frec225 Hl180	5500	22
LV-OPORA AL CONE 120-76x6000 Frec225 Hl180	6000	23,9

Наименование	Высота оголовка h, мм
LV-OPORA AL CONE 120-76xН* Frec225 Hl180 HD d60xh65	65
LV-OPORA AL CONE 120-76xН* Frec225 Hl180 HD d60xh140	140

Н* - высота опоры (3000-6000мм)
**Масса опор в таблице указана без учета оголовка



СОВМЕСТИМОСТЬ

LV-LEAF

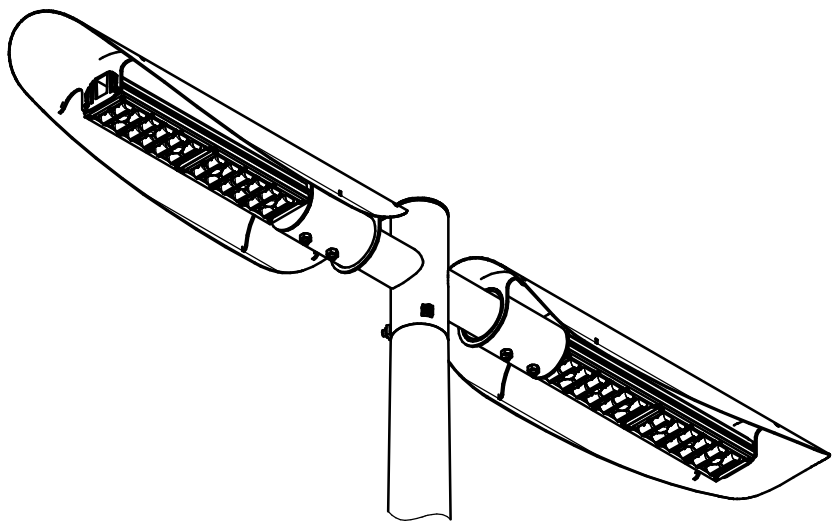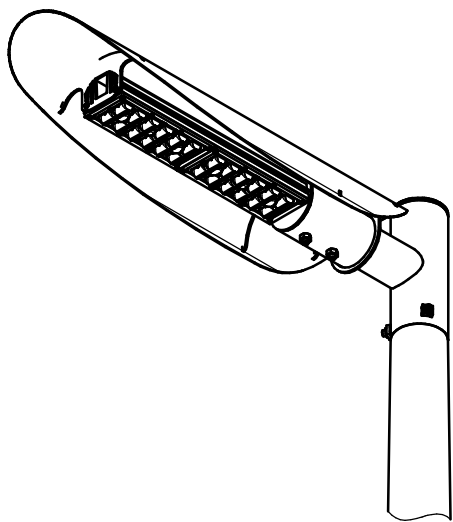

Светильник	Кронштейн	Оголовок
LV-LEAF x12/x24/x36	LV-K-LEAF-F-D76-d60	d60xh65
LV-LEAF x12/x24/x36	LV-K-LEAF-F-D76-d60-DUAL-P180	d60xh65



LV-CITY G2

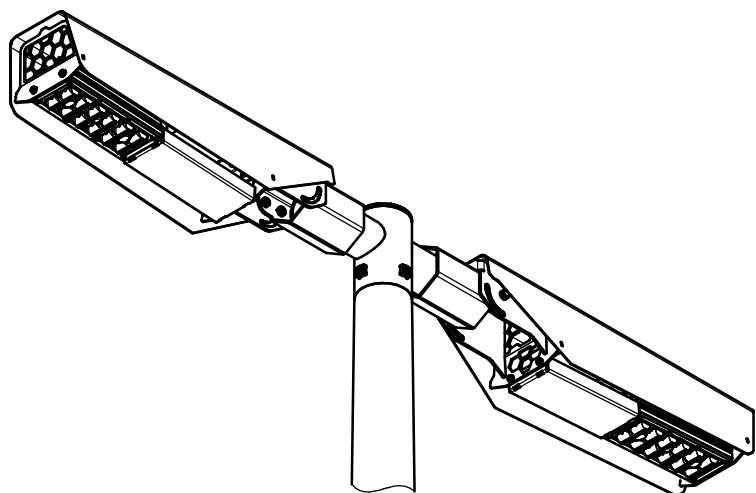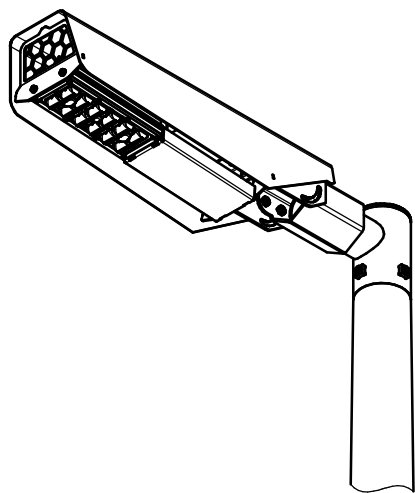

Светильник	Кронштейн	Оголовок
LV-CITY G2 x12/x24/x36	LV-K-CITY-F-D76-d60	d60xh65
LV-CITY G2 x12/x24/x36	LV-K-CITY-F-D76-d60-DUAL-P180	d60xh65



СОВМЕСТИМОСТЬ

LV-ROUND

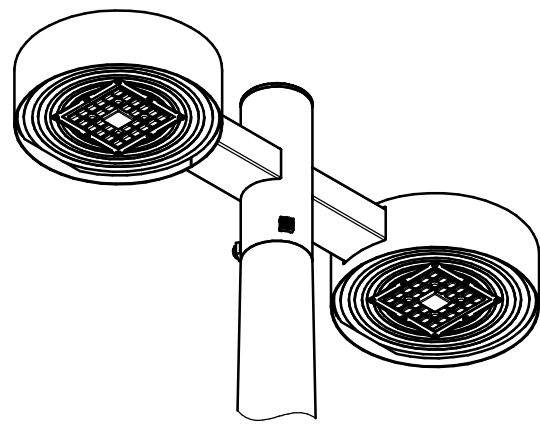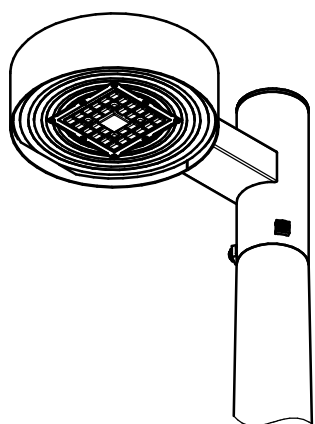

Светильник	Кронштейн	Оголовок
LV-ROUND SLIM/BASE x28	LV-K-ROUND-F-D76-d60	d60xh65
LV-ROUND SLIM/BASE x28	LV-K-ROUND-F-D76-d60-DUAL-P180	d60xh65


LV-PARK

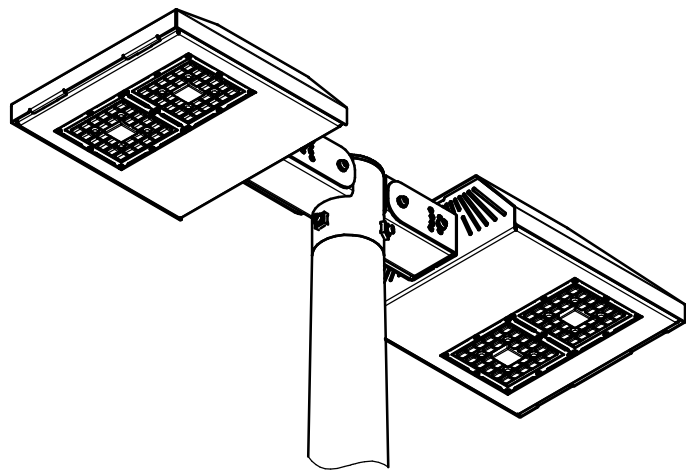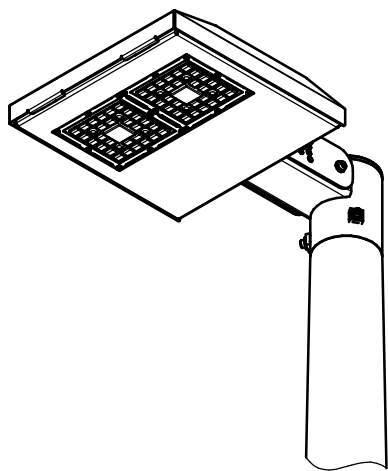

Светильник	Кронштейн	Оголовок
LV-PARK x56	LV-K-PARK-F-D76-d60	d60xh65
LV-PARK x56	LV-K-PARK-F-D76-d60-DUAL-P180	d60xh65

СОВМЕСТИМОСТЬ

LV-MULTIHEAD

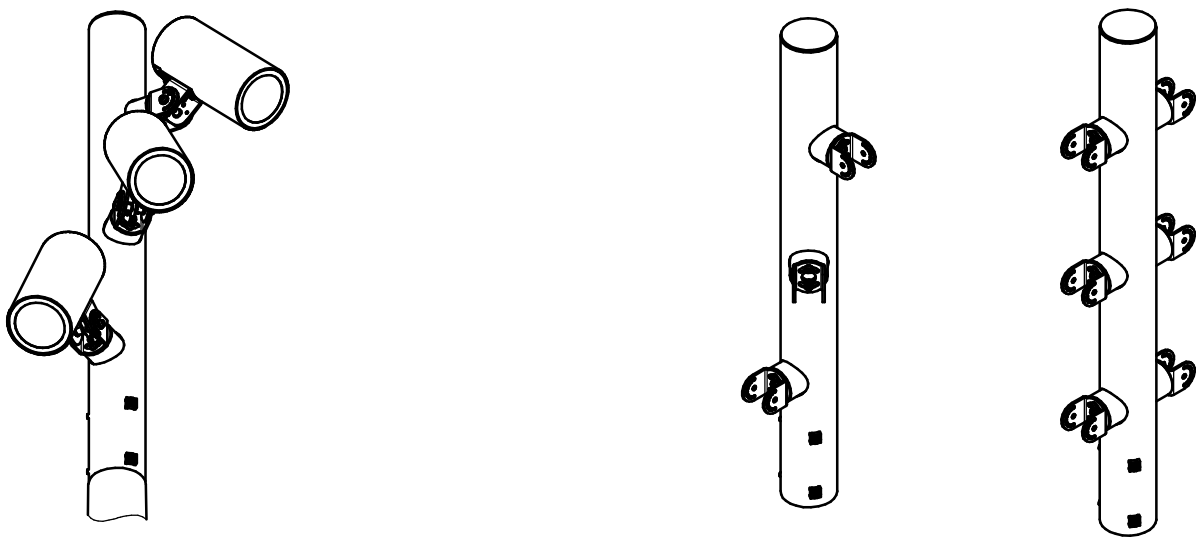

Светильник	Кронштейн	Оголовок
LV-LIGHTSABER D70/D90/D110	LV-MULTIHEAD FEMALE D76 ST/D75 AL*	d60xh140

* тип кронштейна зависит количества и расположения светильников, подробнее см. "Каталог опор и кронштейнов для светодиодных светильников LV-LIGHTSABER"

LV-POLE-CLAMP




Светильник	Кронштейн	Оголовок
LV-LIGHTSABER D70/D90/D110	LV-POLE-CLAMP D89-D114**	любой

** тип кронштейна зависит от высоты расположения светильника на опоре, подробнее см. "Каталог опор и кронштейнов для светодиодных светильников LV-LIGHTSABER"

СОВМЕСТИМОСТЬ


LV-SKIRT

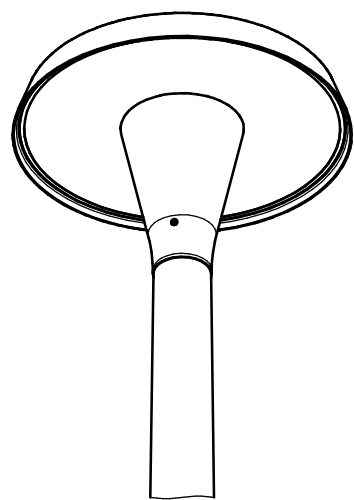

Светильник	Кронштейн	Оголовок
LV-SKIRT EDGE 20/40/60 Вт	интегрирован в светильник	d60xh65
LV-SKIRT MINI 20/40/60 Вт	интегрирован в светильник	d60xh65
LV-SKIRT MIDI 20/40/60 Вт	интегрирован в светильник	d60xh65
LV-SKIRT MAXI 20/40/60 Вт	интегрирован в светильник	d60xh65

ВАРИАНТ УСТАНОВКИ

Выбор места установки, а также способ крепления к несущей конструкции, остаётся за монтажной/строительной организацией.

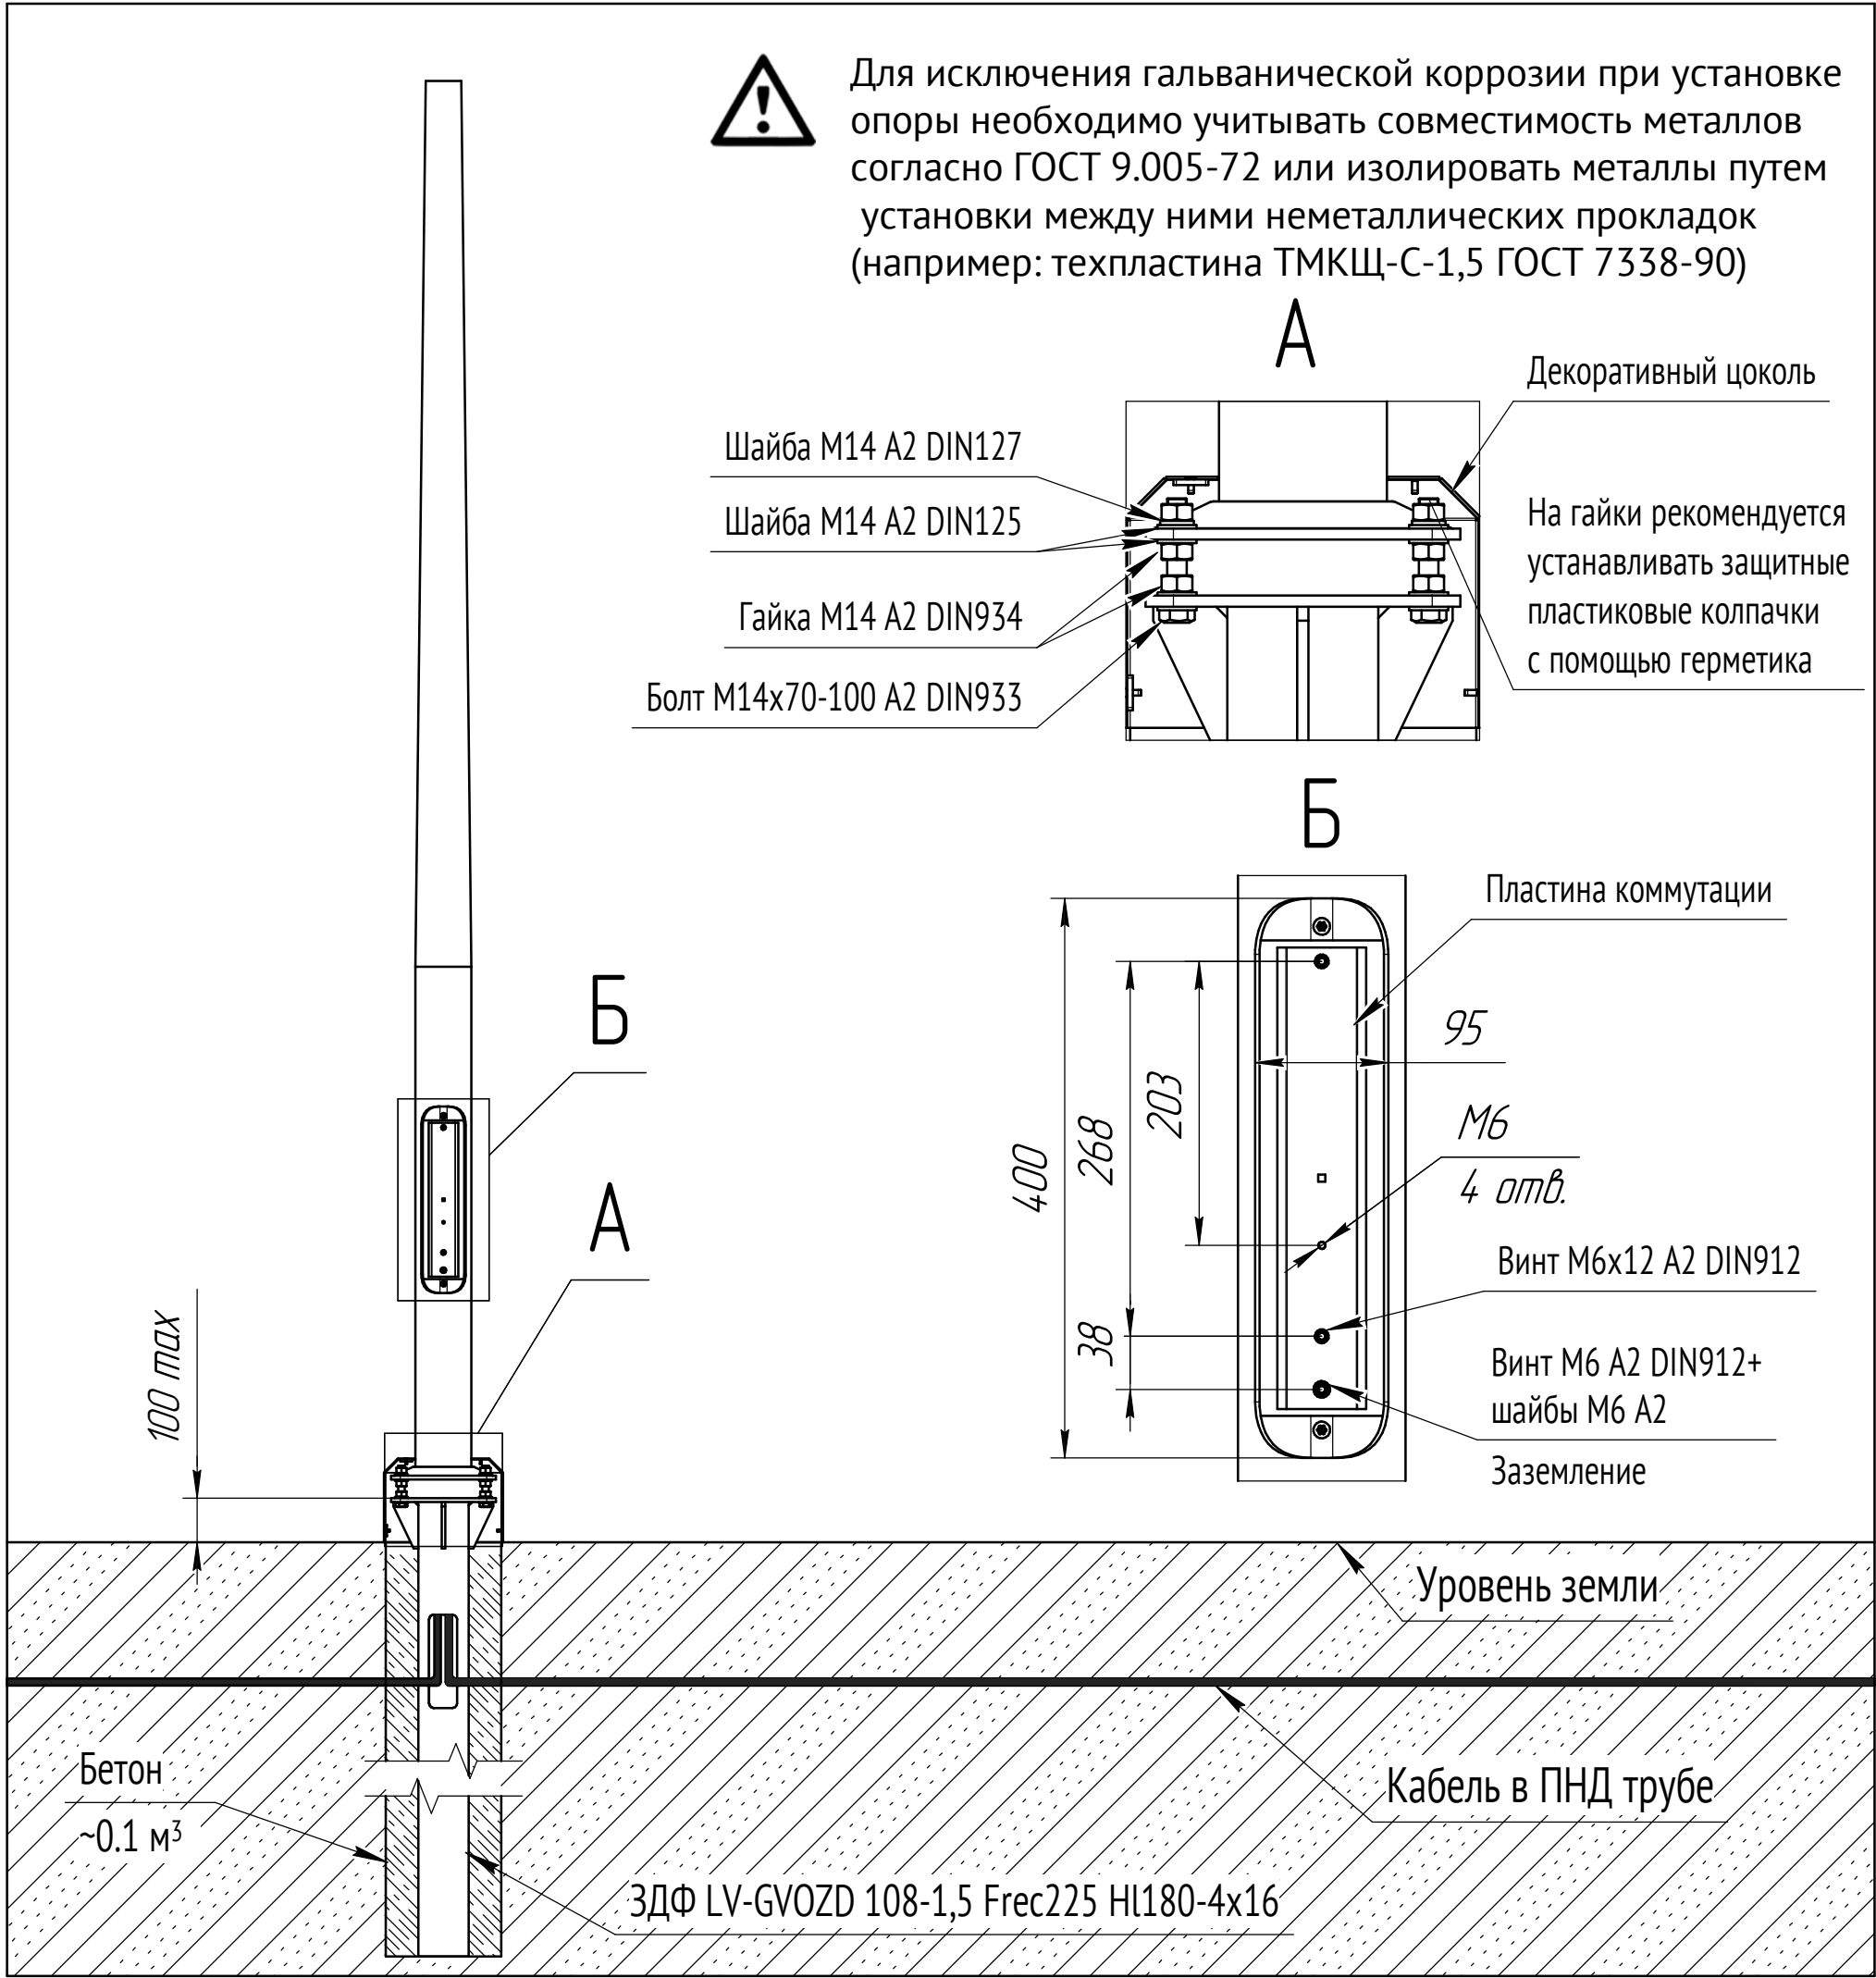

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.



1.

Установить опору
на закладную деталь

Фиксировать на
болтовое соединение,
подробнее на стр.10

Пропустить до лючка
кабель питания 230В
и транзитный кабель

* метизы не входят
в комплект поставки

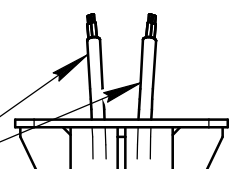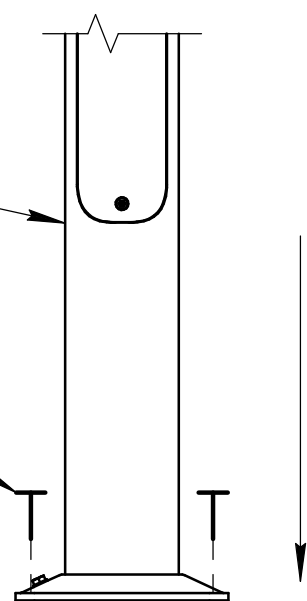

2.


Установить
декоративный цоколь

*Цоколь не входит
в комплект поставки

Болт М8 А2 DIN933 +
шайба М8 А2 DIN125
Размер под ключ S 13

Пластина заземления

Момент затяжки 12-25 Н/м

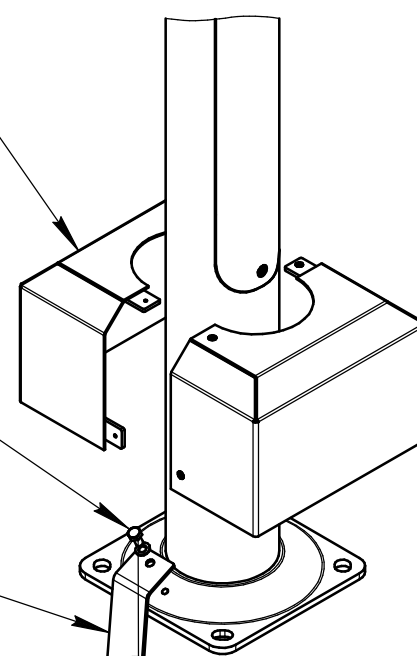


3.

Открутить винты
М5х16

Винты и бита
входят в комплект
поставки

Снять лючок

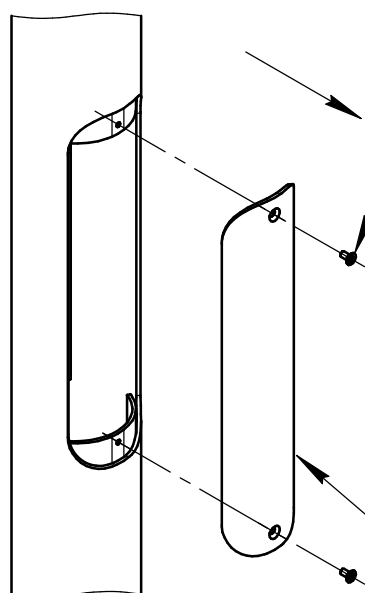


При использовании вводного бокса (не входит
в комплект поставки) коммутировать кабели
согласно схеме стр. 12

4.

Закрутить винты
М5х16

Винты и бита
входят в комплект
поставки

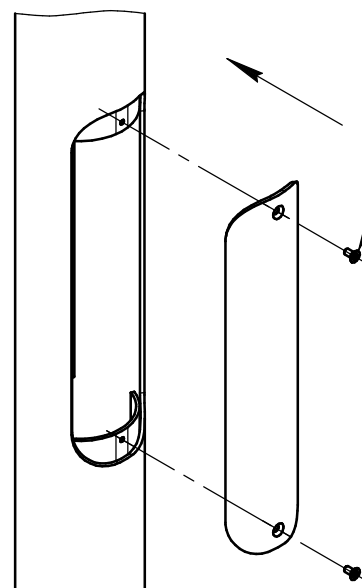


На опору устанавливается светильник.
Последовательность и схему монтажа
см. в инструкции на конкретный светильник

КОММУТАЦИЯ

Подбор комплектующих для коммутации, а также способа и точки подключения к электрической сети, остаётся за монтажной/строительной организацией.

Схема подключения светильника к внешнему питанию при помощи вводного бокса

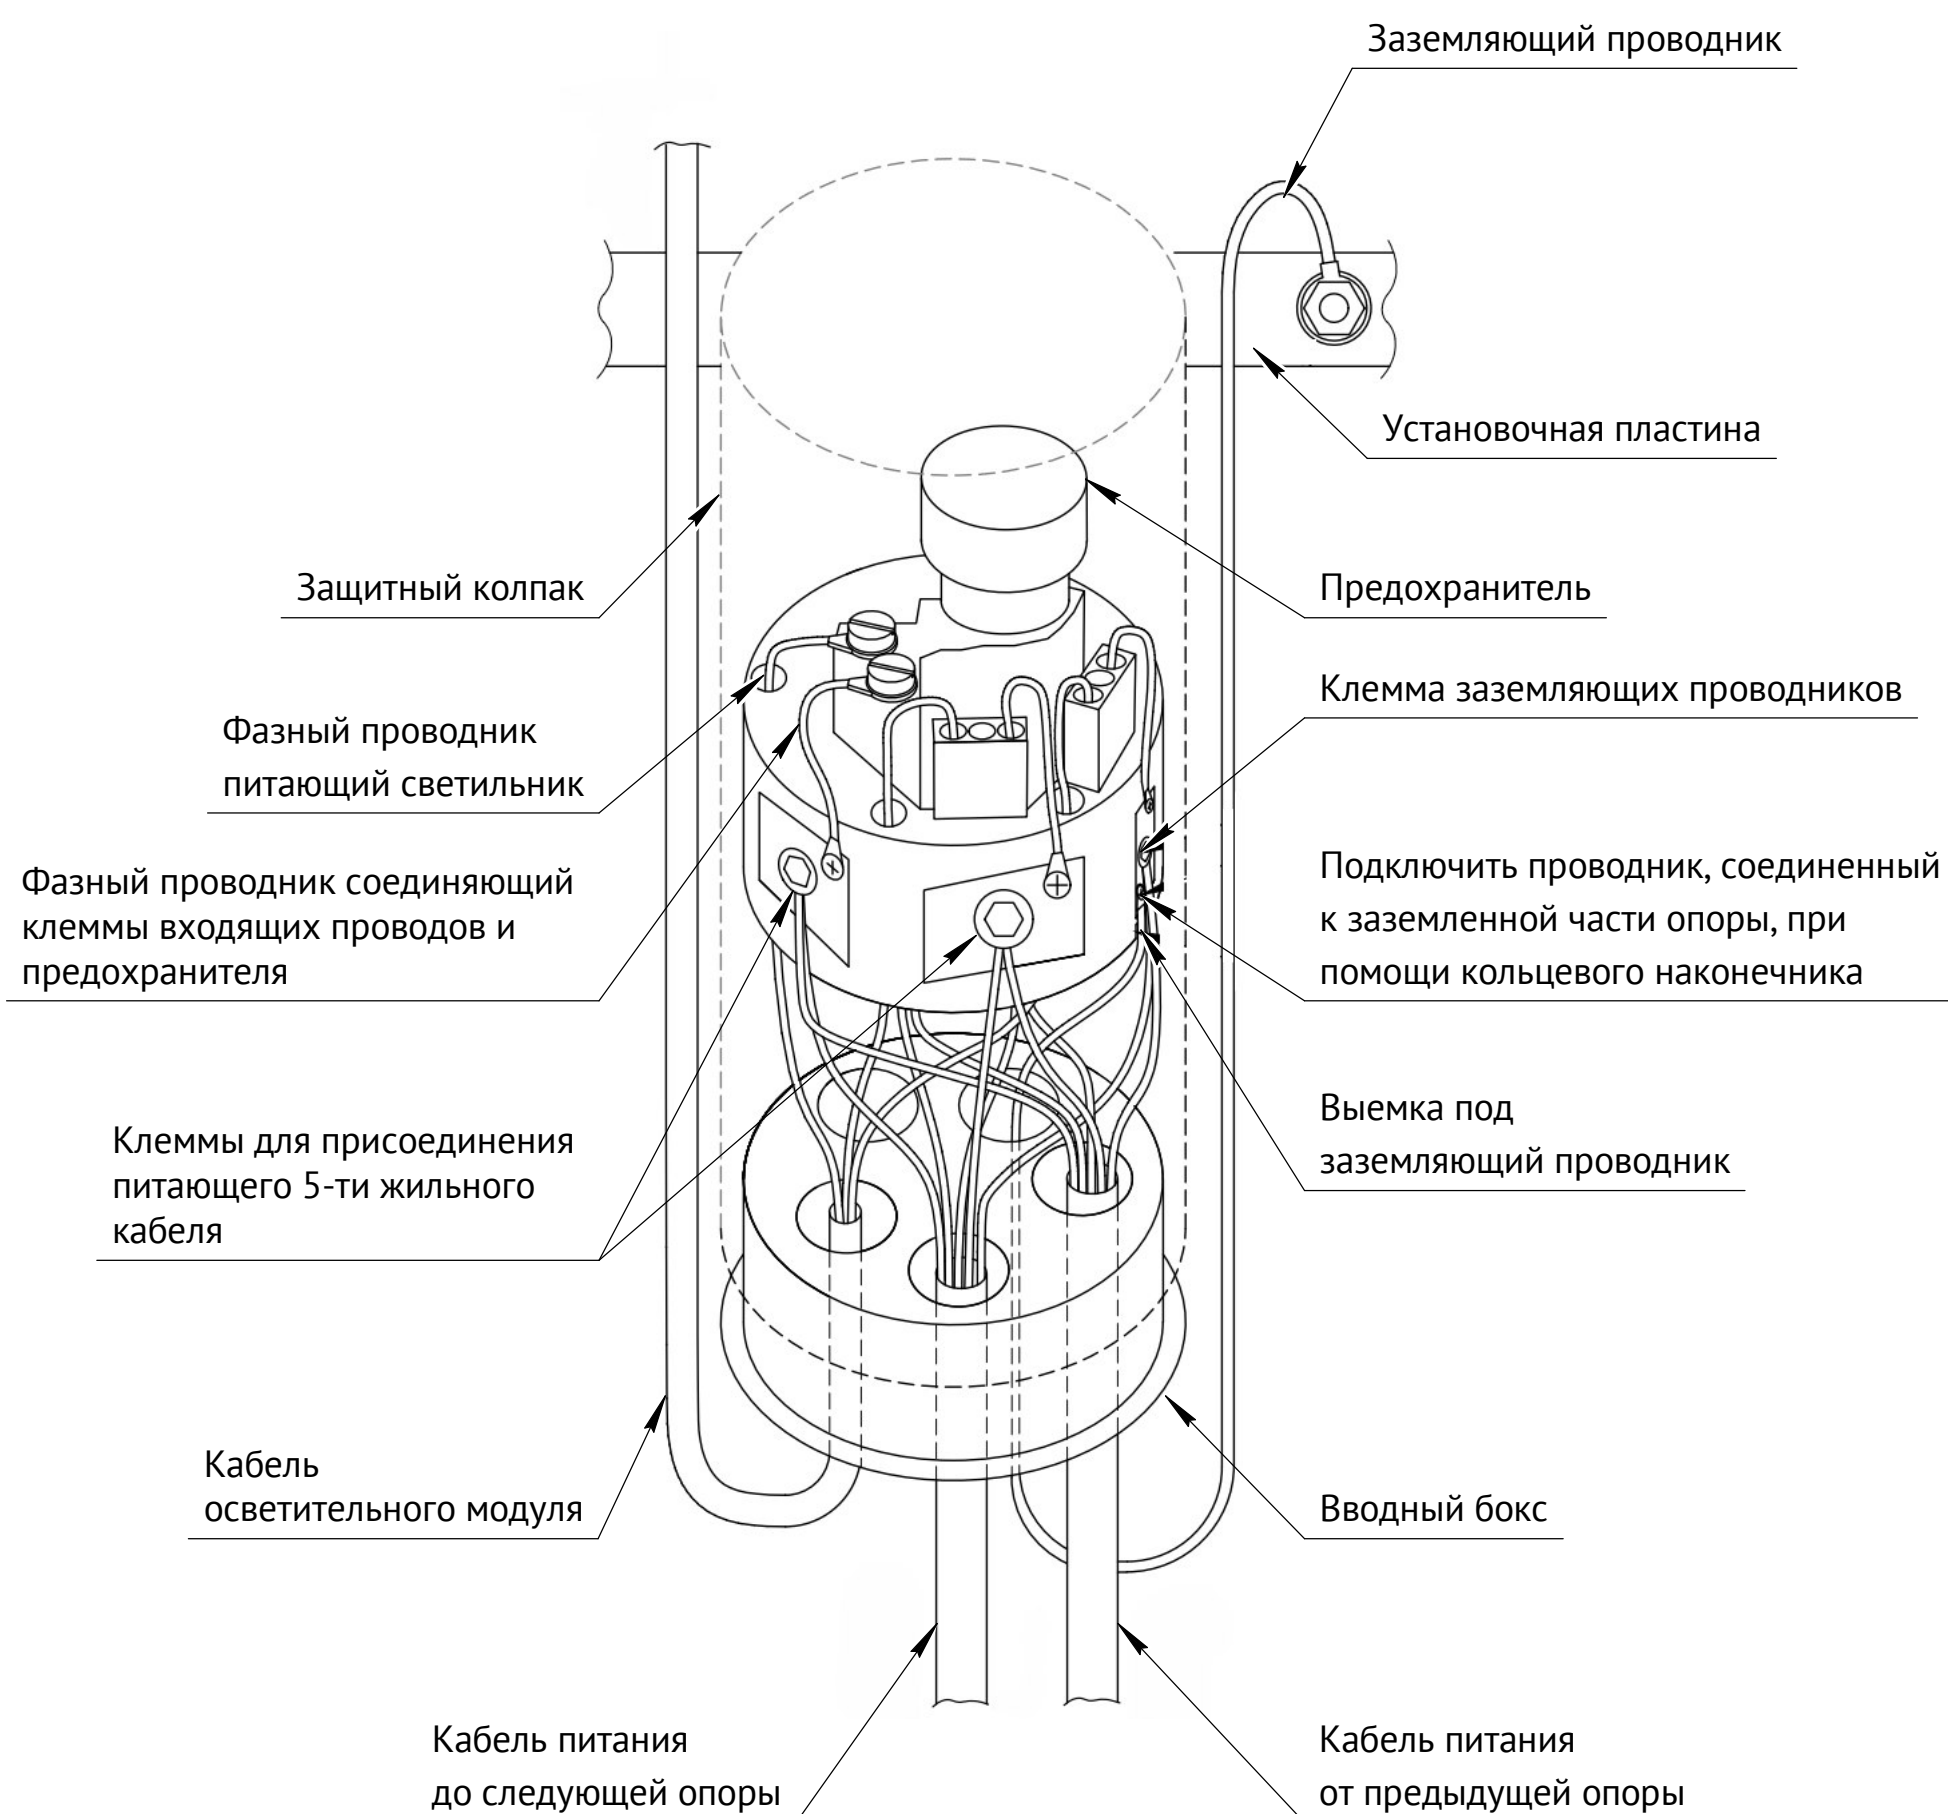

ЧИСТКА ОПОРЫ





Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

Внешнюю очистку светильника проводить чистой влажной тканью. Не использовать жесткие щетки и инструменты, чтобы не повредить покрытие светильника. Не использовать для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.



При сильном загрязнении светильника допускается мойка водой под напором на расстоянии не менее 50 см.

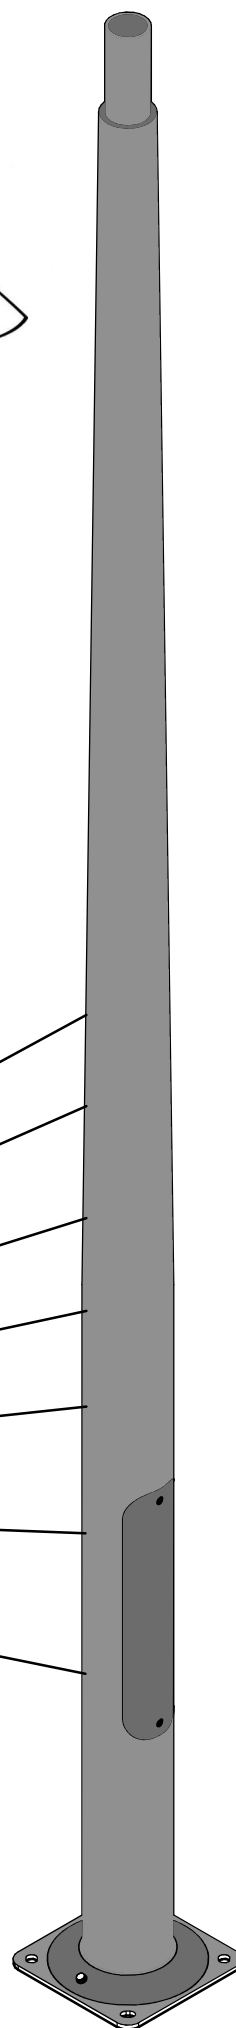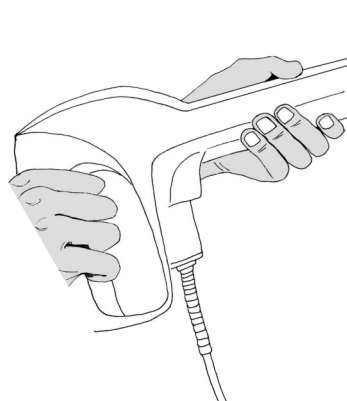

Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru