

Ledvizor

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светильник светодиодный LV-BEVEL



Больше информации

IP65 230VAC

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ.....	4
3. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ.....	5
4. ВАРИАТИВНОСТЬ.....	6
5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.....	7
6. ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА.....	8
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.....	9



ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки светильника просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.


LV-BEVEL — светильник для вертикальных акцентов и навигационного освещения. Литой алюминиевый корпус устойчив к погодным воздействиям и морскому климату.

Версия с матовым стеклом формирует мягкое и ровное свечение, а версия с оптикой MF40 подчеркивает ритм фасадов и проходных зон

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

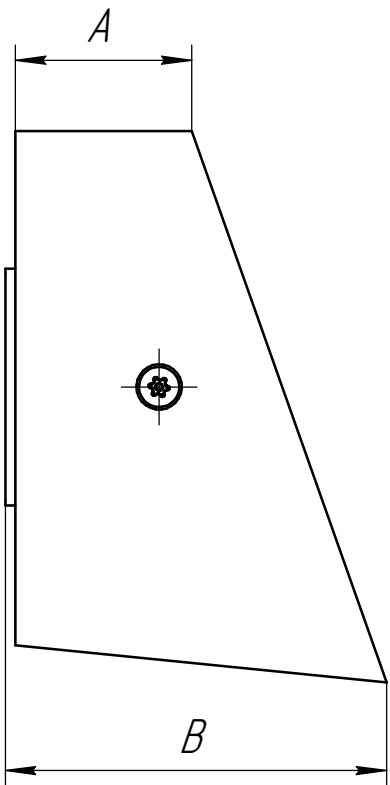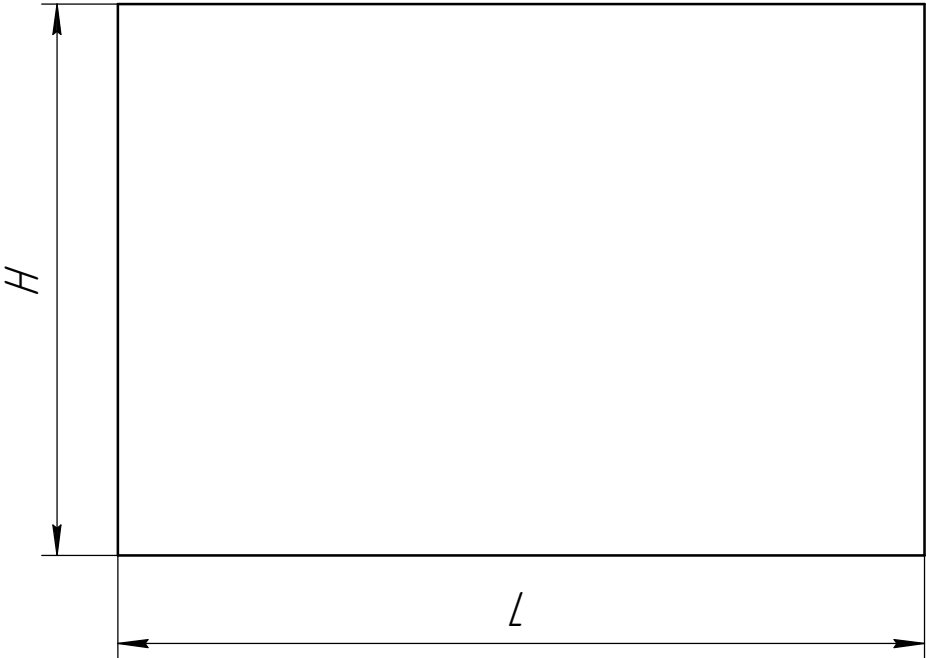

Крепежная пластина

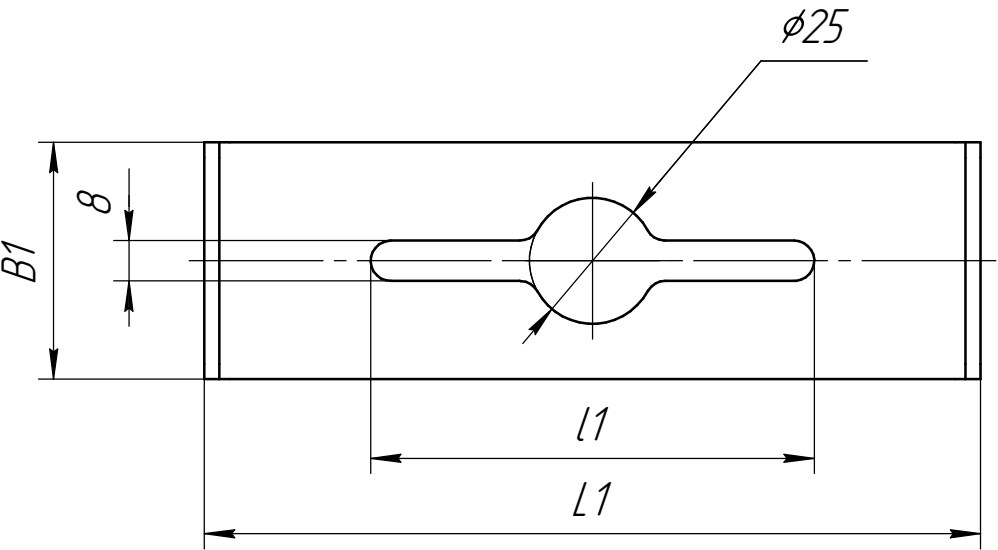


Наименование	A, мм	B, мм	B1, мм	H, мм	L, мм	L1, мм	l1, мм	Масса, кг
LV-BEVEL S	35	76	47	110	160	154	88	1,1
LV-BEVEL M	42	96	55	150	200	194	110	1,9

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ



Выбор места установки и способа крепления к несущей конструкции, остаётся за монтажной или строительной организацией.

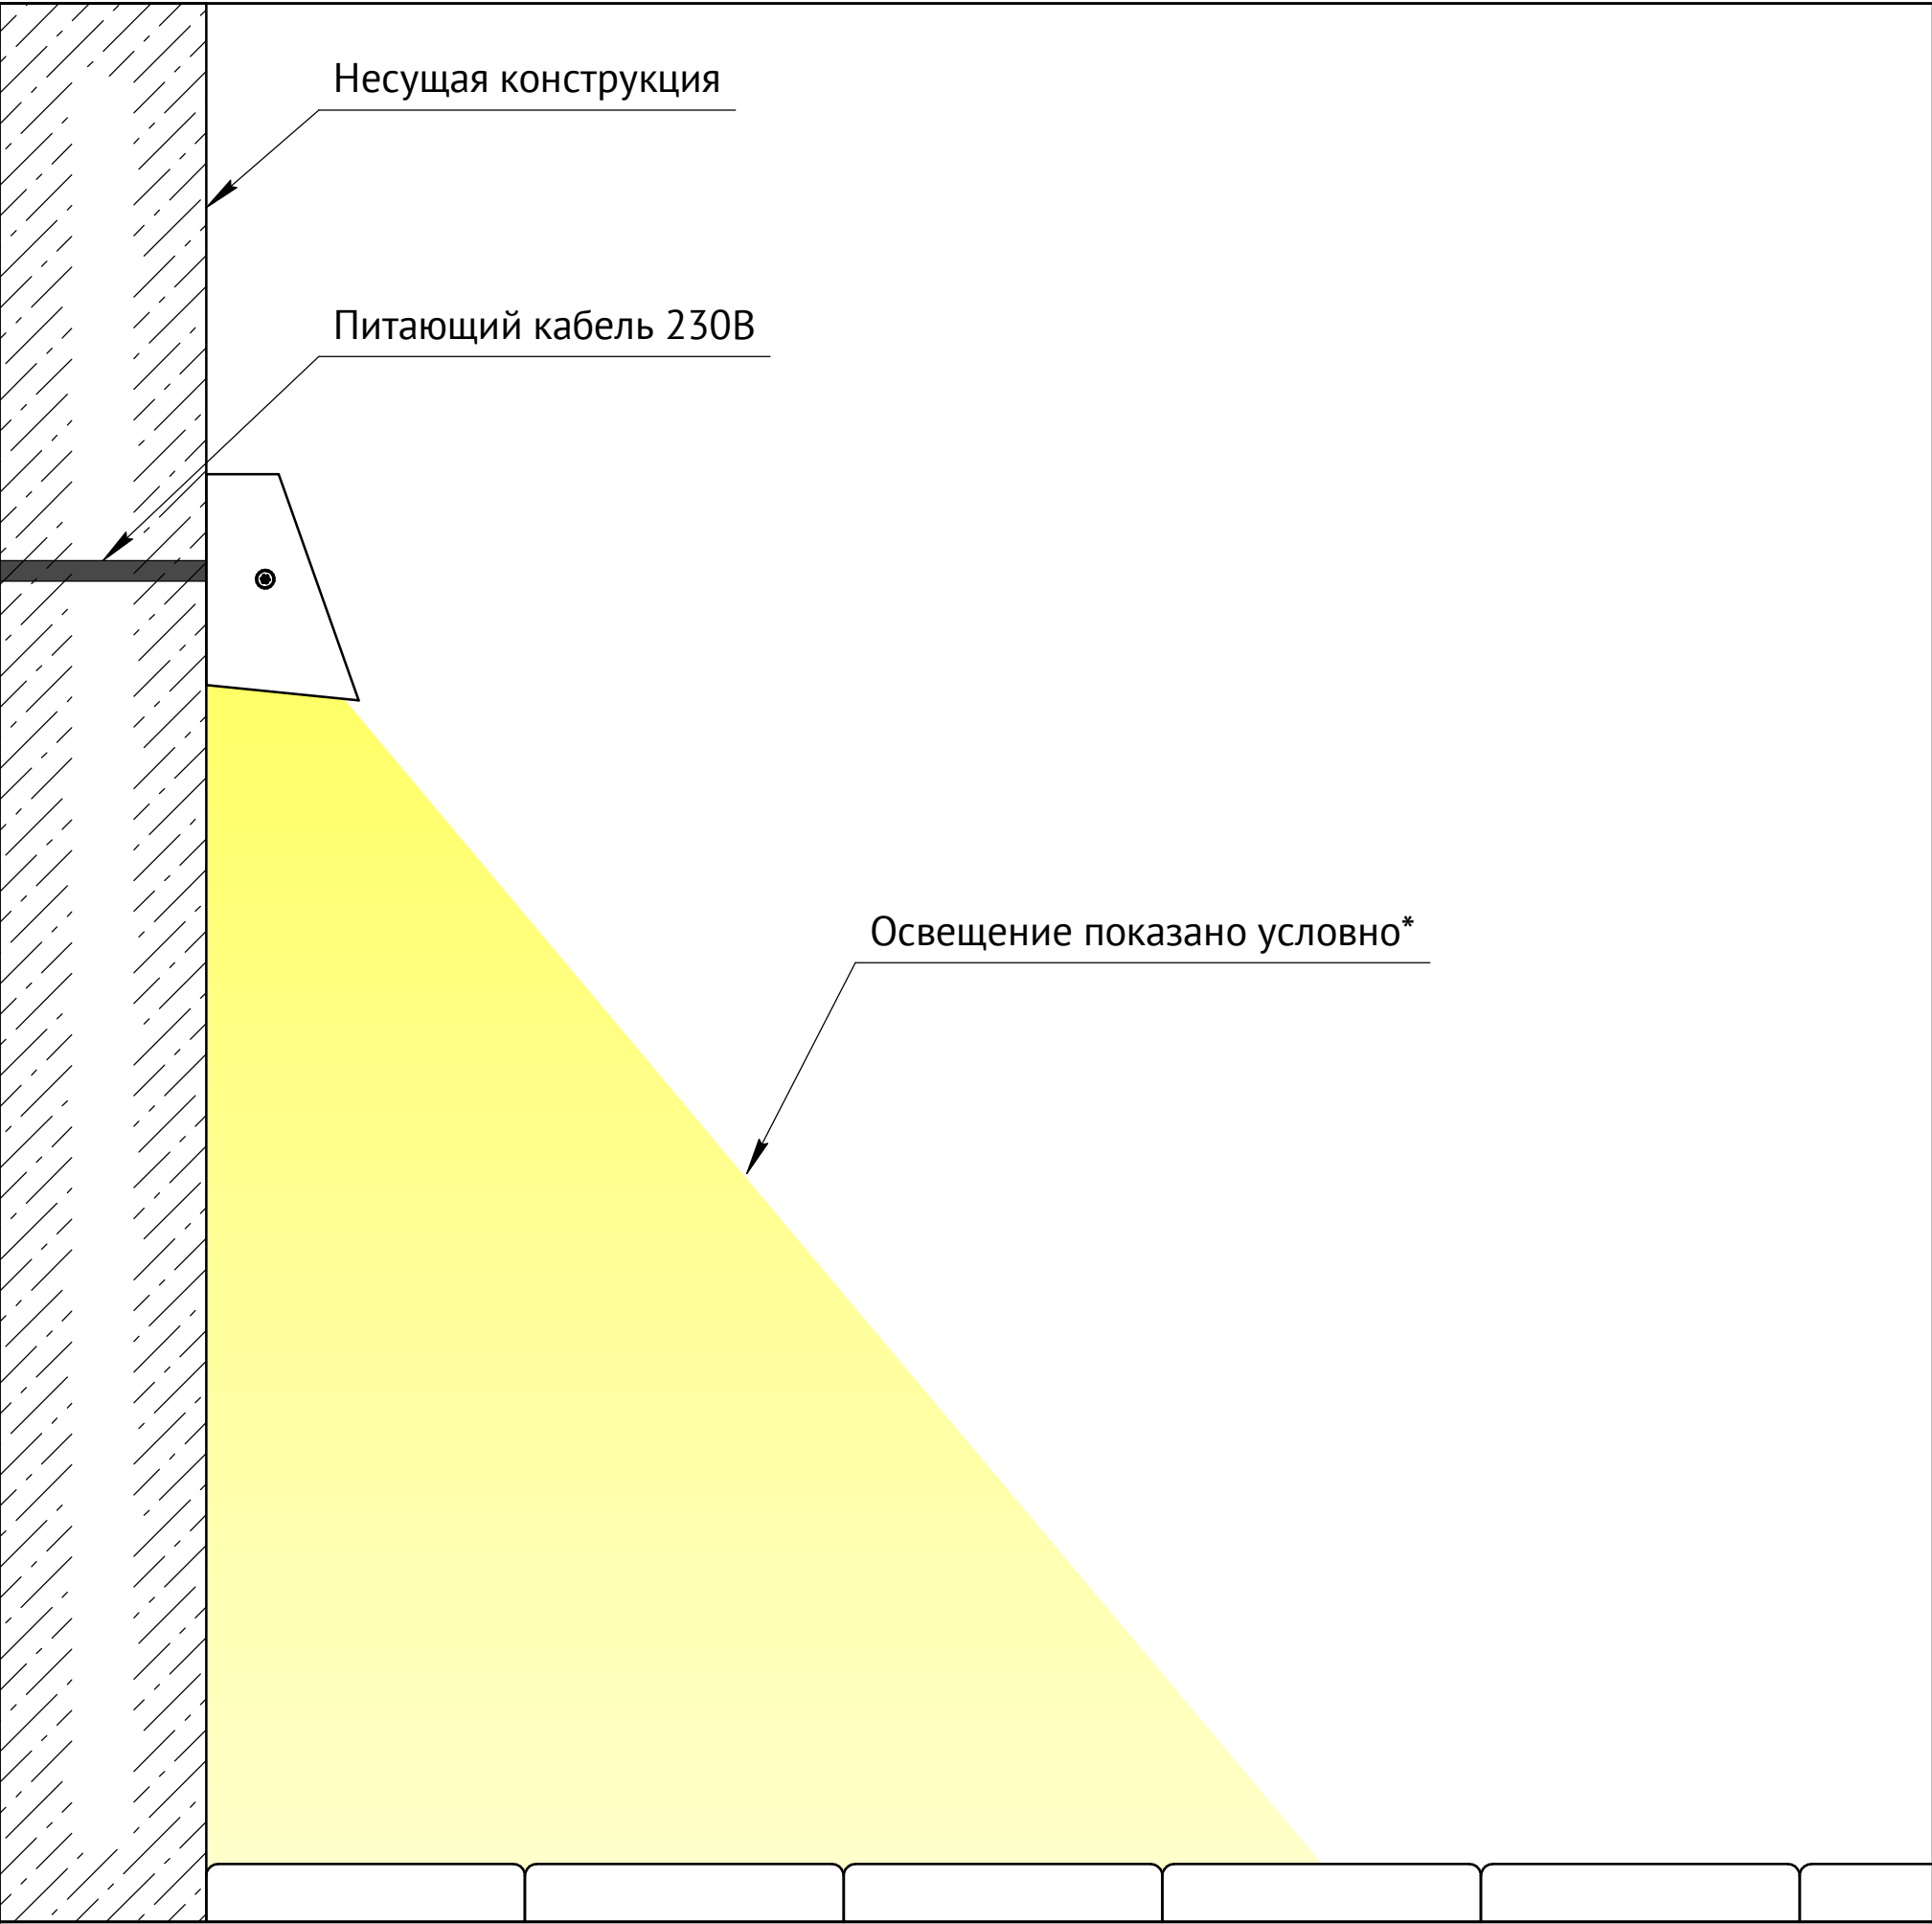

*Подробнее см. во вкладке "вариативность" на стр. 6.


ВАРИАТИВНОСТЬ

Кривая сила света (КСС)




Для установки светильника в положении наилучшего покрытия и равномерности освещения необходимо располагать светильник с учетом диаграммы распределения светового потока.

LV-BEVEL S

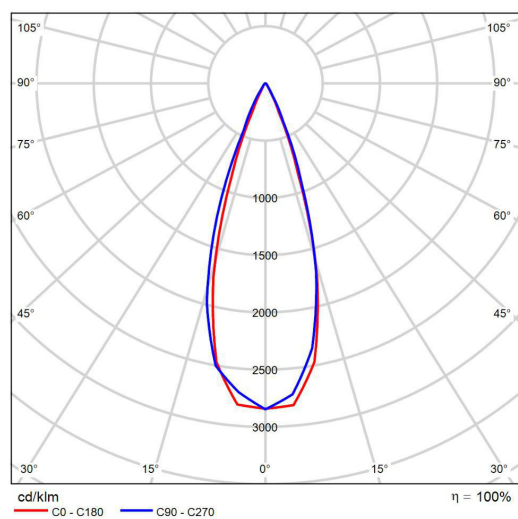


MF40

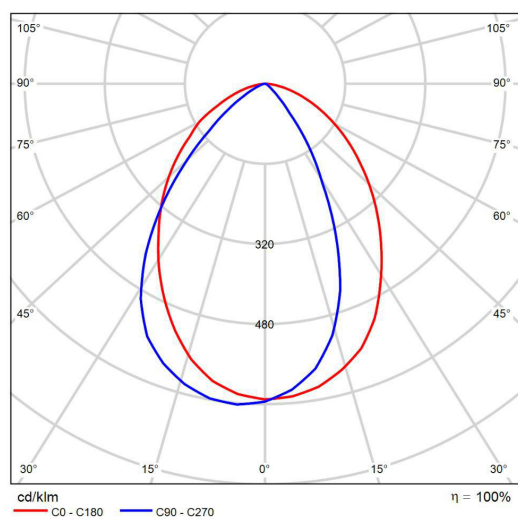


OPAL

LV-BEVEL M

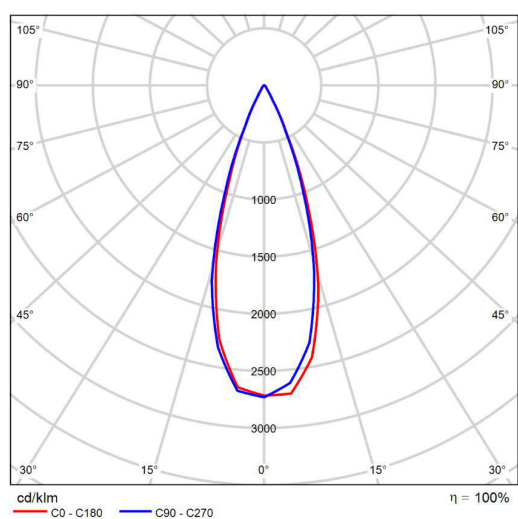

MF40




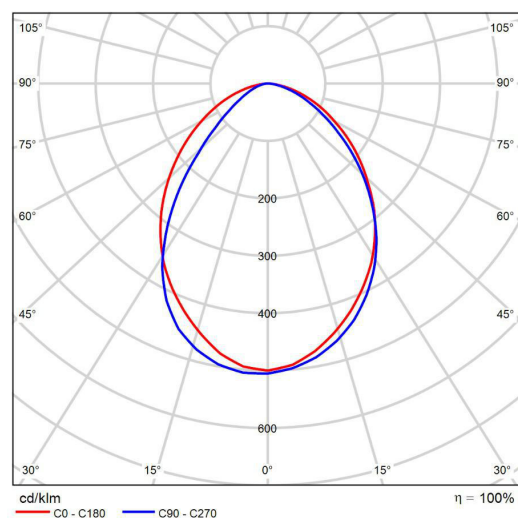


OPAL

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ




Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

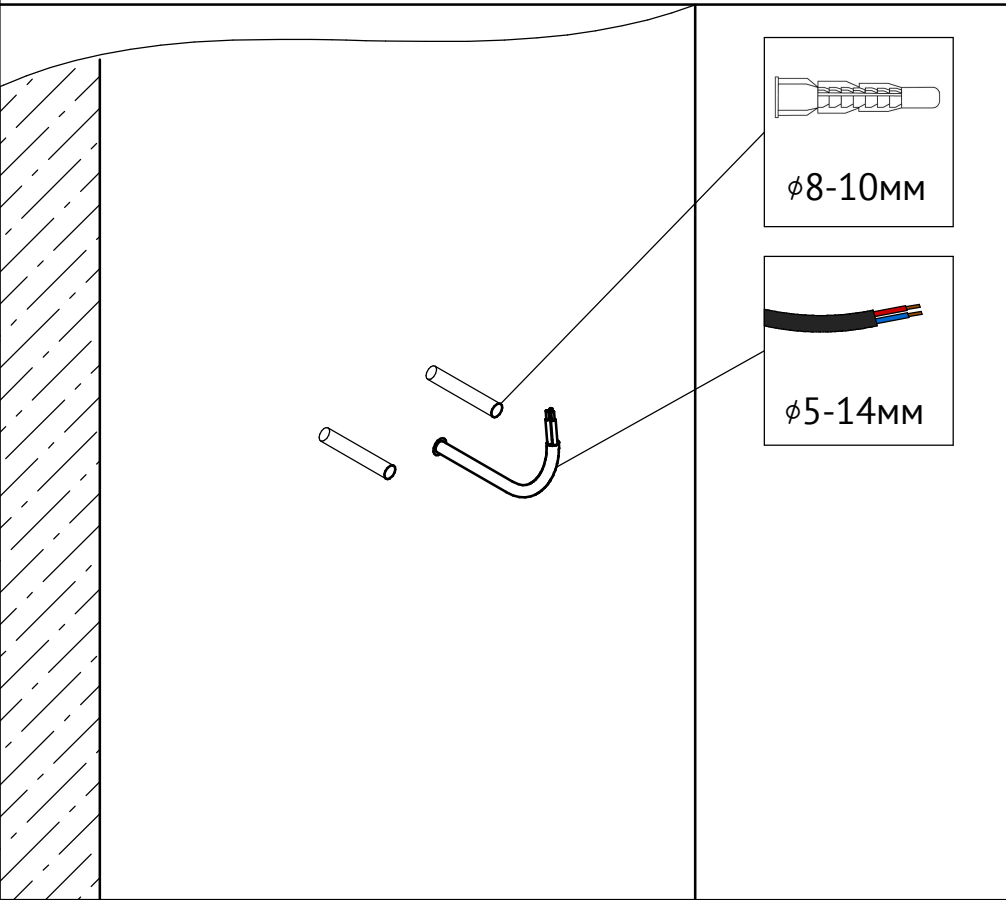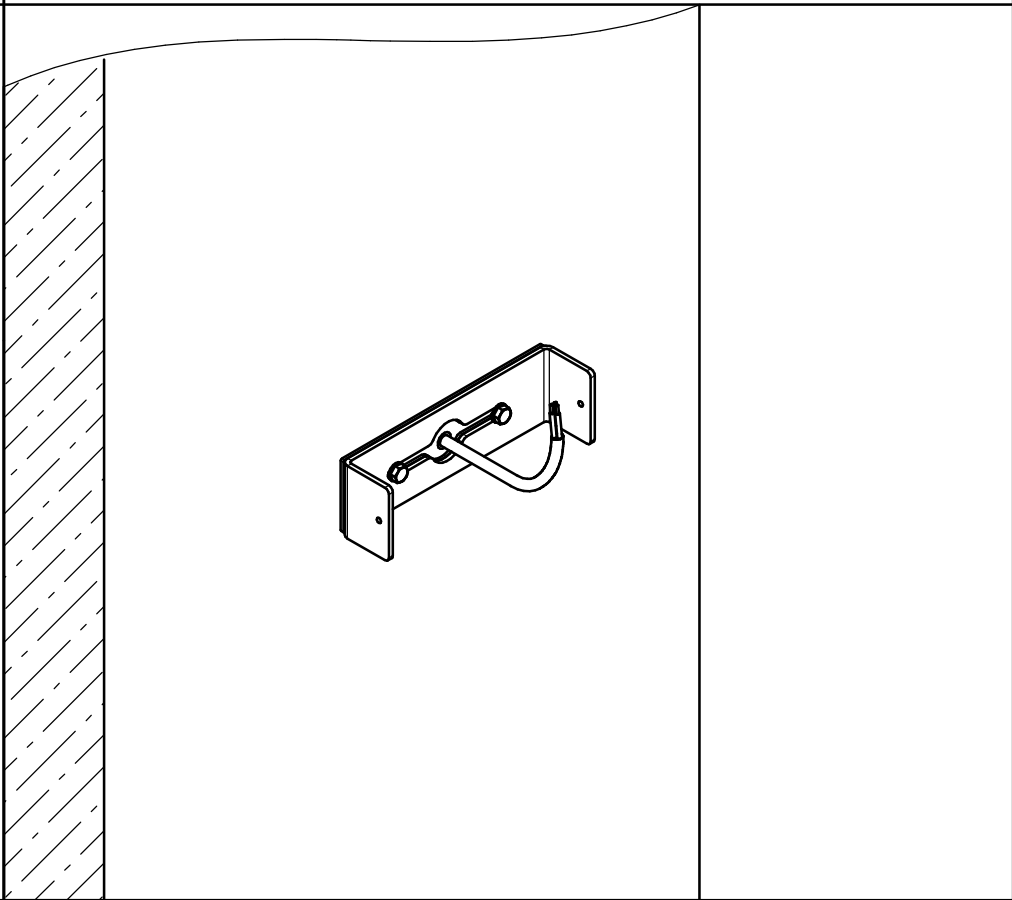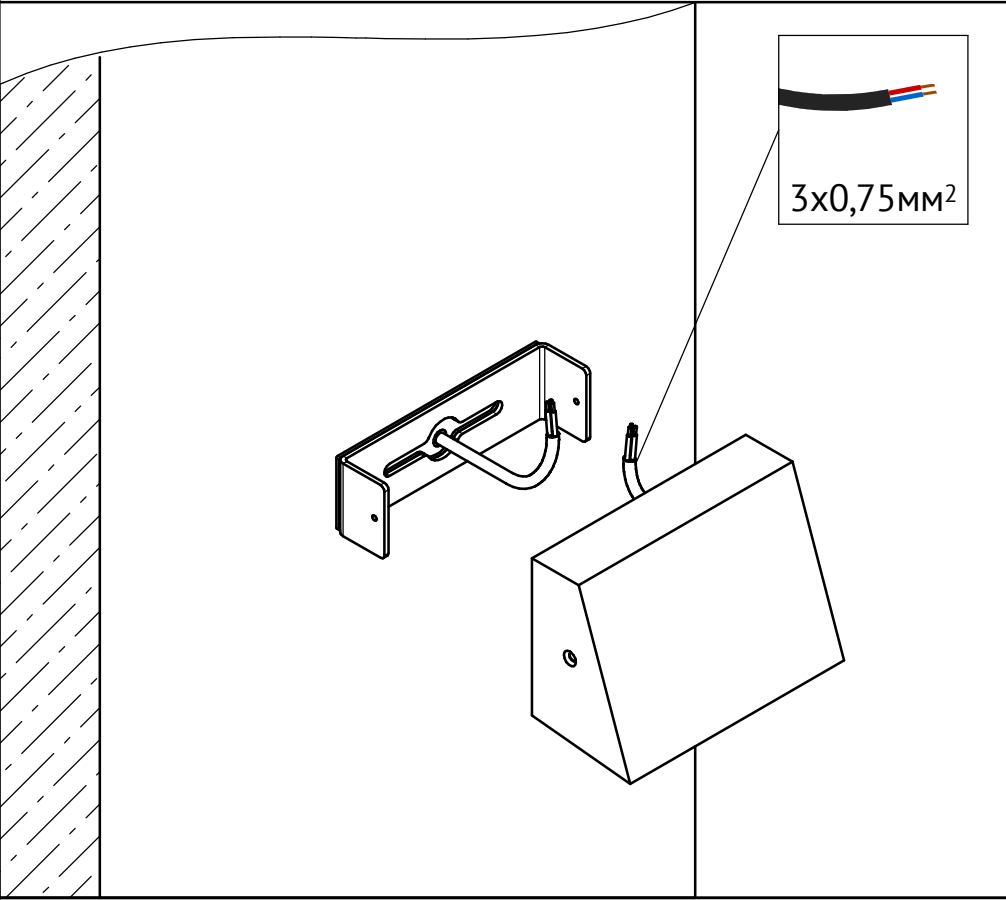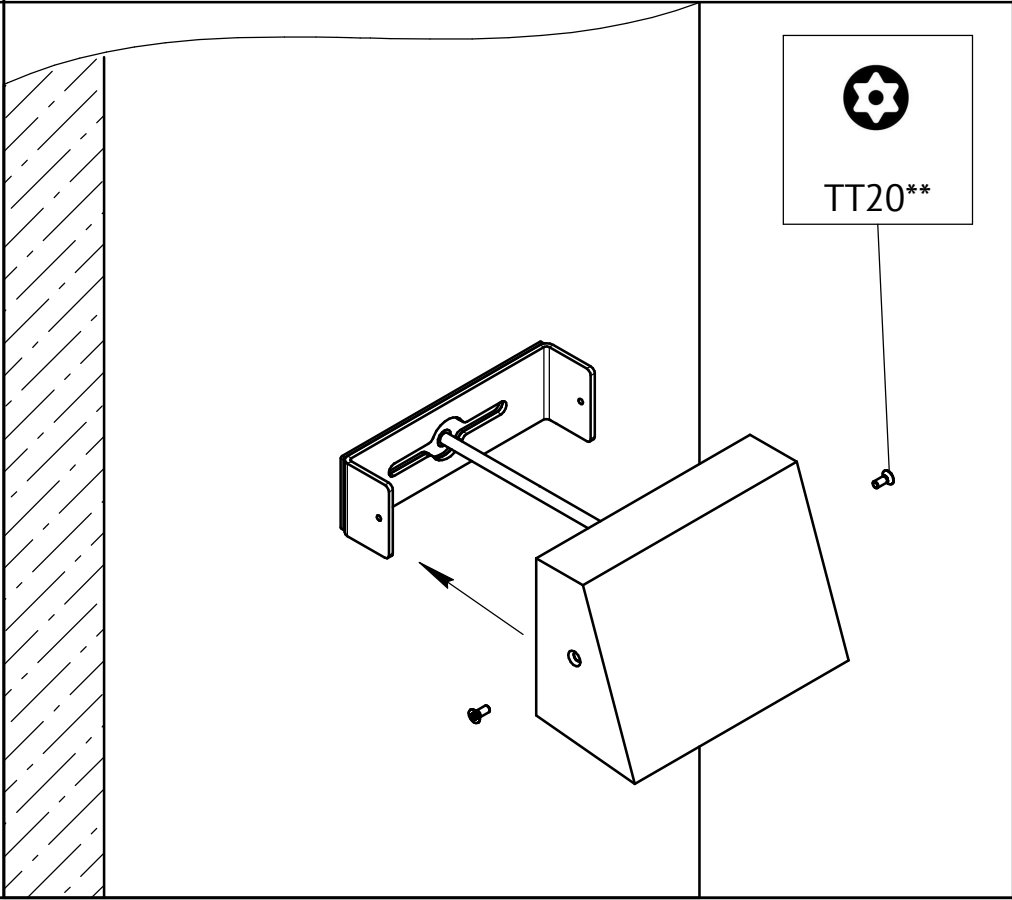1. Вывести кабель. Сделать отверстия в стене.	2. Установить крепежную пластину на стену.
	
3. Выполнить подключение*.	4. Установить светильник на стену.
	
*Выбор способа подключения светильника, остаётся за монтажной организацией. **Бита TT20 входит в комплект светильника.	

ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА



Перед чисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до температуры +5°C...+25°C.

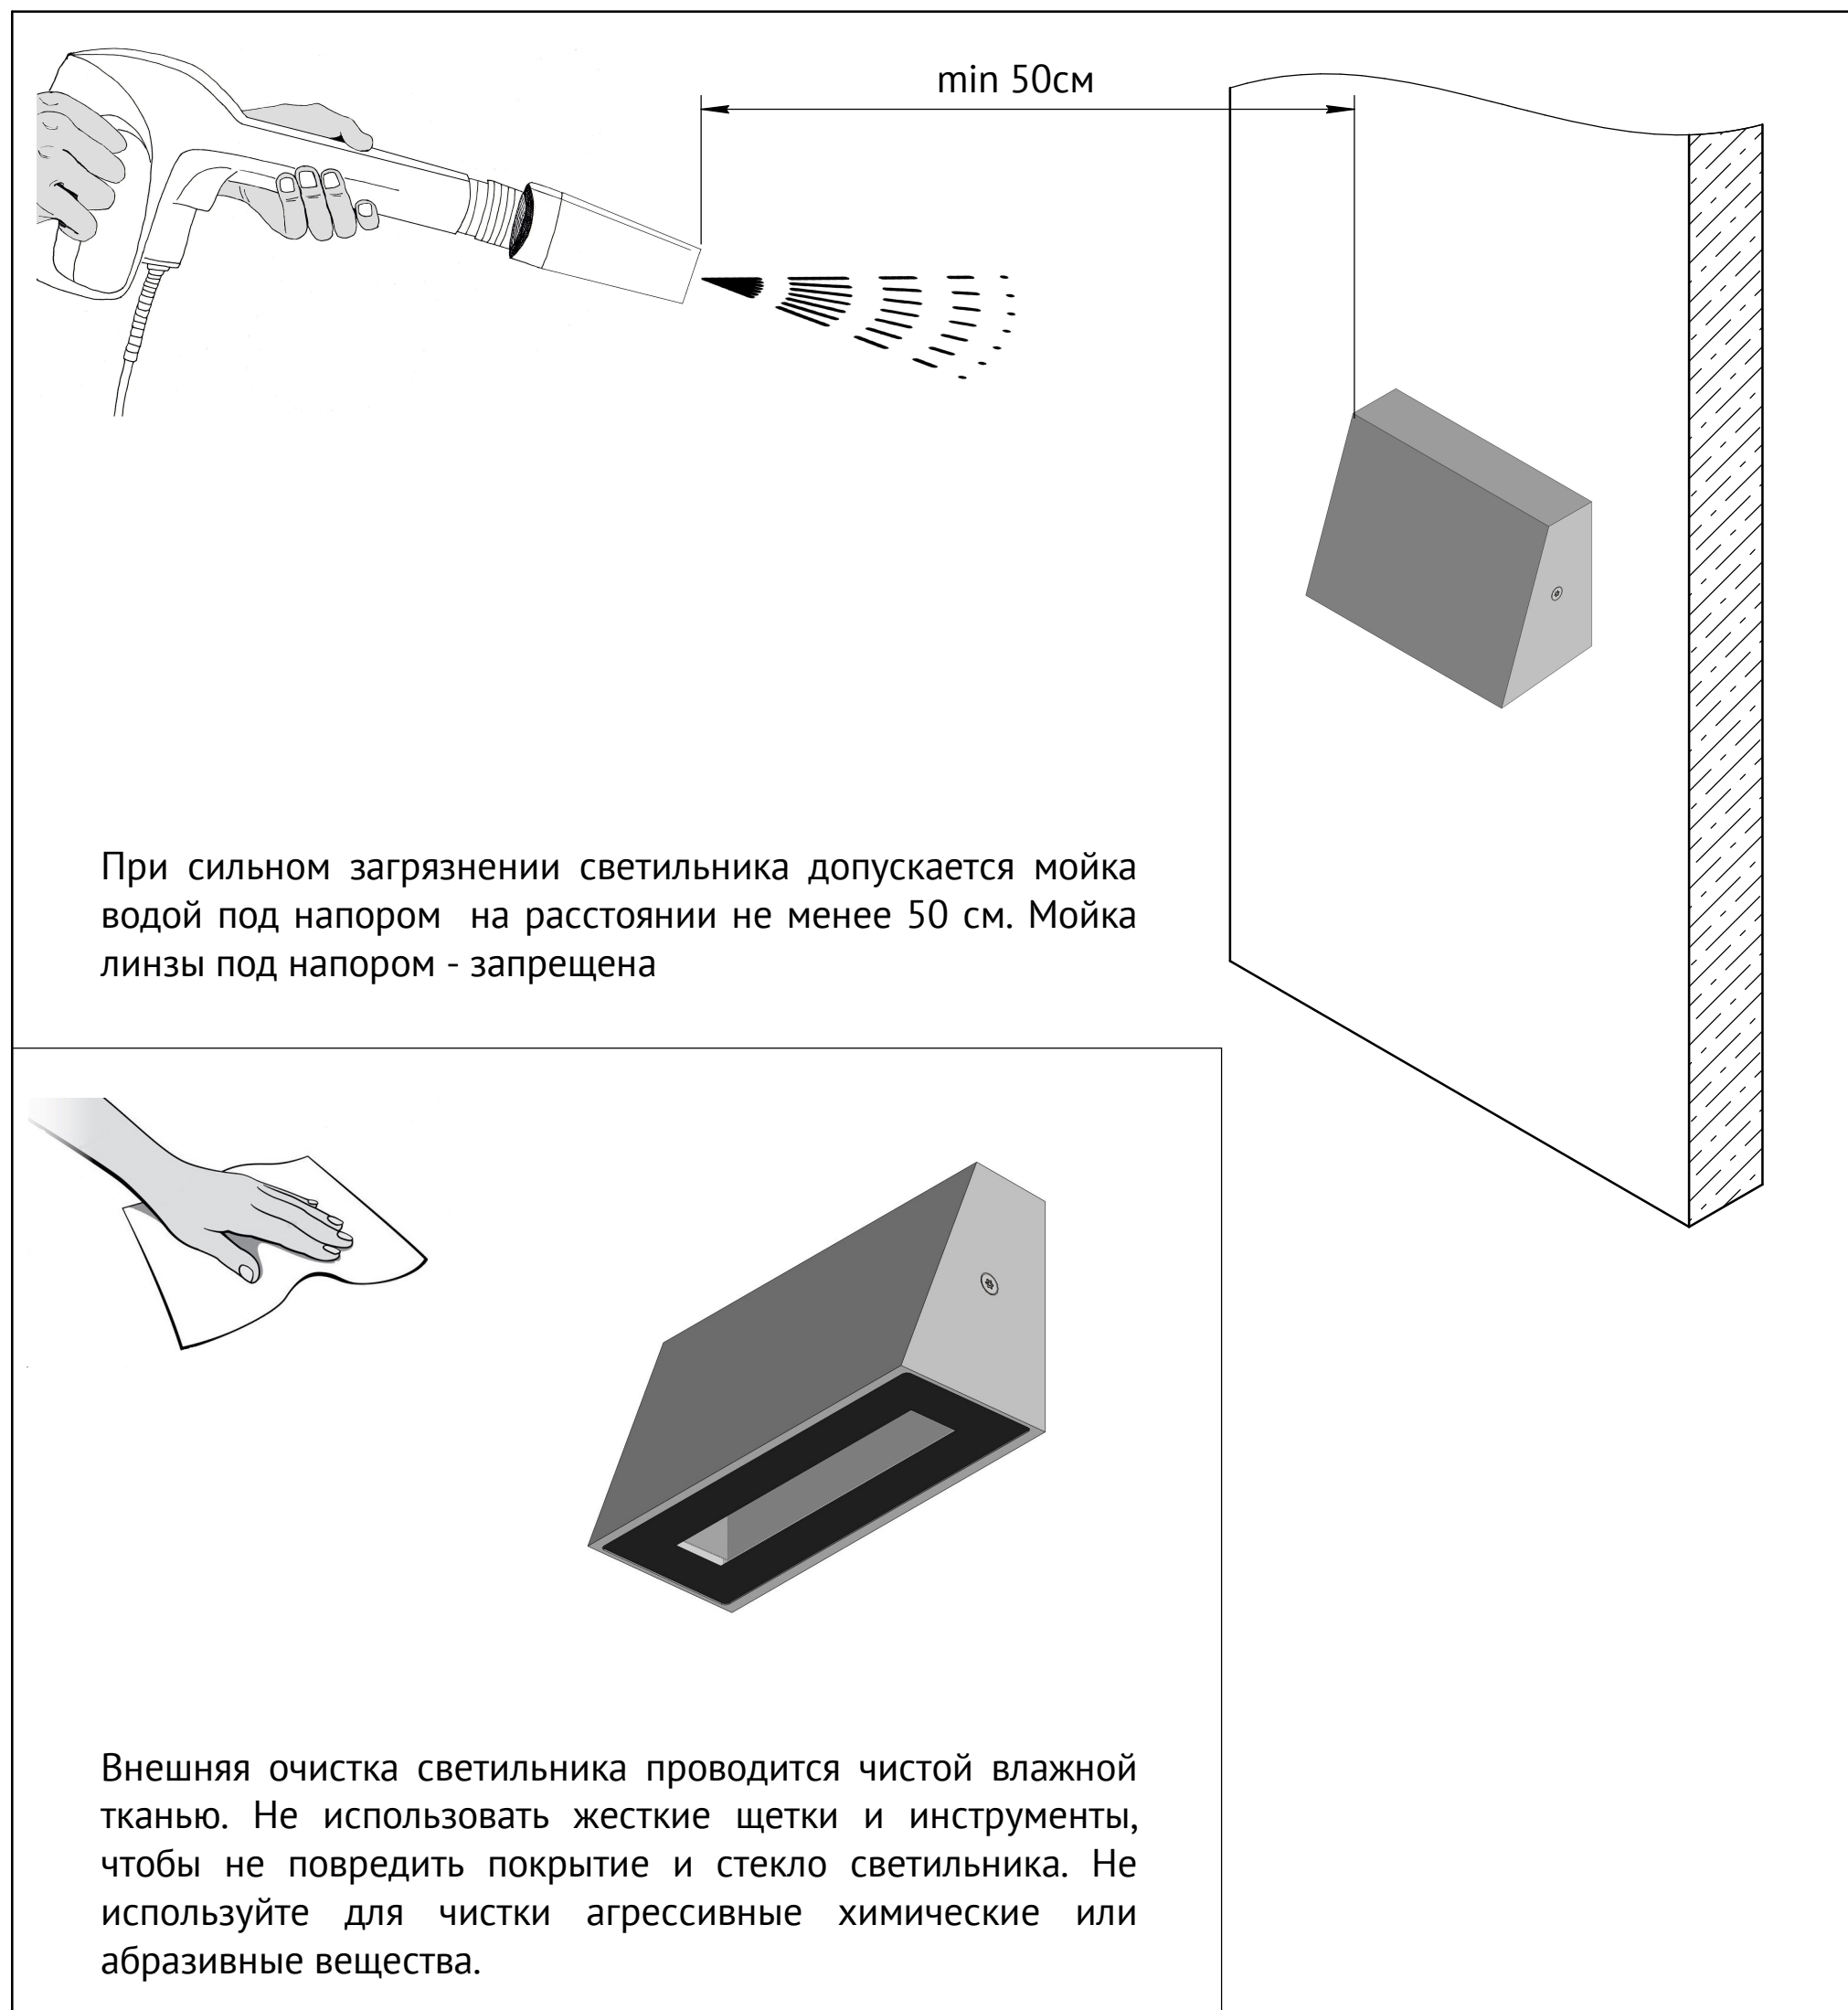

Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru