


Ledvizor

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светильник светодиодный LV-ASTRA

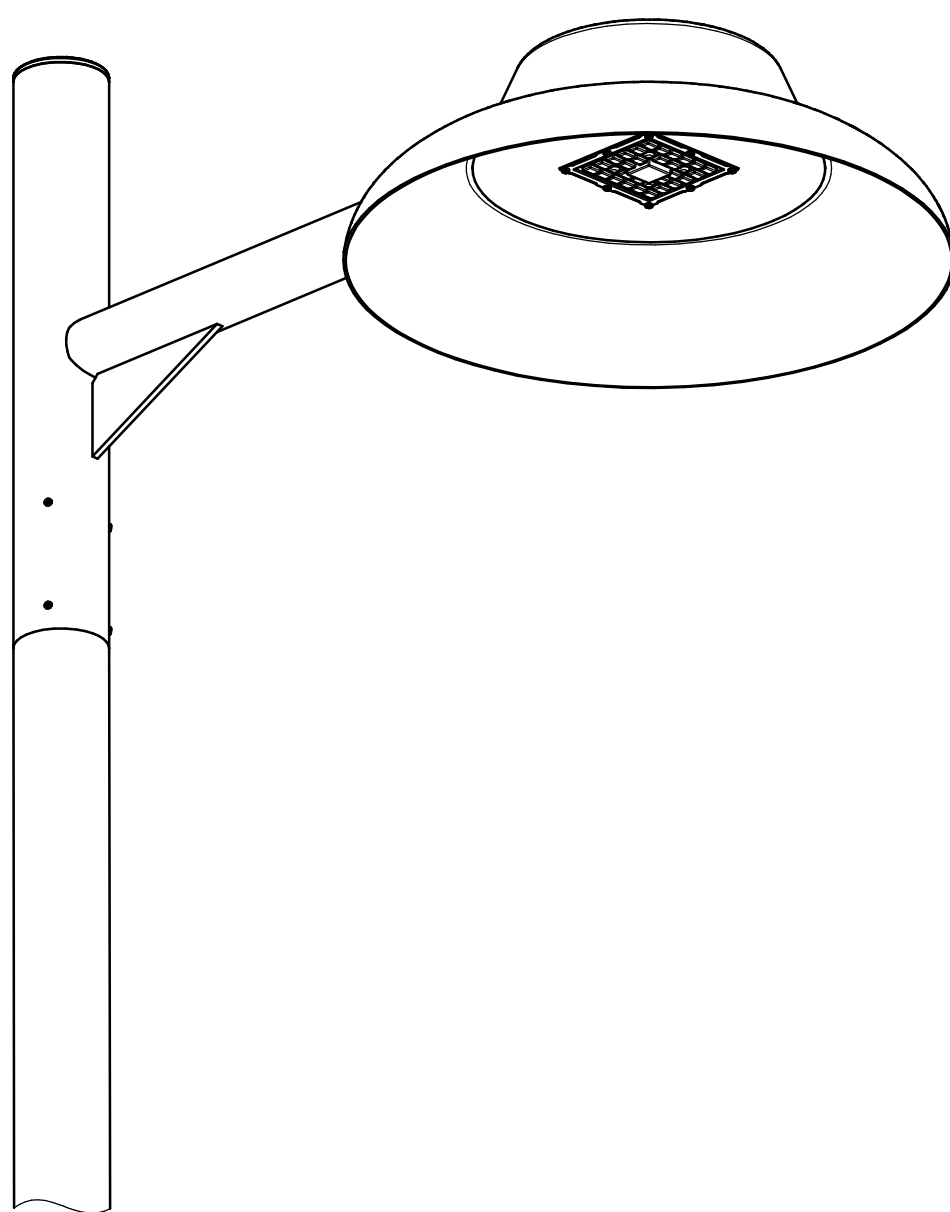

Больше информации

IP65 230VAC

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

СОДЕРЖАНИЕ


1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ.....	4
3. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ.....	5
4. ВАРИАТИВНОСТЬ.....	6
5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.....	7
6. КОММУТАЦИЯ.....	8
7. ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА.....	9

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки светильника просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.

LV-ASTRA — уличный консольный светильник. Благодаря необычной форме и корпусу из алюминия, светильник гармонично вписывается в архитектуру парков, скверов и других общественных пространств. Светильник можно изготовить из латуни или меди и покрыть горячей эмалью разных цветов и текстур.

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

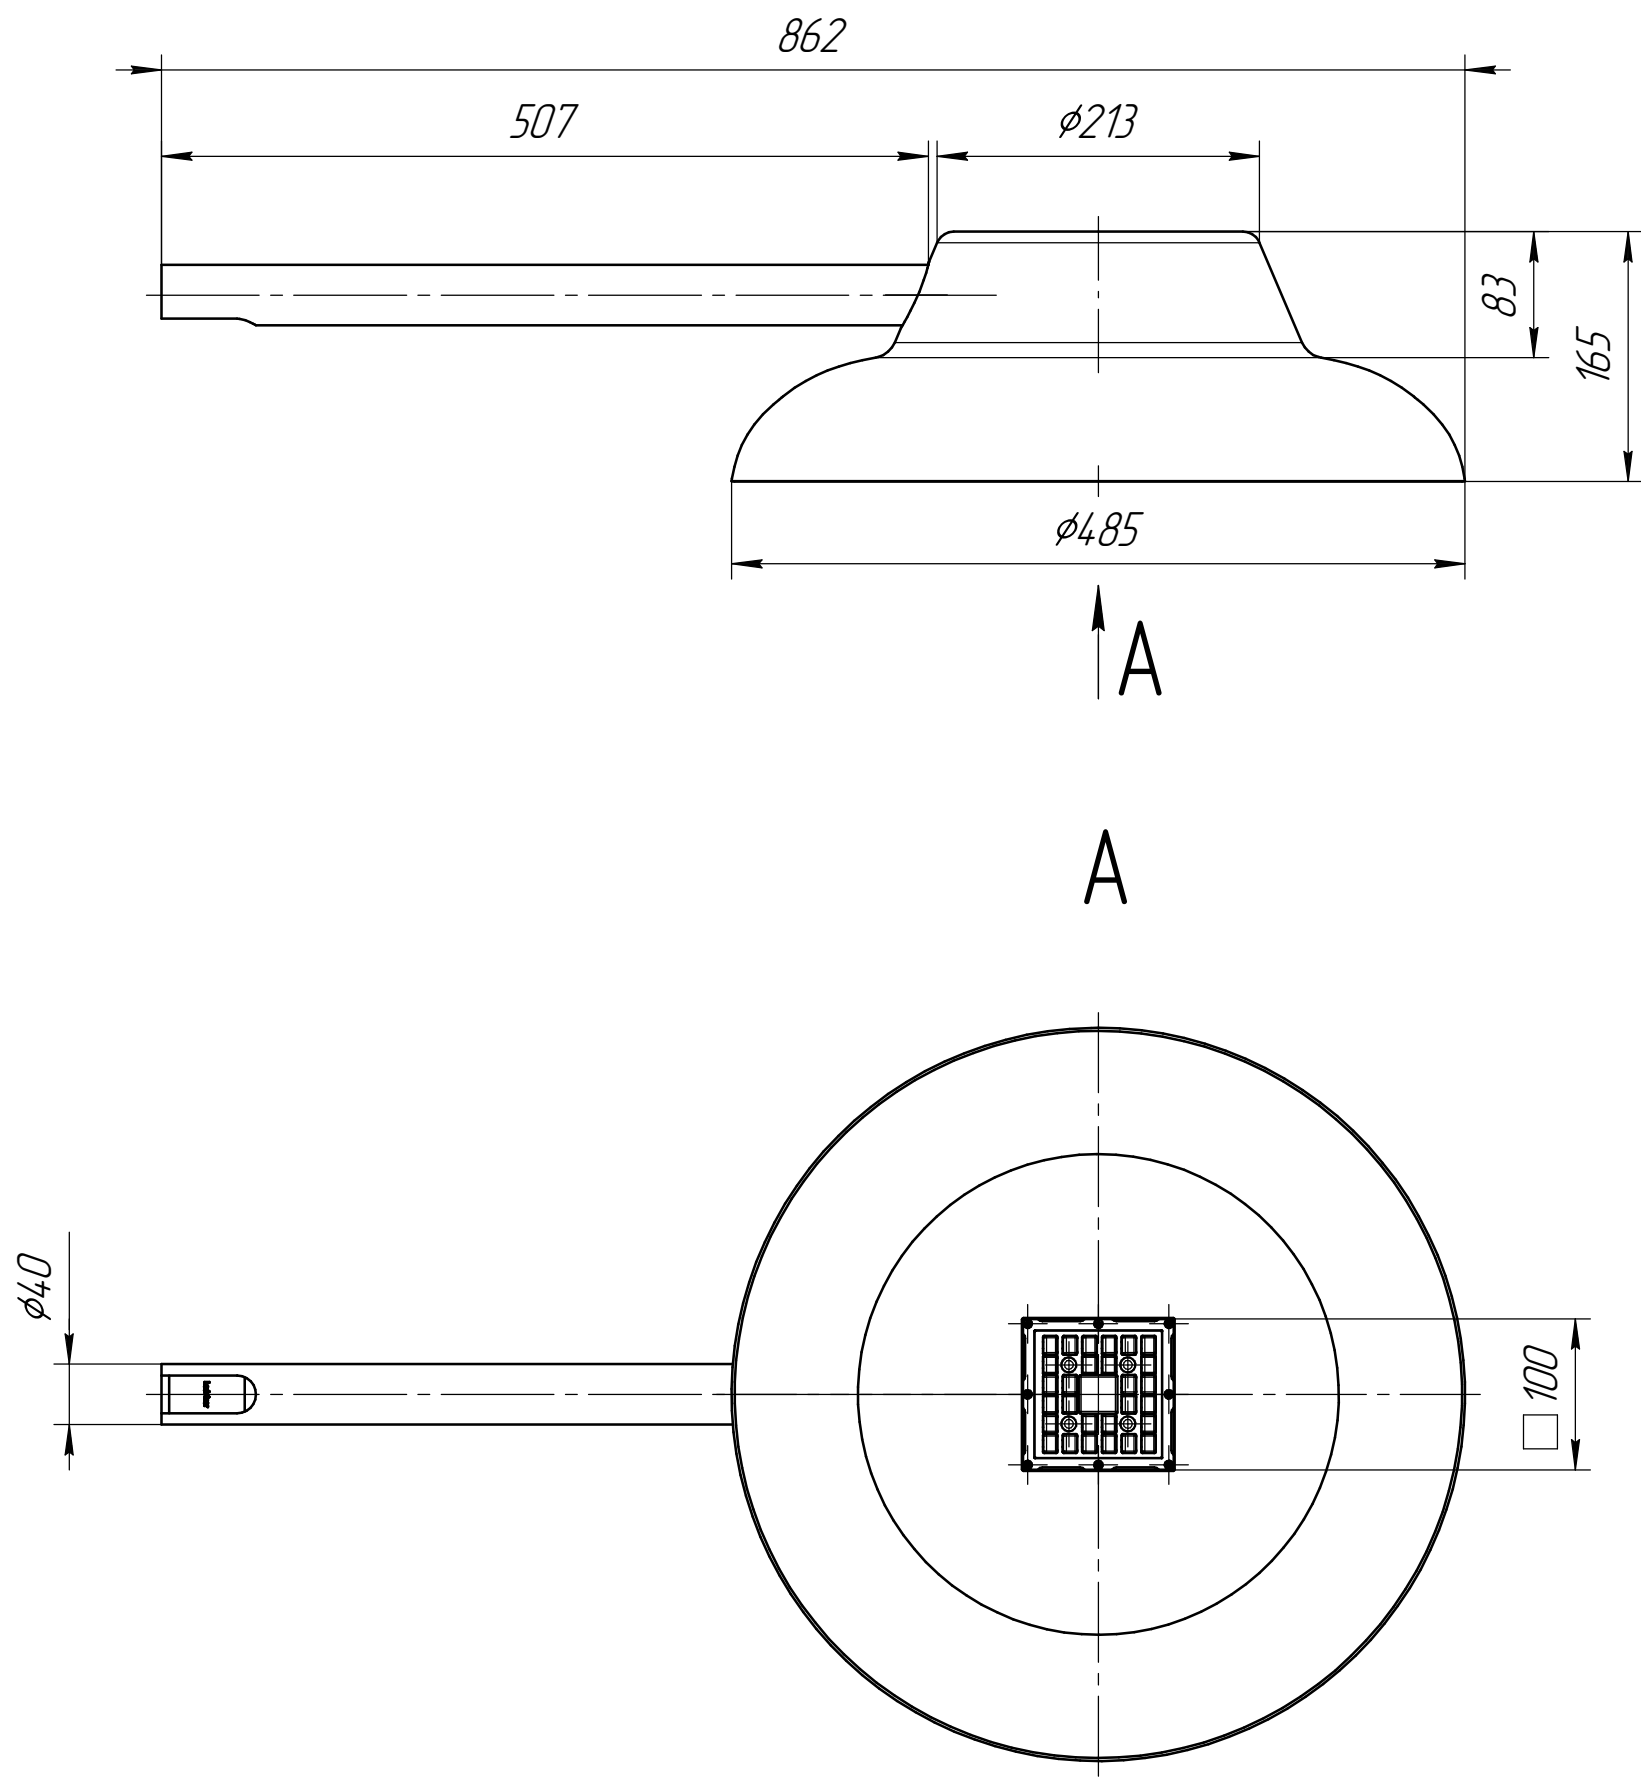


Наименование	Материал плафона	Масса, кг
LV-ASTRA AIN AL	Алюминий	6,0
LV-ASTRA AIN Cu	Медь	6,4

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ



Выбор места установки и способа крепления к несущей конструкции, остаётся за монтажной или строительной организацией.

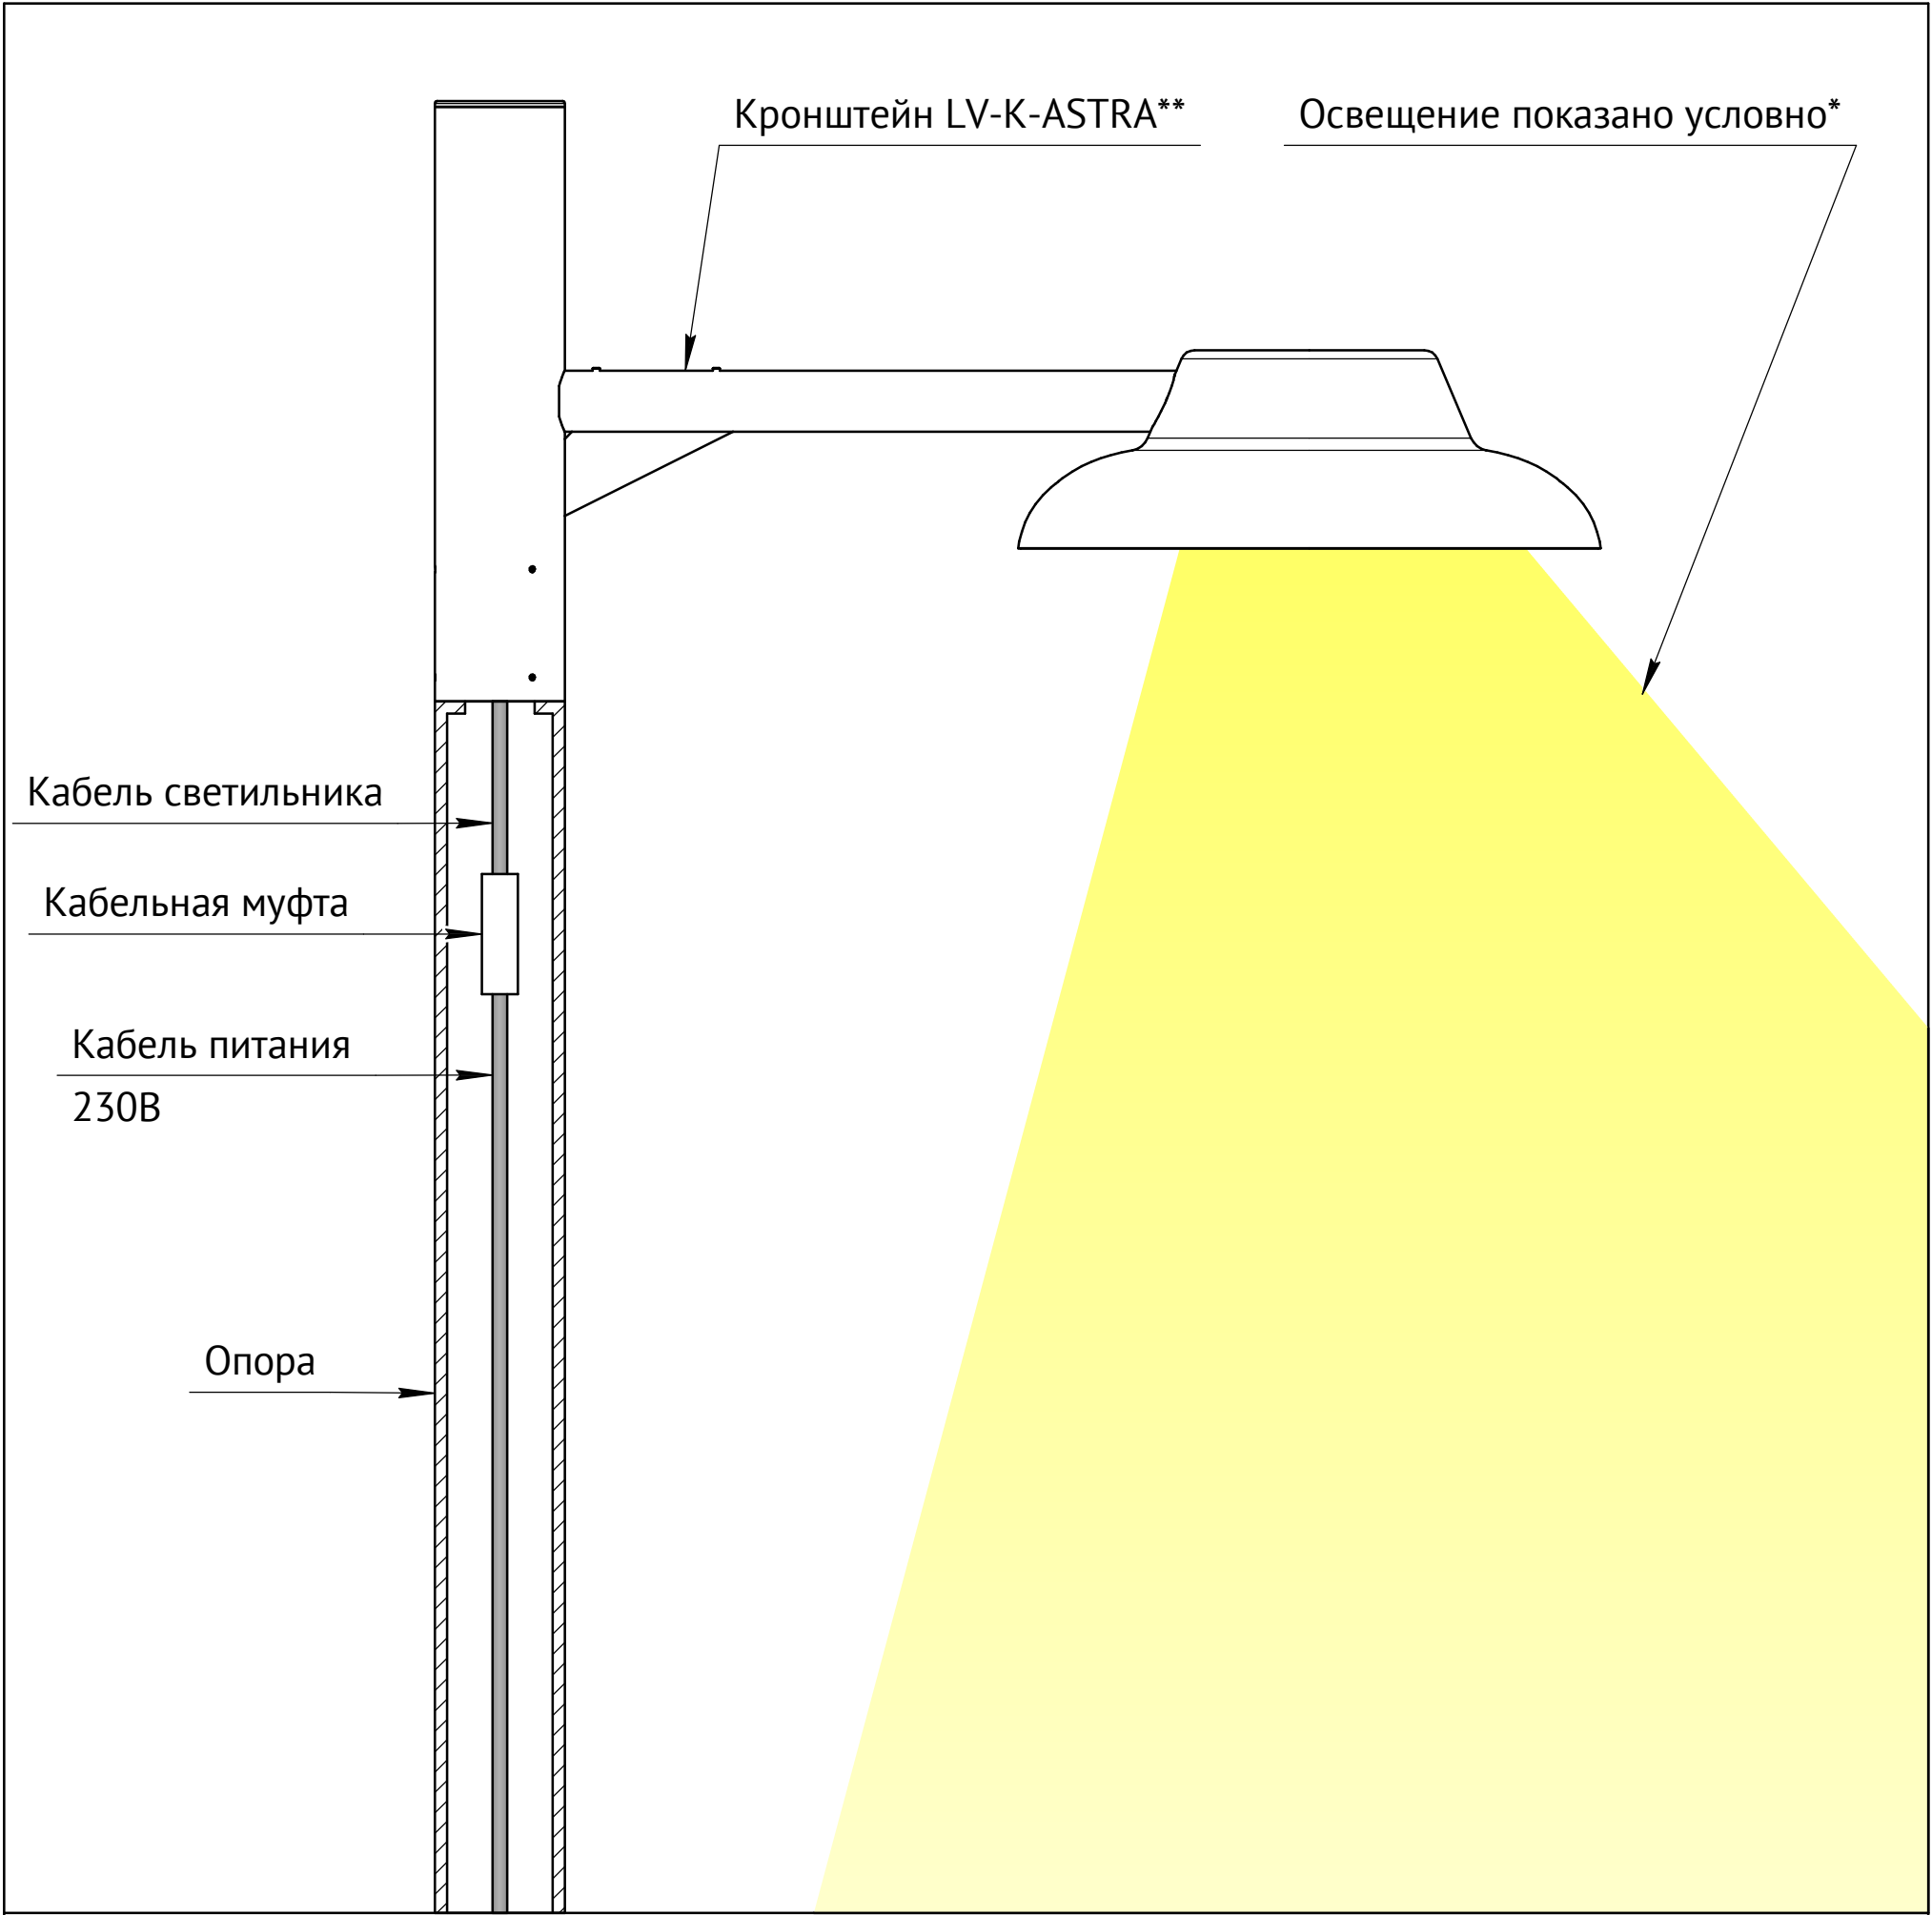

*Подробнее см. во вкладке "вариативность" на стр. 6.


**Кронштейн приобретается отдельно, подробнее см. в буклете "каталог кронштейнов LV-ASTRA".

ВАРИАТИВНОСТЬ


Кривая сила света (КСС)




Для установки светильника в положении наилучшего покрытия и равномерности освещения необходимо располагать светильник с учетом диаграммы распределения светового потока.

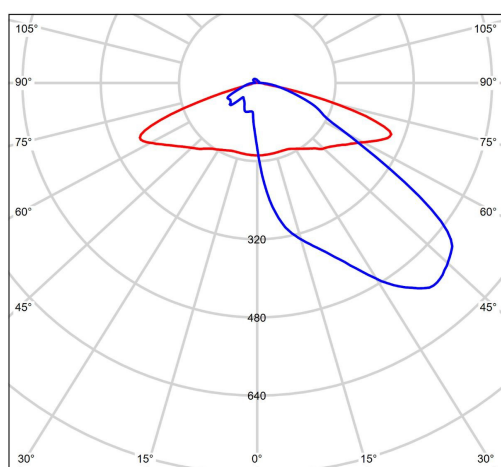

M155x70DK

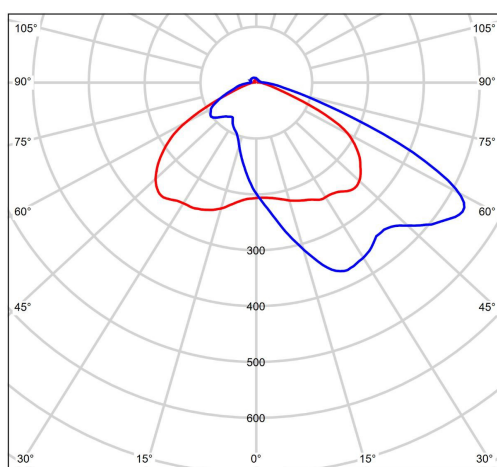

S100-60DK

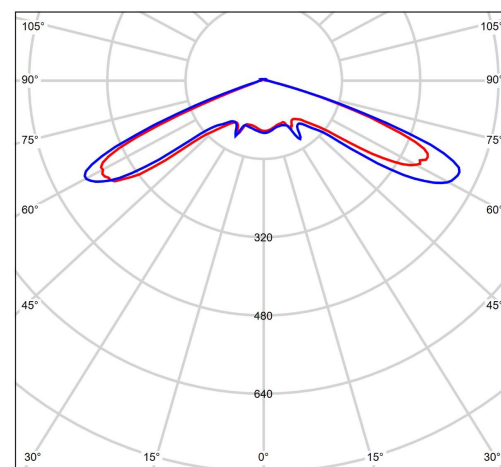

V150DK

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

1. Вывести кабель питания. Установить светильник на кронштейн.	
3. Выполнить подключение**.	4. Установить и зафиксировать светильник.
*Подробнее см. в буклете "каталог кронштейнов LV-ASTRA". **Выбор способа подключения светильника, остаётся за монтажной организацией. ***Подробнее см. во вкладке "коммутация" на стр. 8.	

КОММУТАЦИЯ









Для обеспечения герметичности соединения с внешним питанием, рекомендуем использовать кабельную муфту.

Подключение кабеля через муфту

Чтобы произвести коммутацию кабельной муфты, необходимо соблюдать следующие требования:

- 1. Максимальный диаметр питающего кабеля 10мм, минимальный диаметр 6мм.
- 2. Сечение питающего кабеля от 0,5 мм до 2,5 мм.
- 3. Кабель подключать в строгом соответствии с инструкцией, соблюдая маркировку "фаза (L)", "ноль (N)", "земля (PE)".

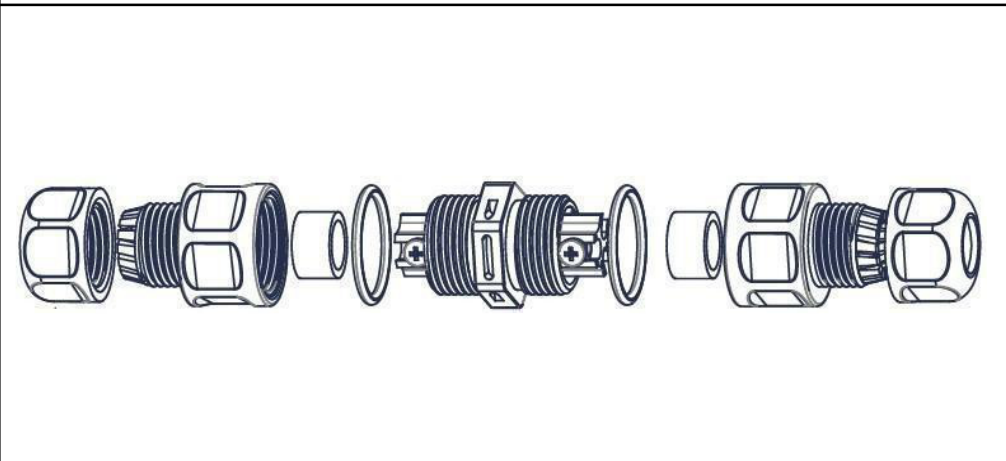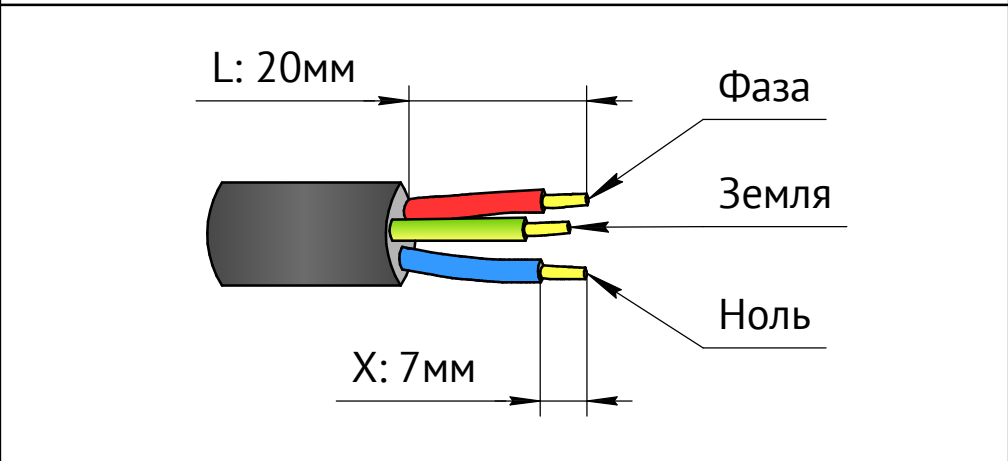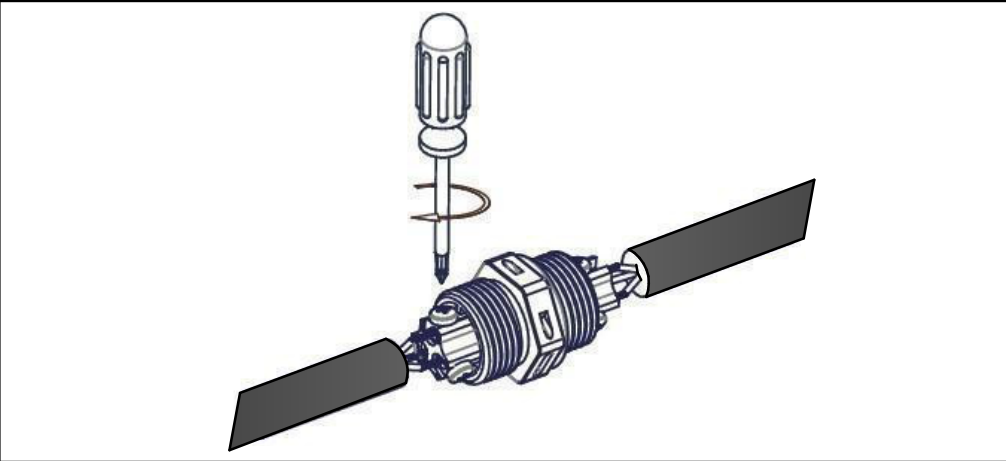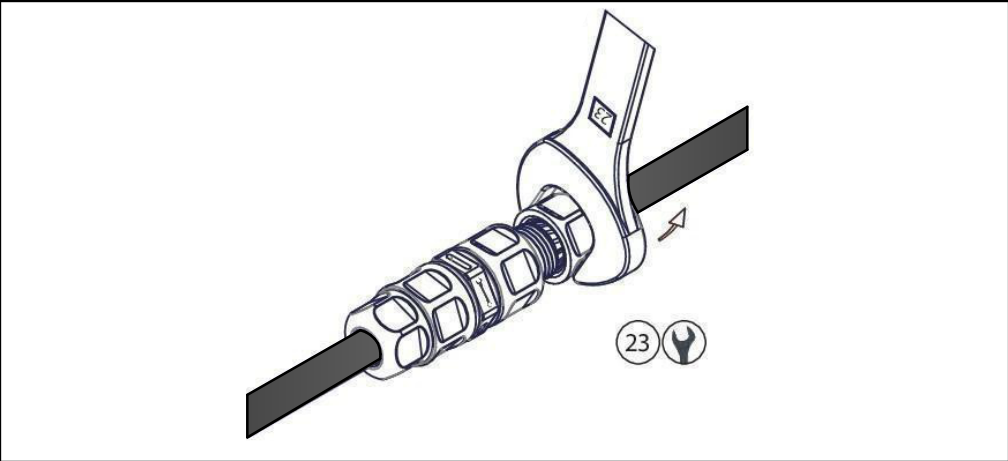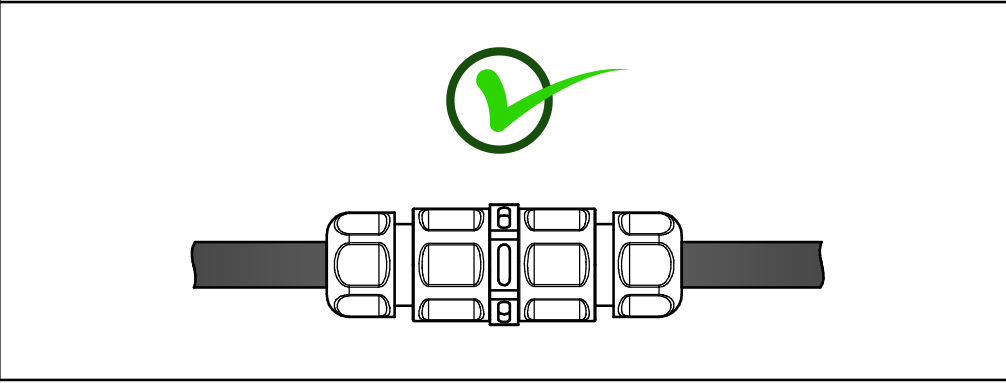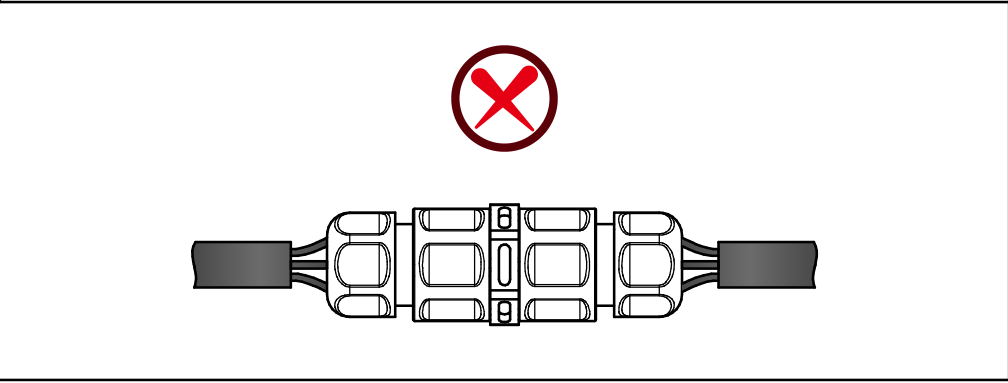
1. Необходимо разобрать разъем.	2. Зачистить внешнюю (L), внутреннюю (X) изоляцию
	
3. Зафиксировать кабель в разъеме.	4. Собрать разъем.
	
	

ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА



Перед чисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до температуры +5°C...+25°C.

Внешняя очистка светильника проводится чистой влажной тканью. Не использовать жесткие щетки и инструменты, чтобы не повредить покрытие и стекло светильника. Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.

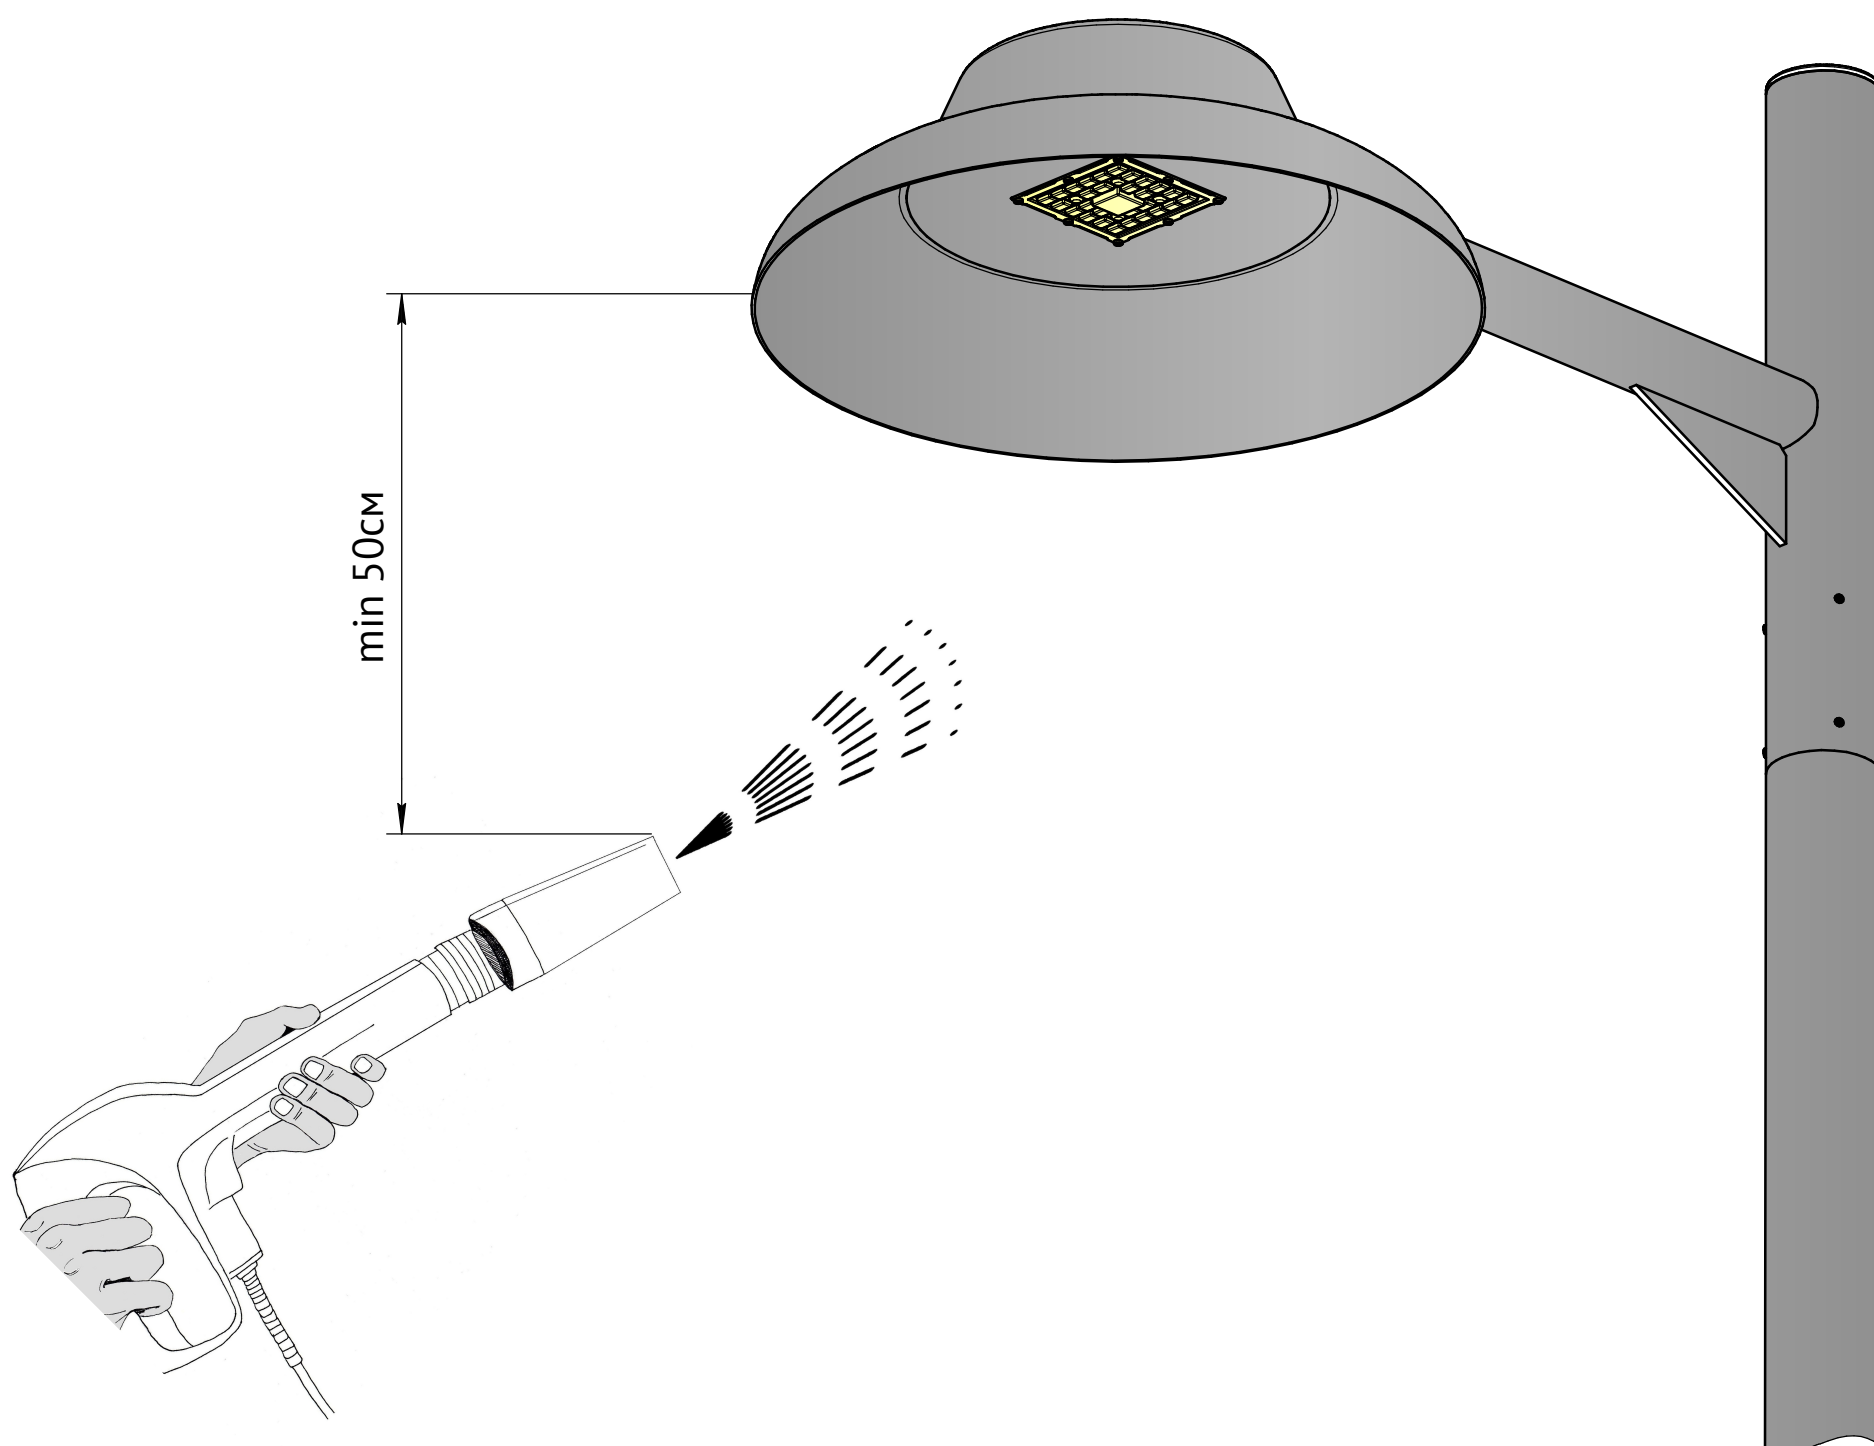

При сильном загрязнении светильника допускается мойка водой под напором на расстоянии не менее 50 см. Мойка линзы под напором - запрещена

Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru