


Ledvizor

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светильник светодиодный LV-RUNWAY

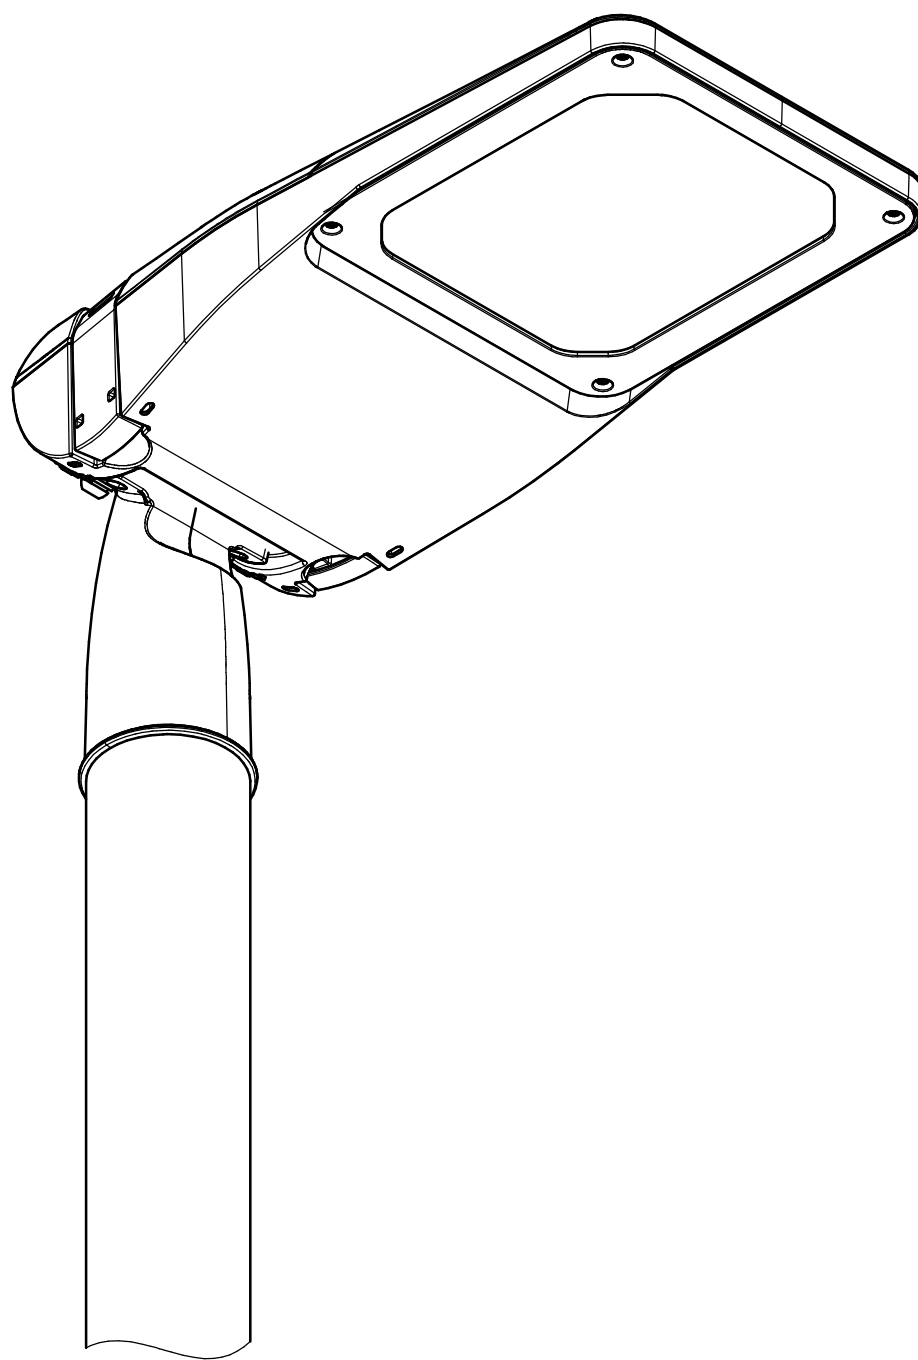

Больше информации

IP66 IK09
230VAC

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ.....	4
3. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ.....	5
4. ВАРИАТИВНОСТЬ.....	6
5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.....	7
6. КОММУТАЦИЯ.....	8
7. ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА.....	9


ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки светильника просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.


LV-RUNWAY создана для освещения улиц, дорог, придомовых территорий жилых комплексов и городских променадов. Вариативность корпусов, мощностей и оптики решают разные проектные задачи по освещению территорий.

Для автоматизации управления предусмотрена интеграция NEMA. LV-RUNWAY — современное и мягкое прочтение для функциональных пользовательских сценариев, где гарантируется безопасность, эстетика и надежность. А покраска по RAL Classic позволяет гармонично вписать светильник в архитектурный облик.


ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

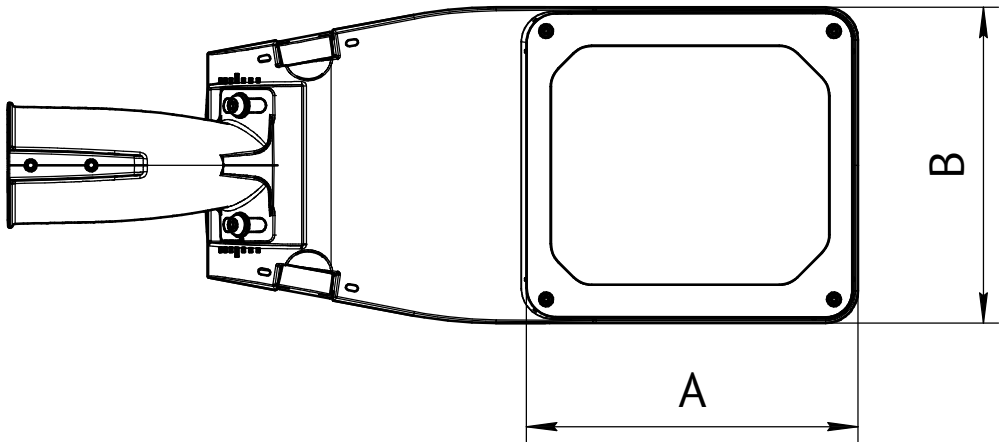

Стандартное положение

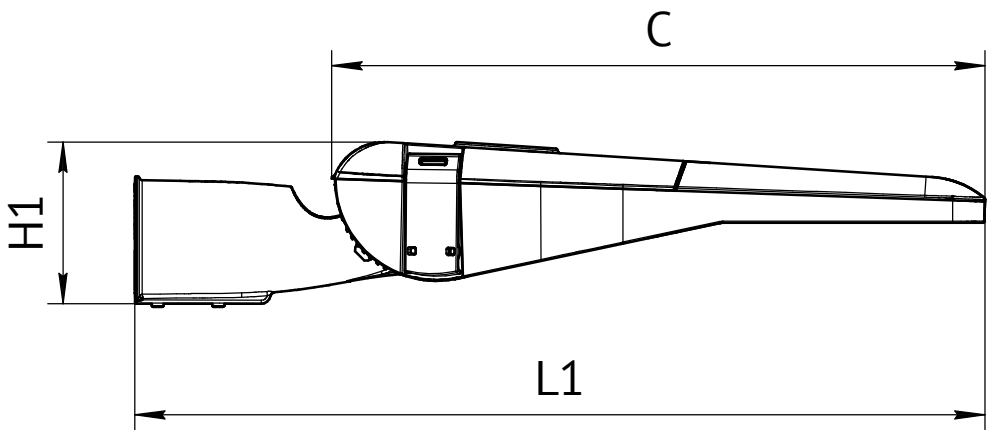

Разложенное положение

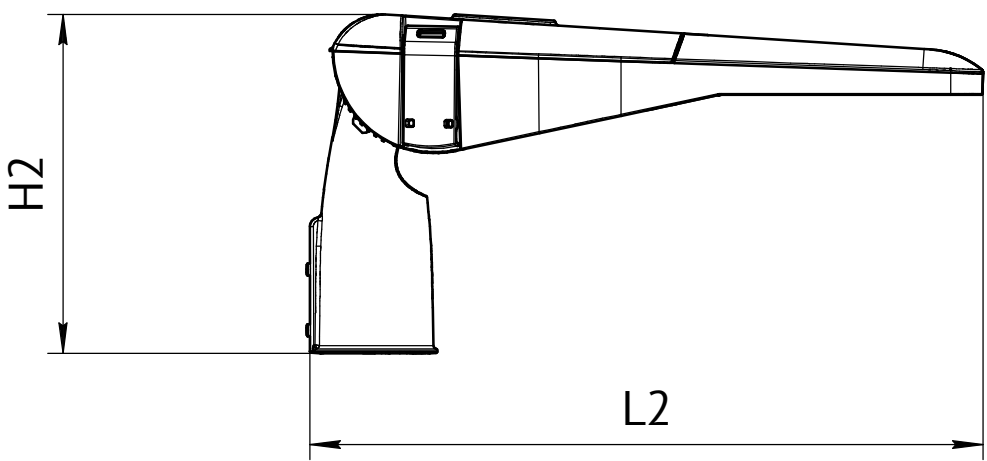


Наименование	A	B	C	L1	L2	H1	H2	Масса, кг
LV-RUNWAY x24	163	209	360	493	375	105	223	3,3
LV-RUNWAY x36	219	209	432	562	445	105	223	4,0
LV-RUNWAY x54	243	245	503	632	515	105	223	4,7
LV-RUNWAY x72	296	245	553	682	565	105	223	5,3
LV-RUNWAY x96	269	299	553	712	564	105	253	6,7
LV-RUNWAY x120	319	299	603	762	613	105	253	7,3

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ



Выбор места установки и способа крепления к несущей конструкции, остаётся за монтажной или строительной организацией.

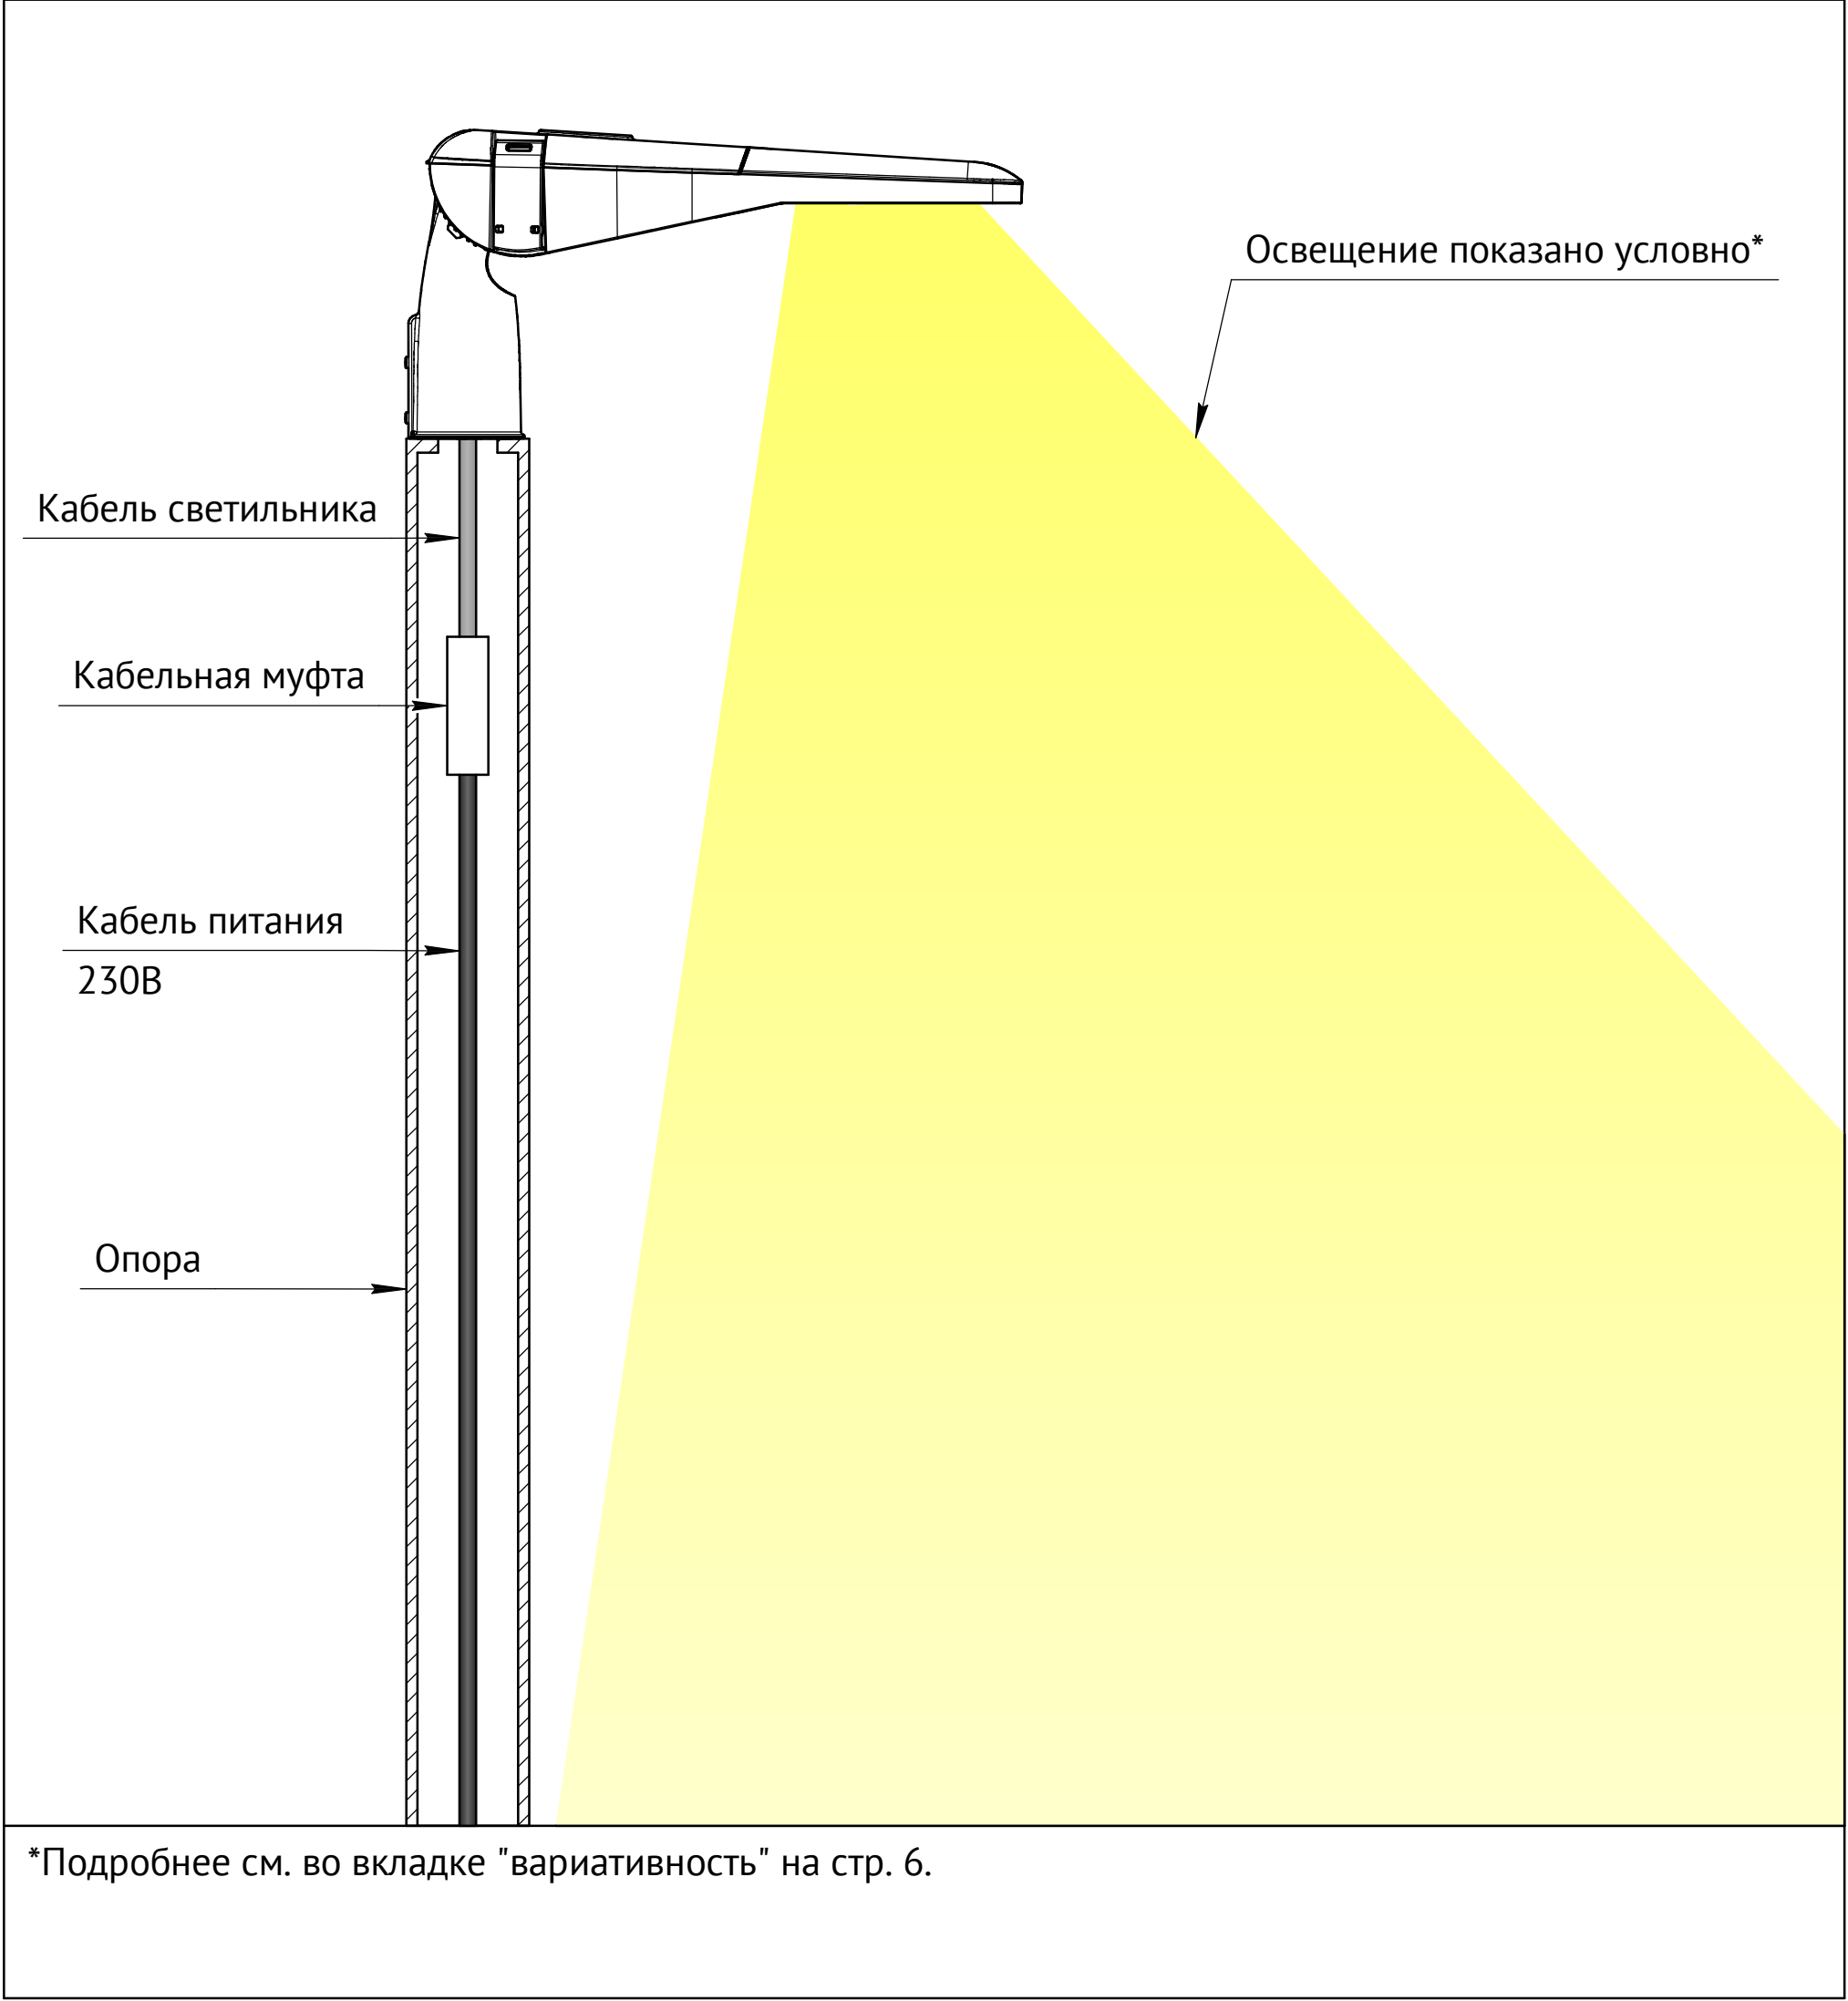


ВАРИАТИВНОСТЬ


Кривая сила света (КСС)




Для установки светильника в положении наилучшего покрытия и равномерности освещения необходимо располагать светильник с учетом диаграммы распределения светового потока.

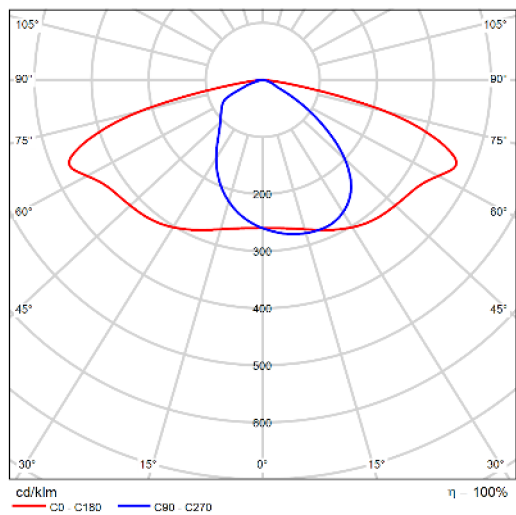

ST-2M

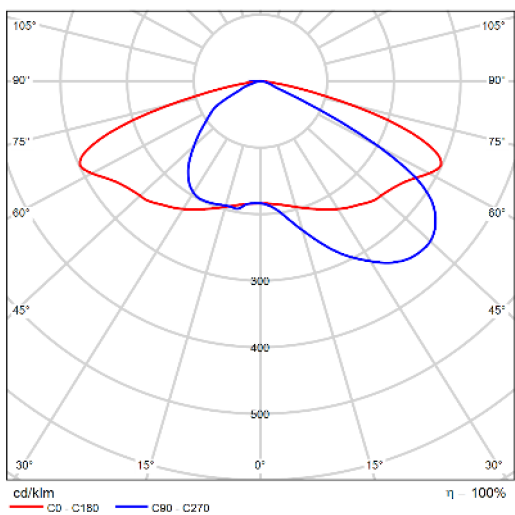

ST-3M




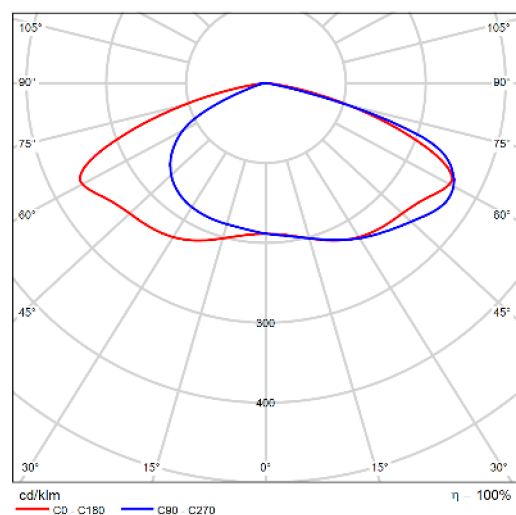


ST-4

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

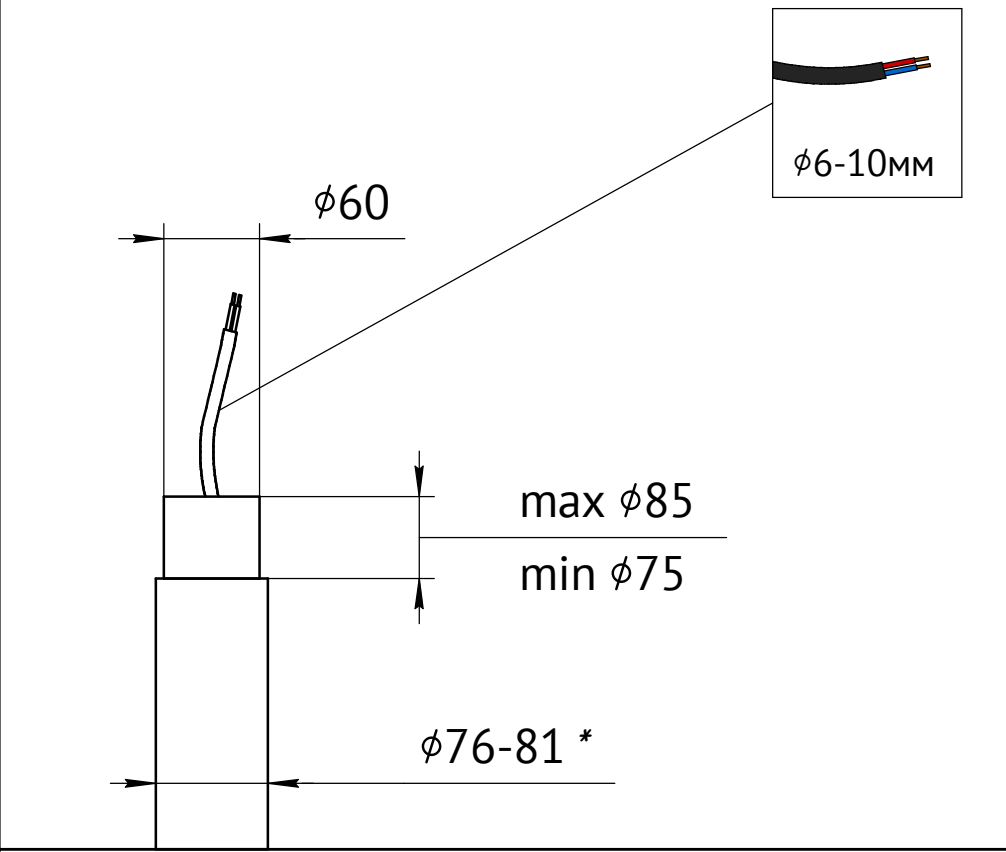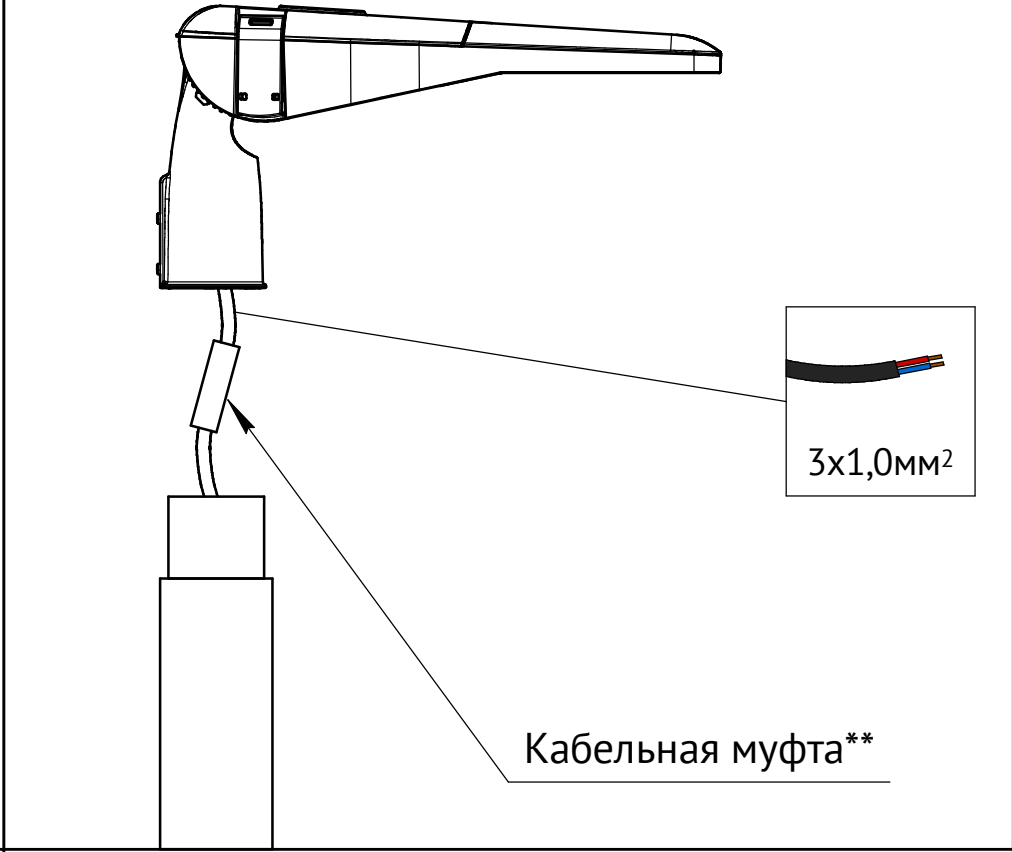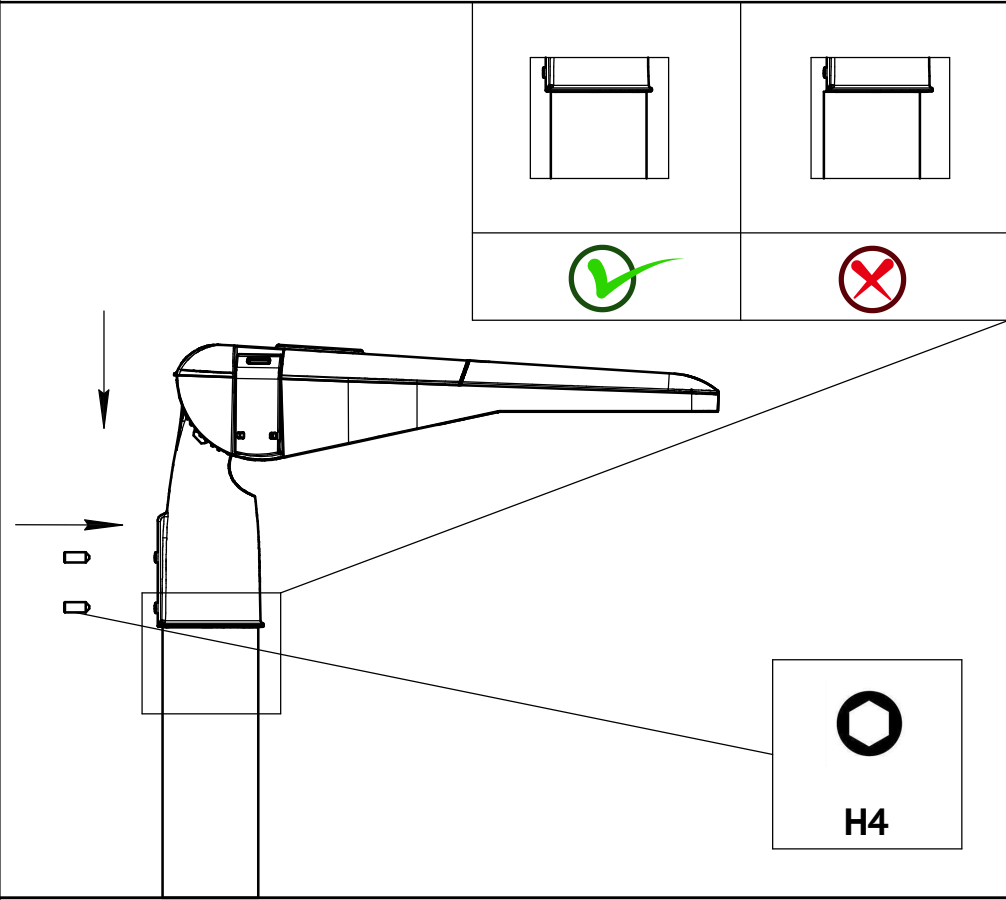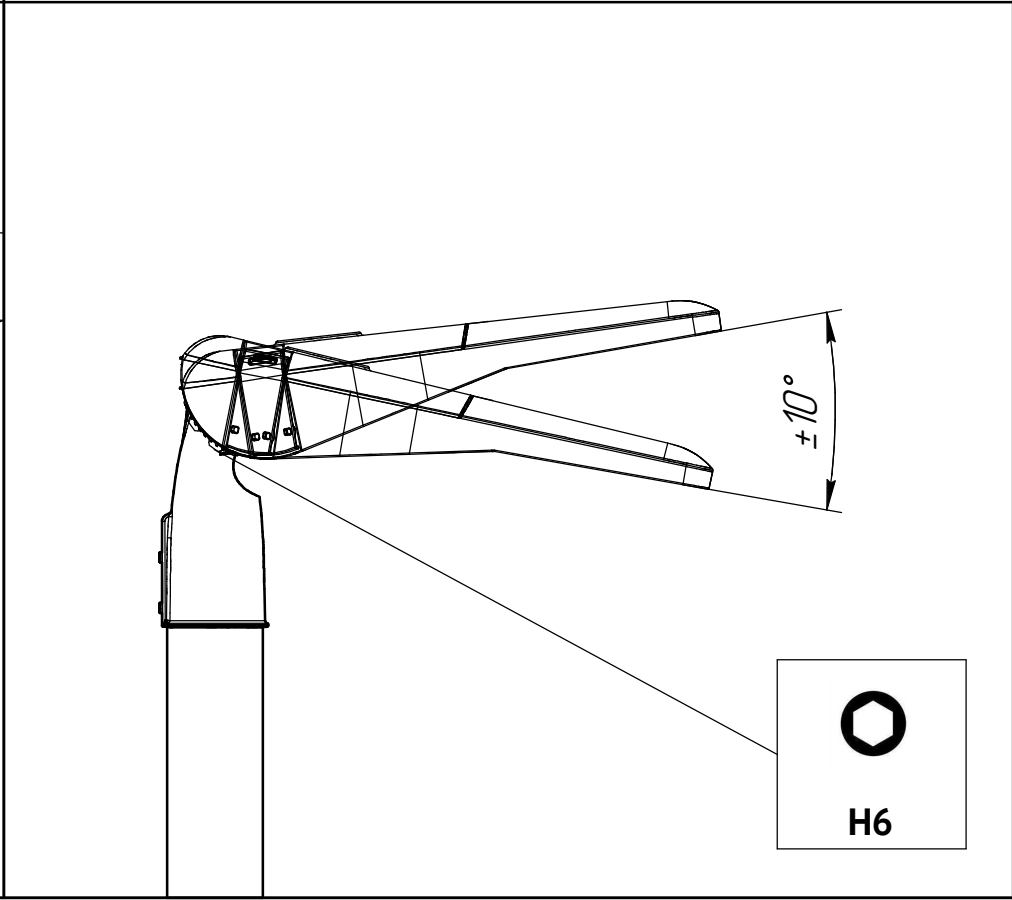1. Вывести кабель питания. 	2. Выполнить подключение*. 
3. Установить и зафиксировать светильник. 	4. Выставить угол регулировки наклона светильника. 
*Выбор способа подключения светильника, остаётся за монтажной организацией. **Подробнее см. во вкладке "коммутация" на стр. 8.	






КОММУТАЦИЯ

 Для обеспечения герметичности соединения с внешним питанием, рекомендуем использовать кабельную муфту.

Подключение кабеля через муфту

Чтобы произвести коммутацию кабельной муфты, необходимо соблюдать следующие требования:

- 1. Максимальный диаметр питающего кабеля 10мм, минимальный диаметр 6мм.
- 2. Сечение питающего кабеля от 0,5 мм до 2,5 мм.
- 3. Кабель подключать в строгом соответствии с инструкцией, соблюдая маркировку "фаза (L)", "ноль (N)", "земля (PE)".

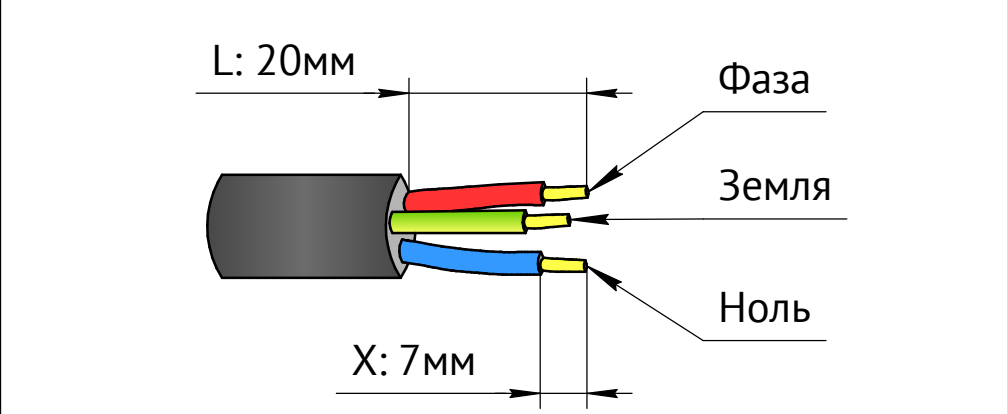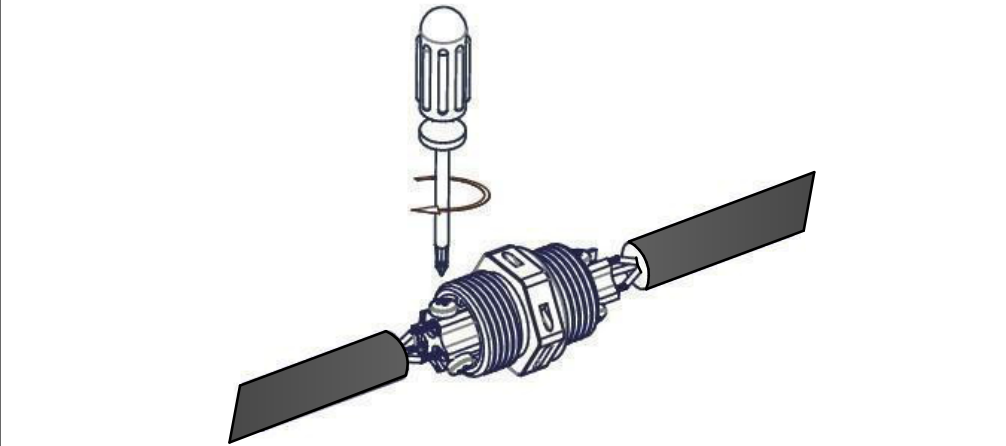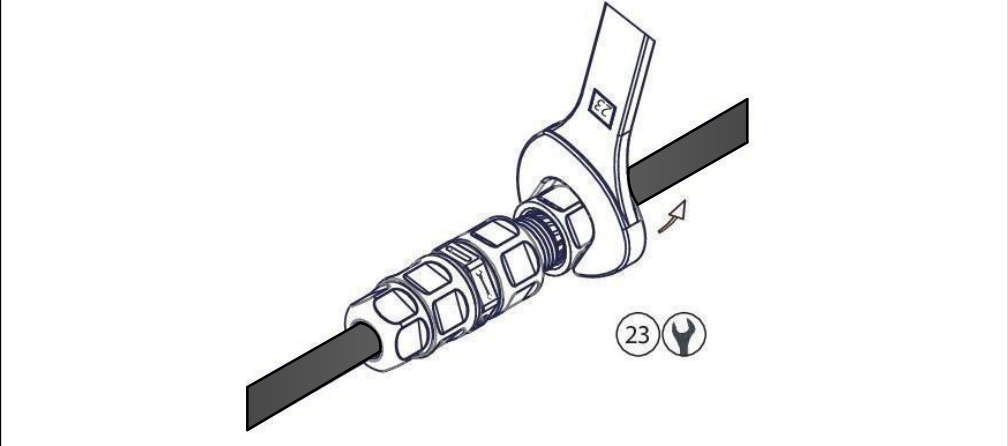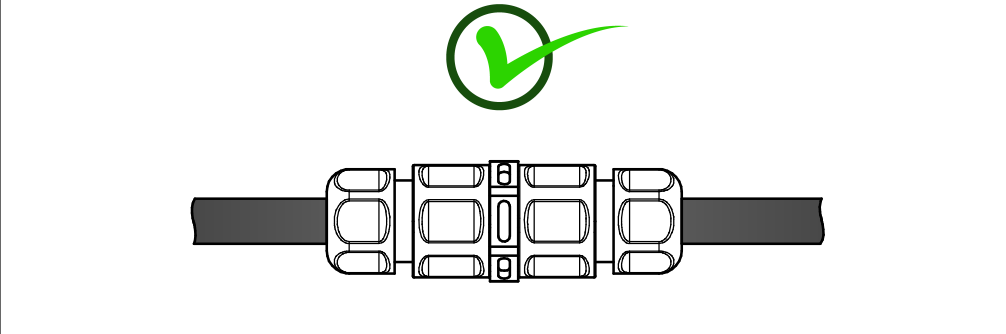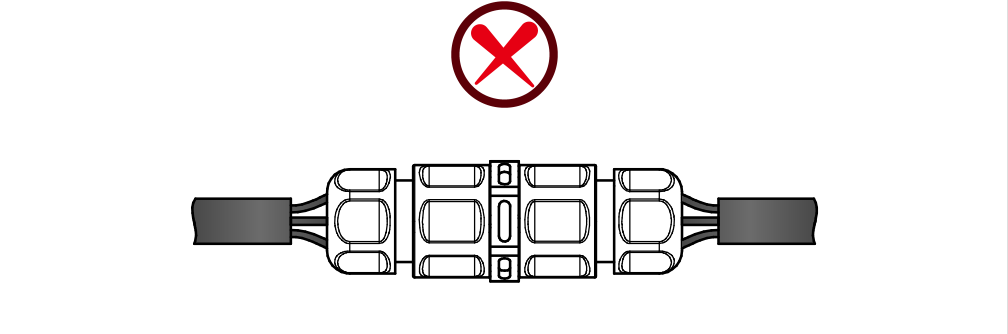
1. Необходимо разобрать разъем.	2. Зачистить внешнюю (L), внутреннюю (X) изоляцию
	
3. Зафиксировать кабель в разъеме.	4. Собрать разъем.
	
	

ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА



Перед чисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до температуры +5°C...+25°C.

Внешняя очистка светильника проводится чистой влажной тканью. Не использовать жесткие щетки и инструменты, чтобы не повредить покрытие и стекло светильника. Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.

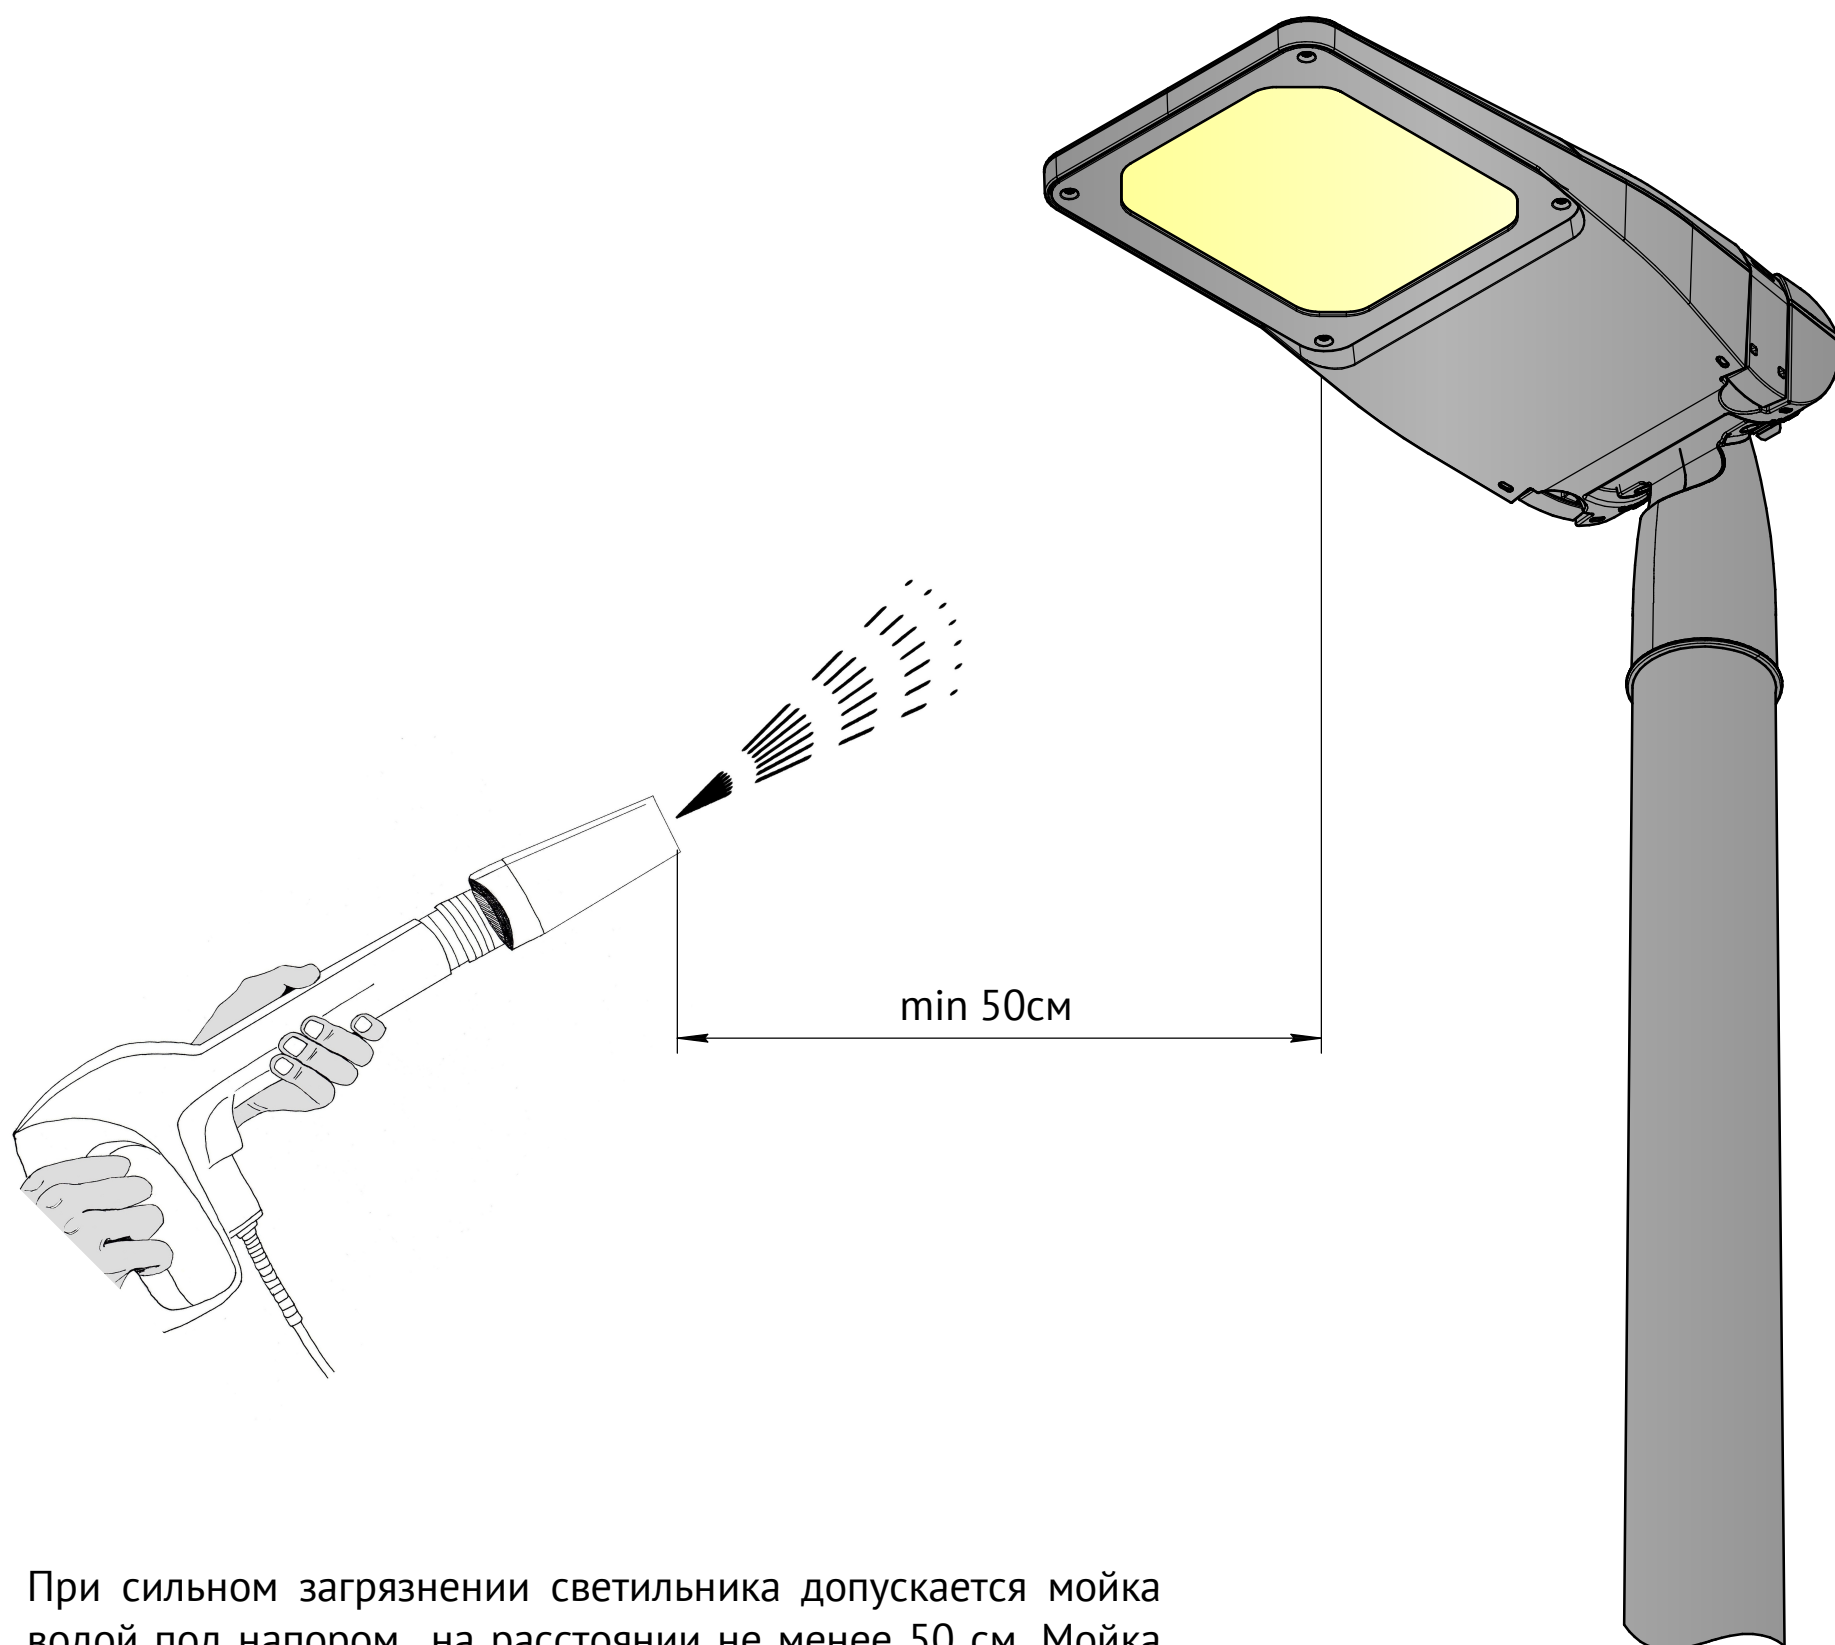

При сильном загрязнении светильника допускается мойка водой под напором на расстоянии не менее 50 см. Мойка стекла под напором - запрещена

Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru