


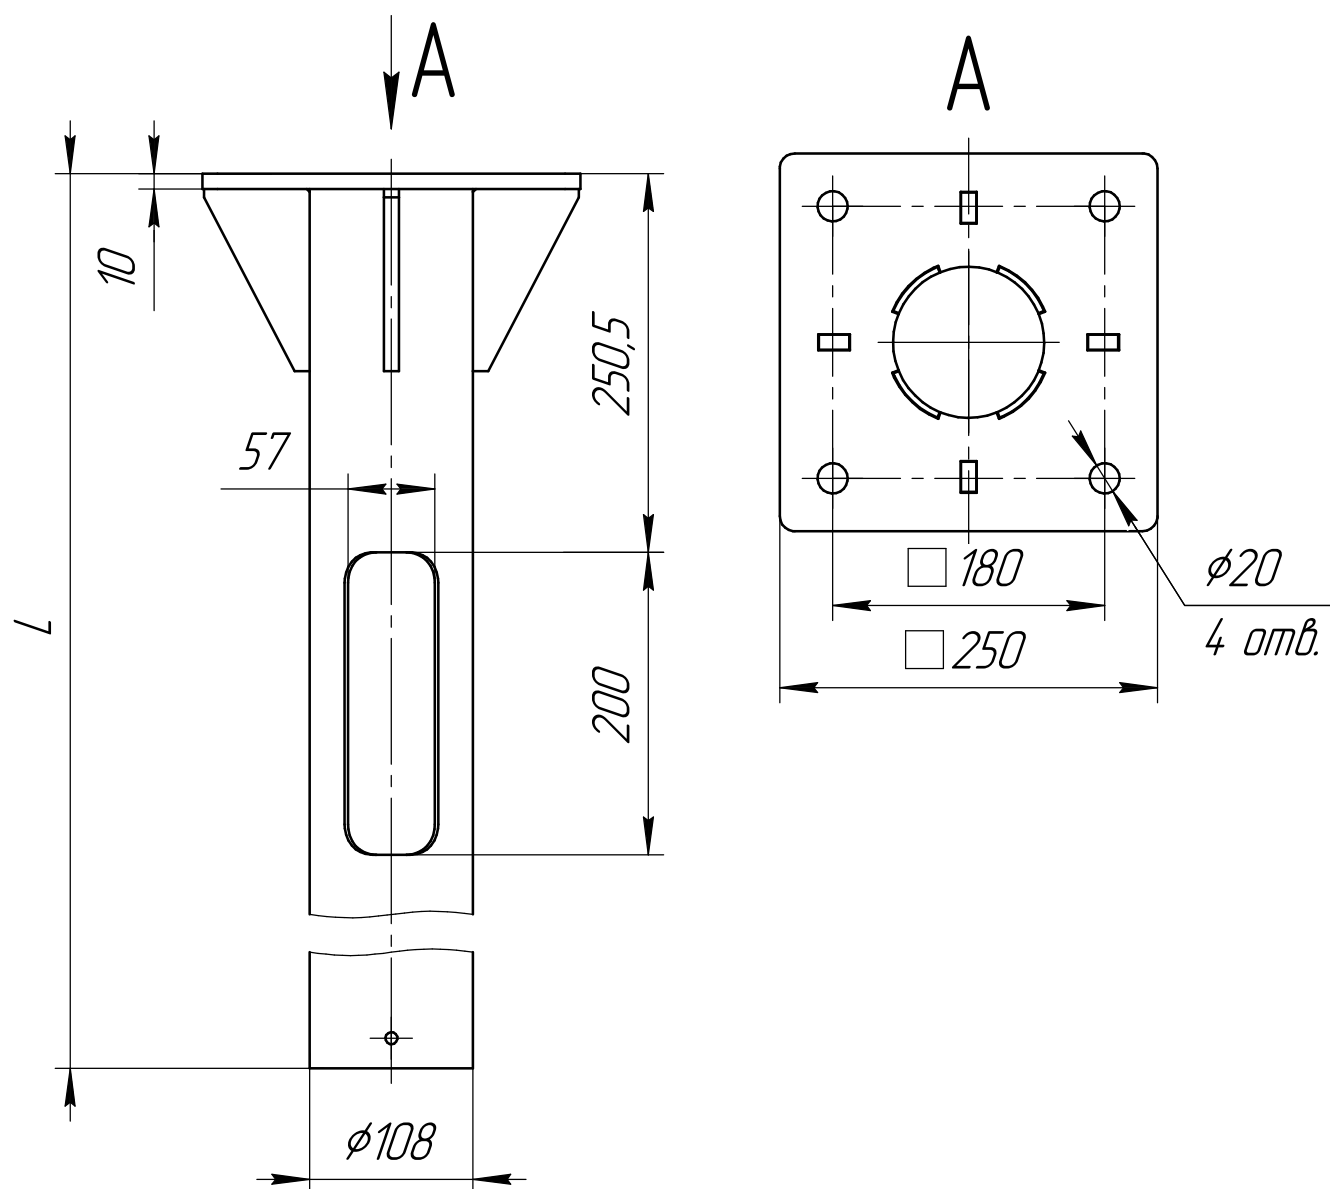

- 1 Перед заливкой анкера, проложить гофру с питающим кабелем.
- 2 Анкер залить бетоном класса не ниже В25, объем  $V=0.25$  м<sup>3</sup>.
- 3 Рекомендуемые метизы:
- 4 DIN 933 \_ Болт M16x50 кл.пр. 8.8 – 4шт,
- 5 DIN 934 \_ Гайка M16 кл.пр. 8 – 4шт,
- 6 DIN 125 \_ Шайба M16 – 8шт,
- 7 DIN 127 \_ Шайба Г M16 – 4шт

| Наименование                        | L, мм           | Масса, кг |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| LV-GVOZD 108-1200 Frec250 H180-4x20 | 1200            | 17,5      |
| LV-GVOZD 108-1500 Frec250 H180-4x20 | 1500            | 20,6      |
| LV-GVOZD 108-X Frec250 H180-4x20    | Масса           | См.табл.  |
|                                     | <b>Ledvizer</b> |           |