


Ledvizor

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светильник светодиодный LV-LEAF

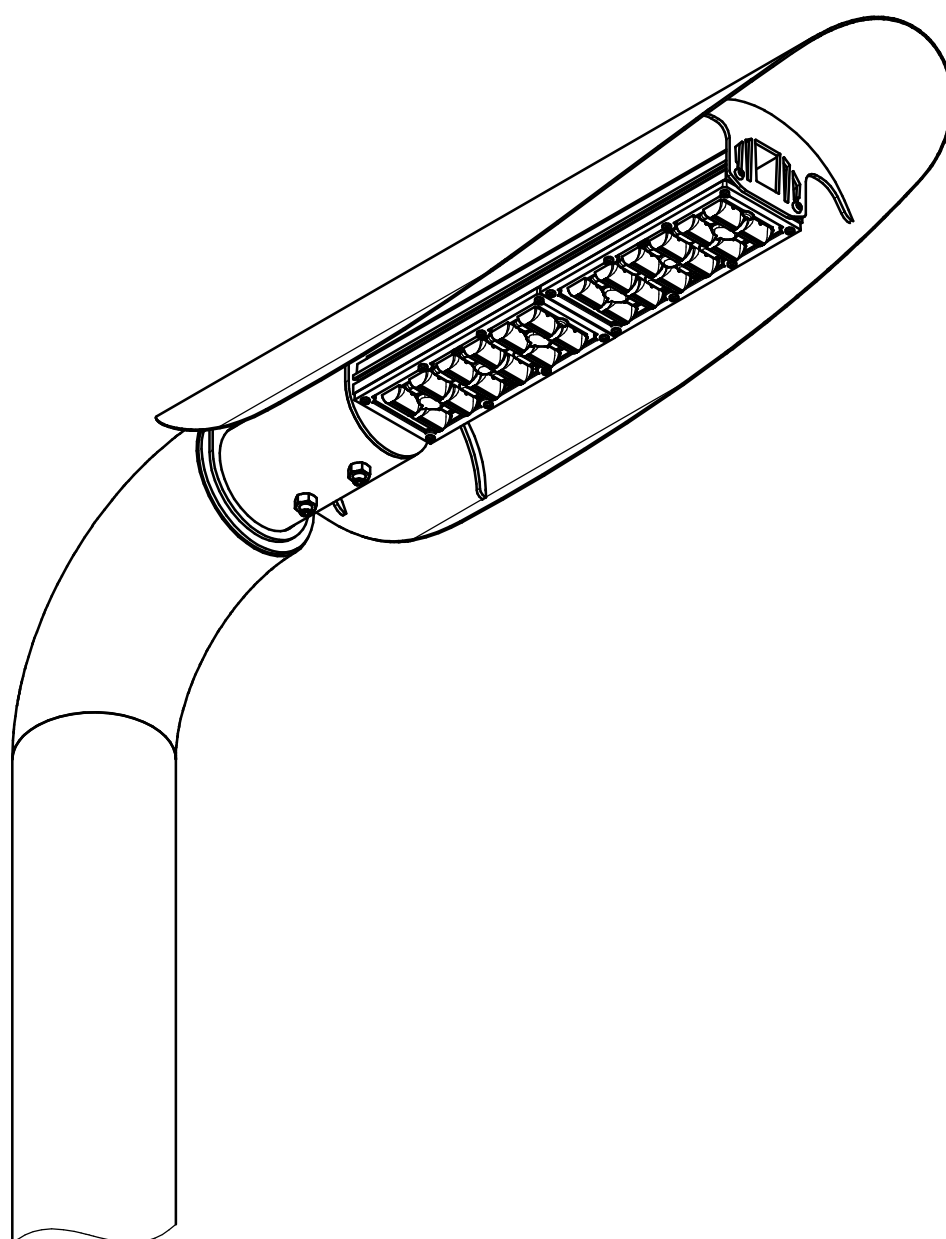

Больше информации

IP65 230VAC

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

СОДЕРЖАНИЕ


1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ.....	4
3. ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ.....	5
4. ВАРИАТИВНОСТЬ.....	6
5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.....	7
6. КОММУТАЦИЯ.....	8
7. ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА.....	9

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку. Мы рады, что вы выбрали нашу компанию. Перед началом установки светильника просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией.

LV-LEAF - уличный светильник для освещения парков, скверов, автомобильных и пешеходных дорог. Этот городской светильник создан, чтобы украшать собой общественные пространства и пешеходные улицы. Благодаря своему дизайну LV-LEAF гармонично интегрируется в экосистему городских парков и скверов. При этом, изящный и функциональный LV-LEAF отлично подходит для освещения городских дорог и пешеходных зон. Выбор одной из восьми видов оптики помогает решать различные задачи освещения. А возможность покраски прибора в любой цвет по палитре RAL Classic делает прибор уместным в общественных пространствах с уникальным дизайном.

ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ

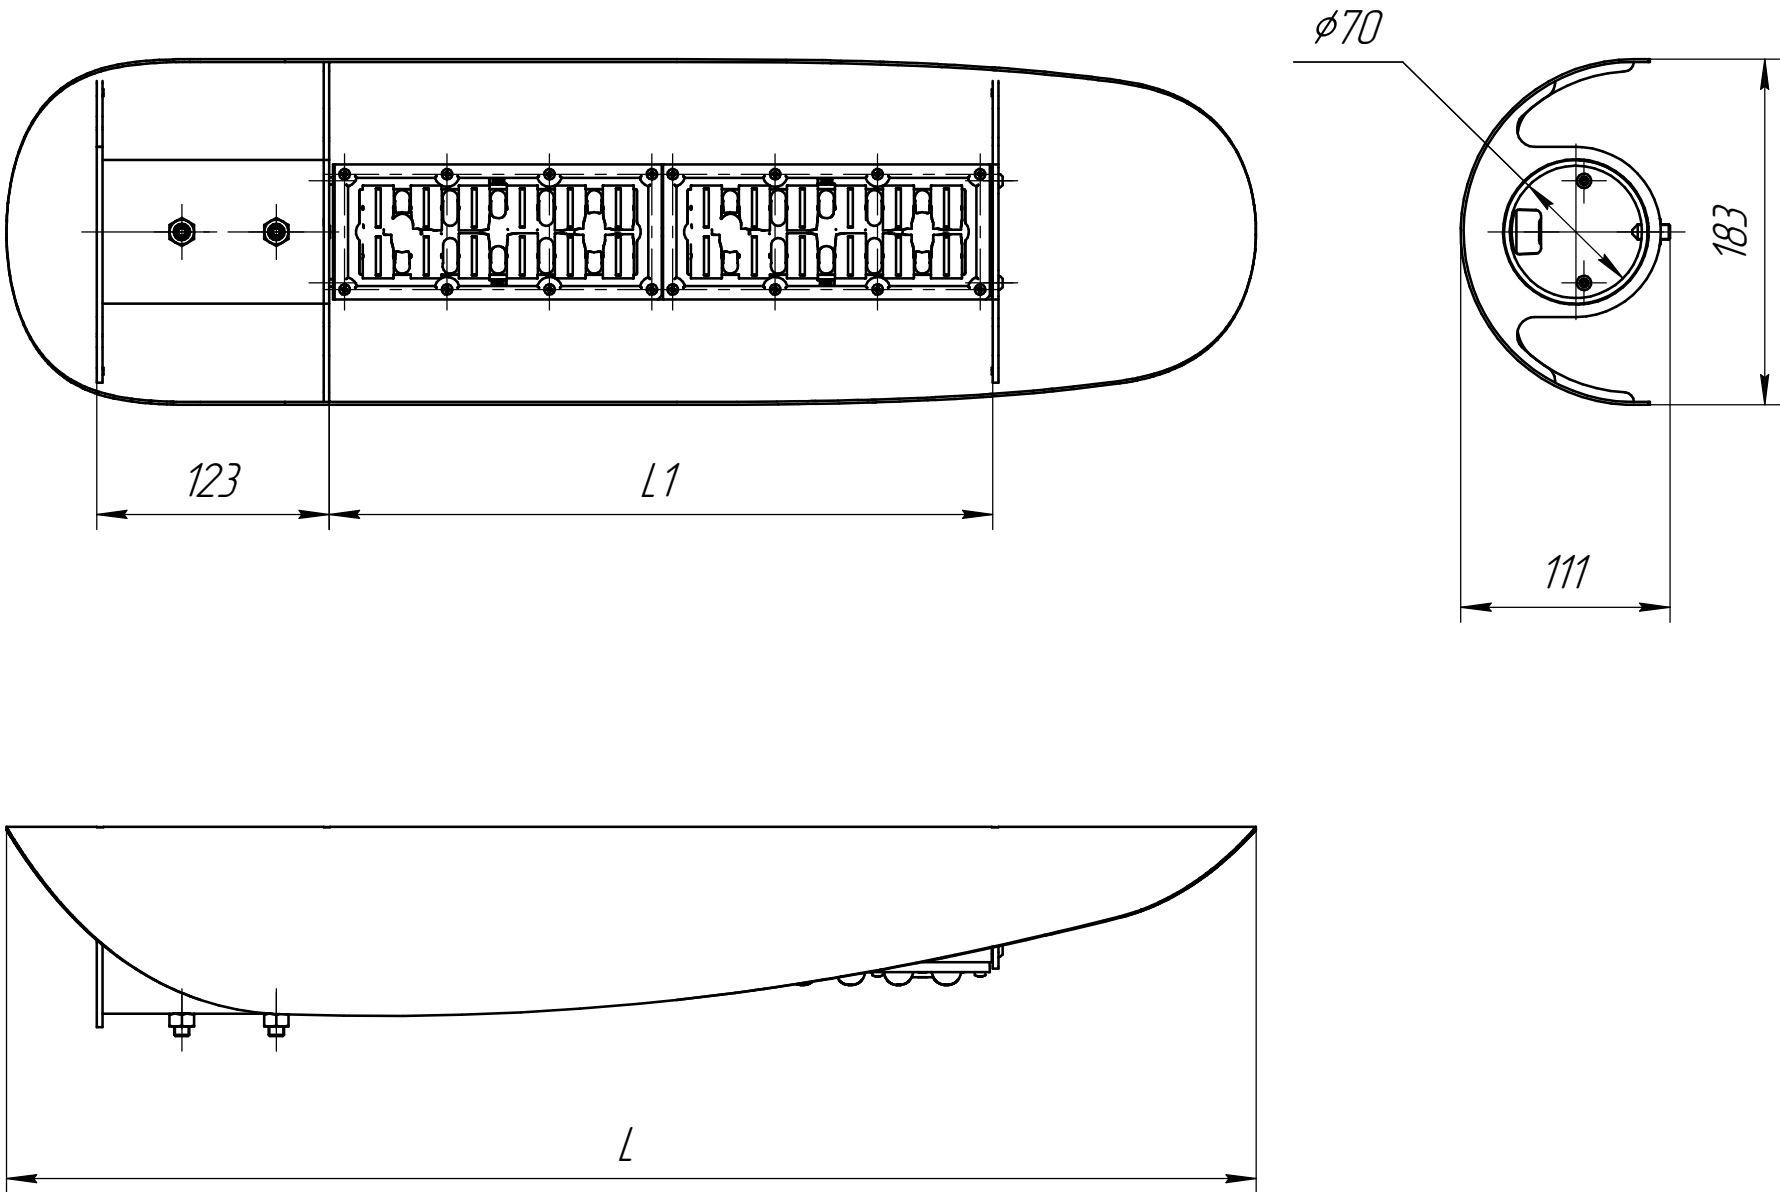


Наименование	L, мм	L1, мм	Масса, кг
LV-LEAF x12	560	177	3,2
LV-LEAF x24	660	350	4,2
LV-LEAF x36	834	525	5,3

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ



Выбор места установки и способа крепления к несущей конструкции, остаётся за монтажной или строительной организацией.

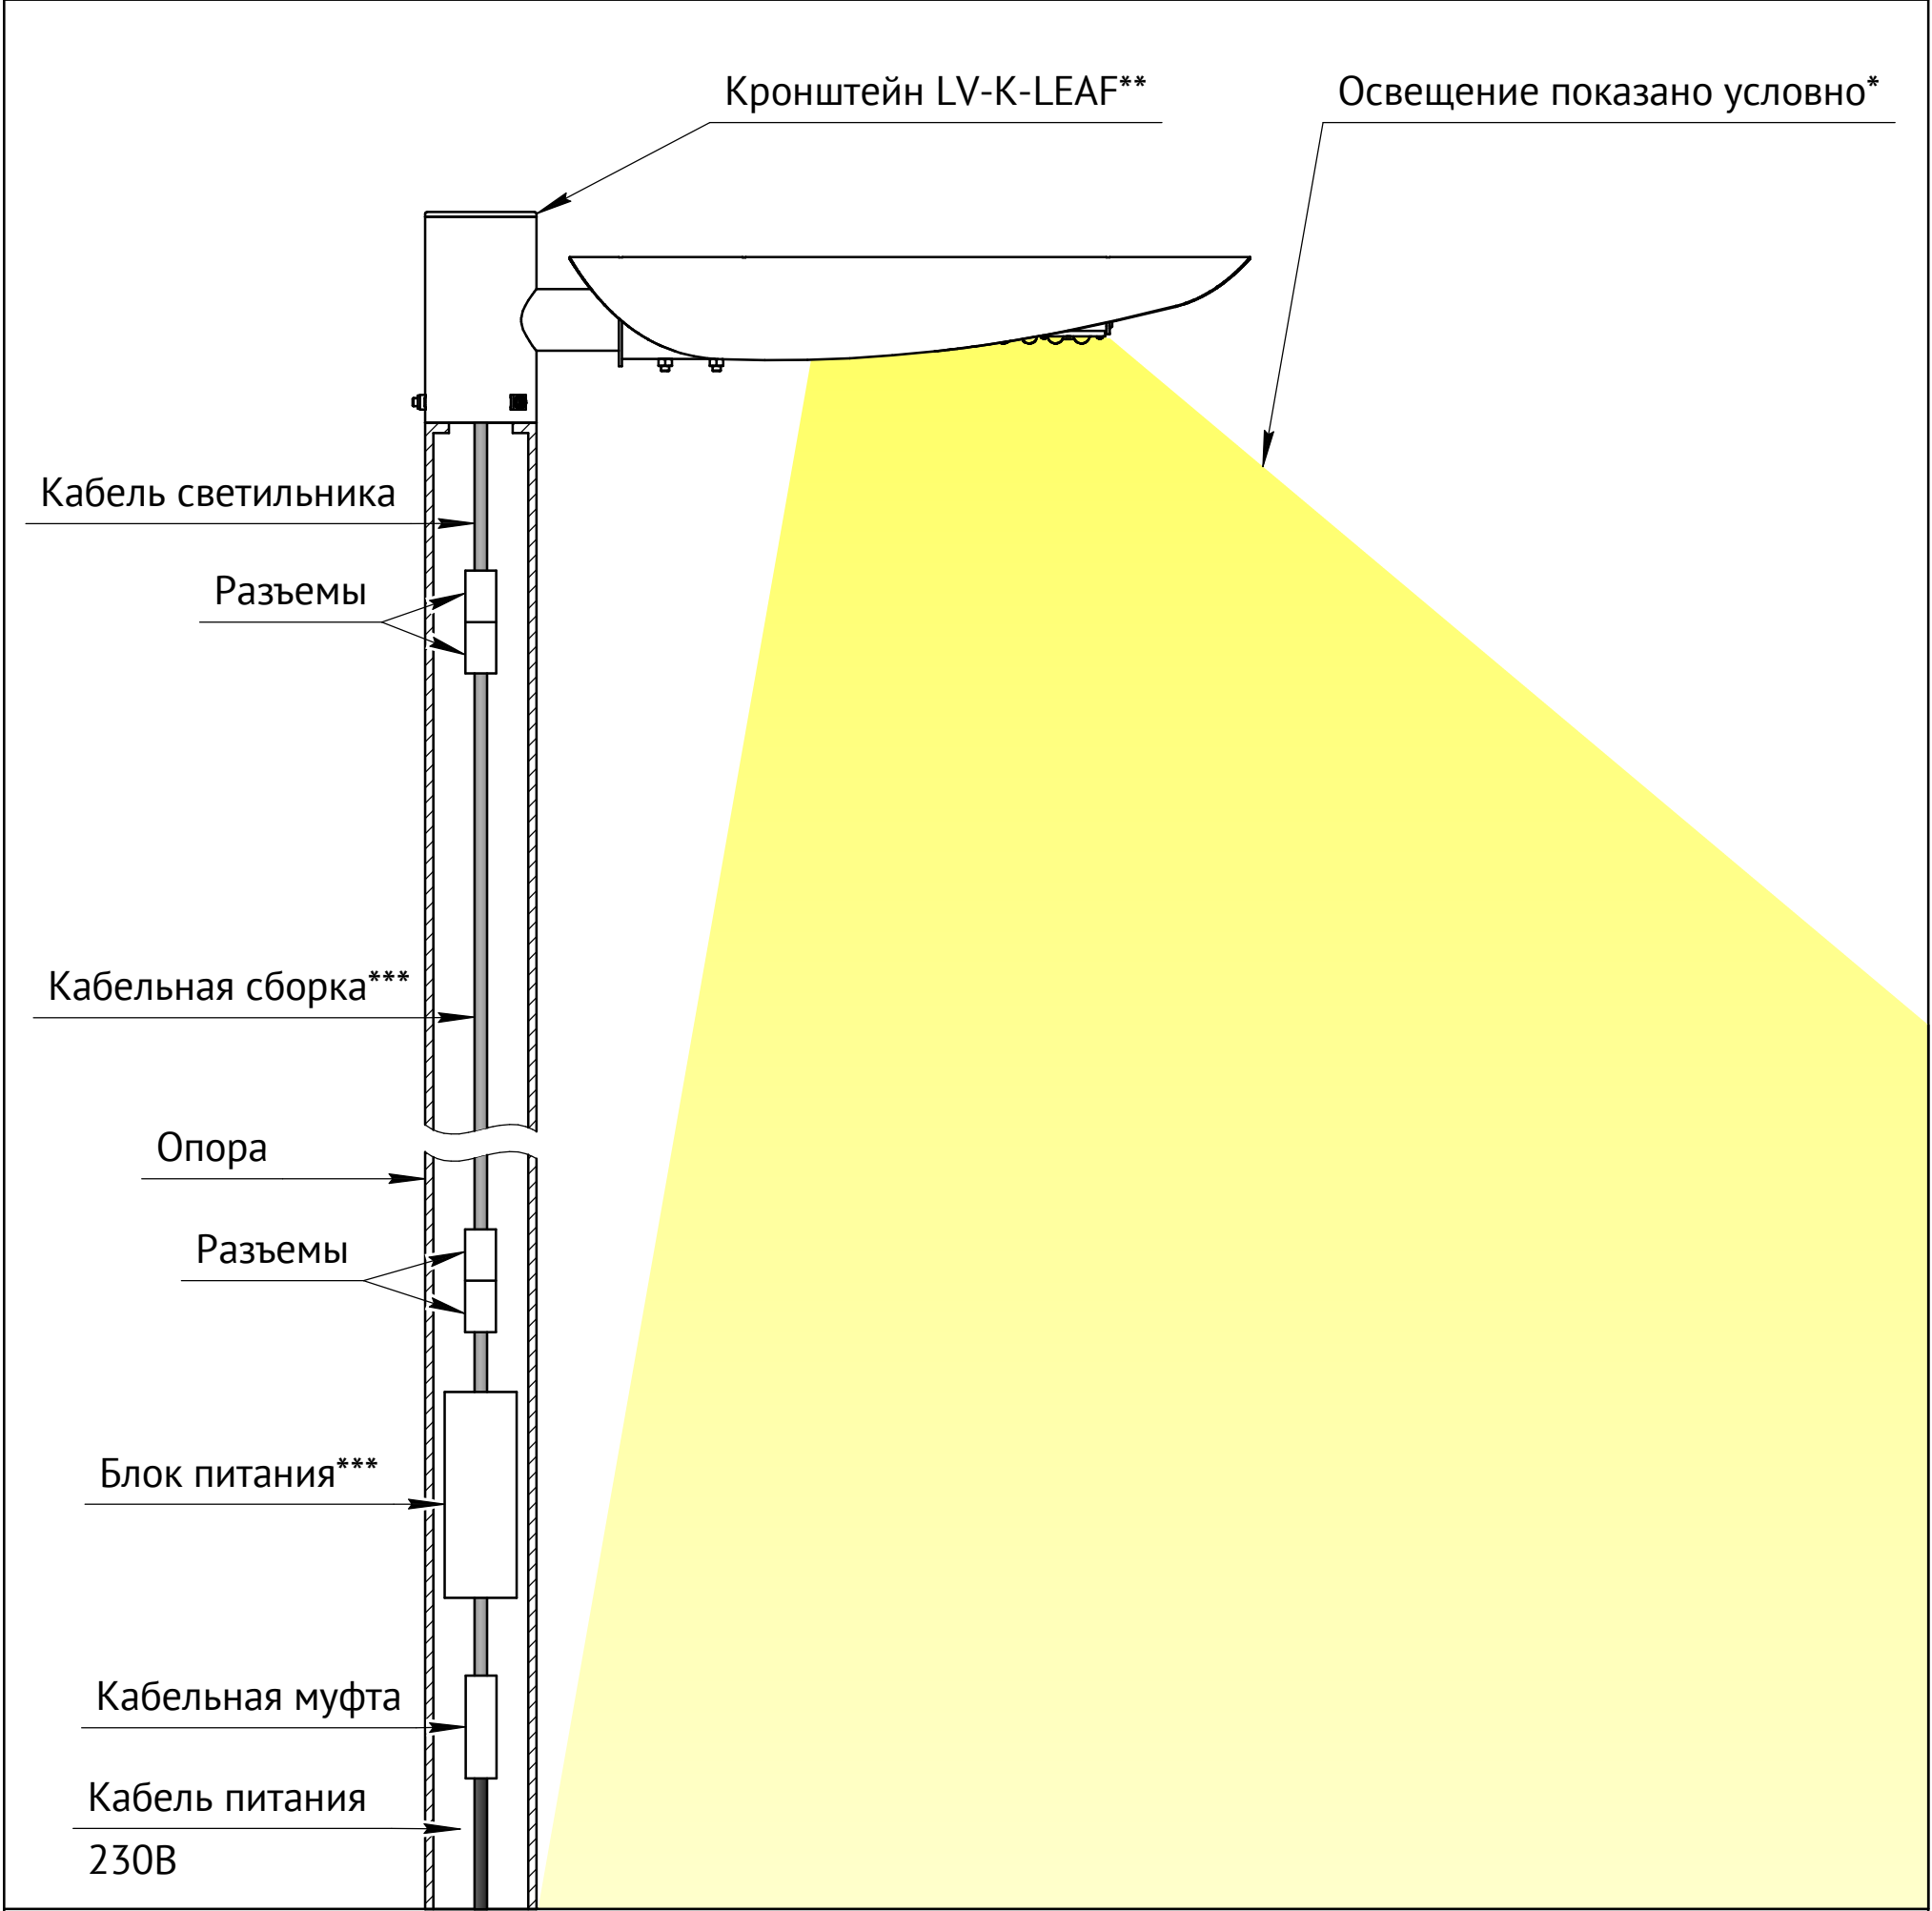

*Подробнее см. во вкладке "вариативность" на стр. 6.

**Кронштейн приобретается отдельно, подробнее см. в буклете "каталог кронштейнов LV-LEAF".


***Блок питания и кабельная сборка поставляется в комплекте со светильником.

ВАРИАТИВНОСТЬ


Кривая сила света (КСС)




Для установки светильника в положении наилучшего покрытия и равномерности освещения необходимо располагать светильник с учетом диаграммы распределения светового потока.

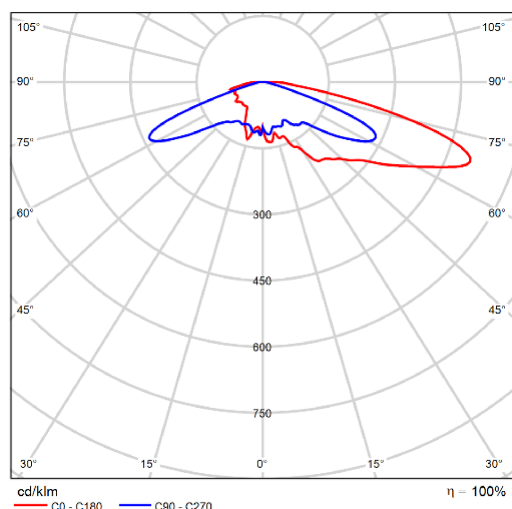


ST-4B

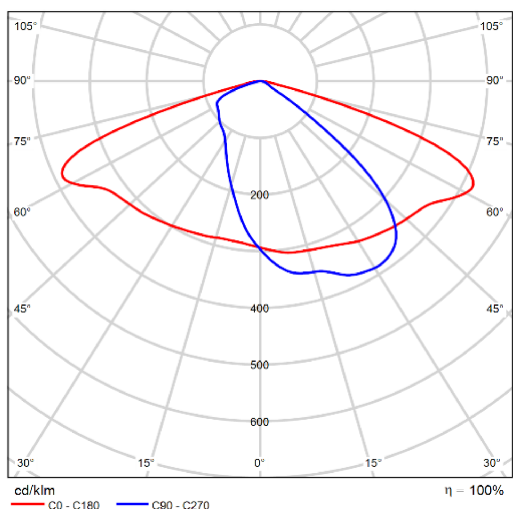


ST-0010KH

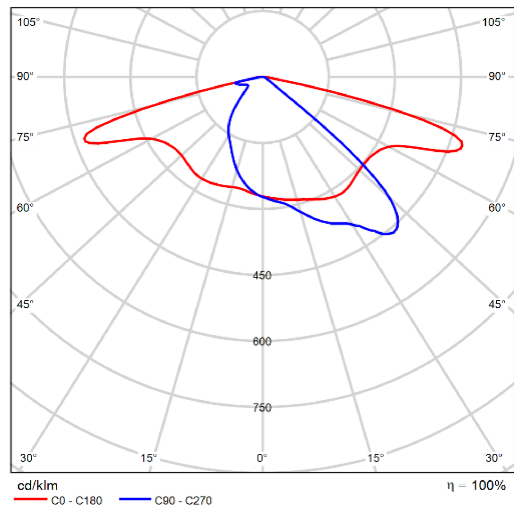


ST-5010KH

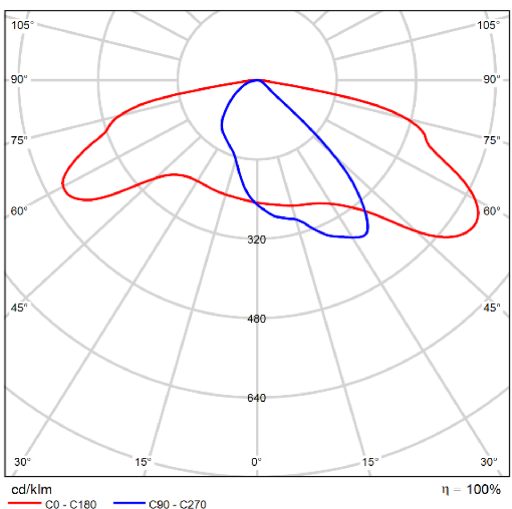


ST-5011KH

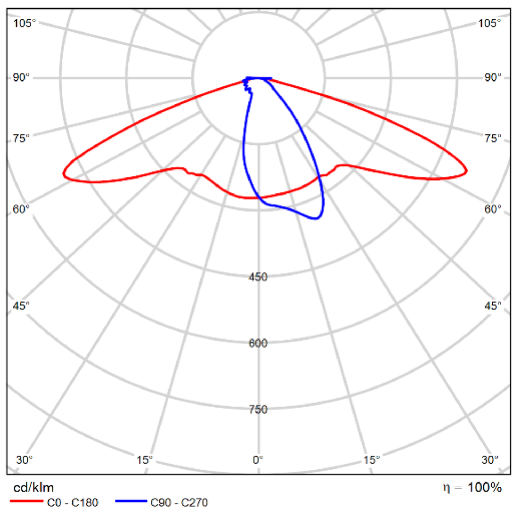

ST-M135x55DK

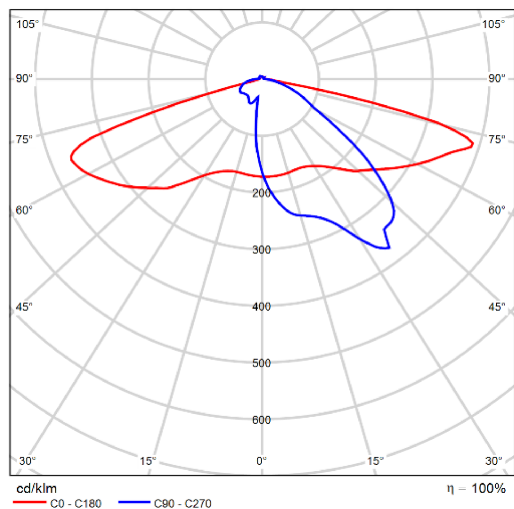

ST-M145x70DK




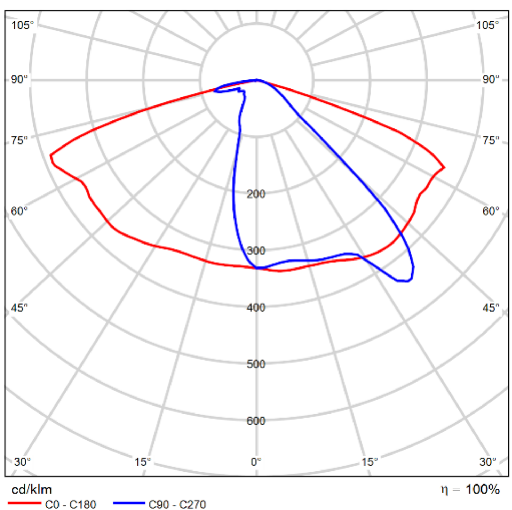


ST-ME

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



Все работы по монтажу, чистке и установке производить только при отключенном питании.

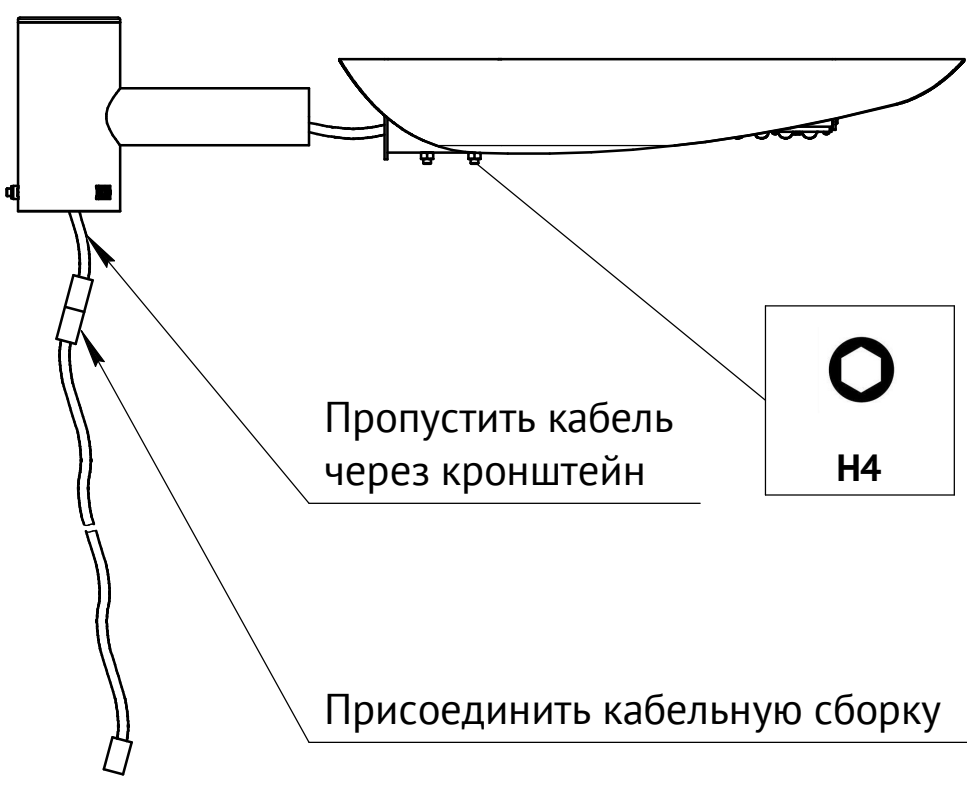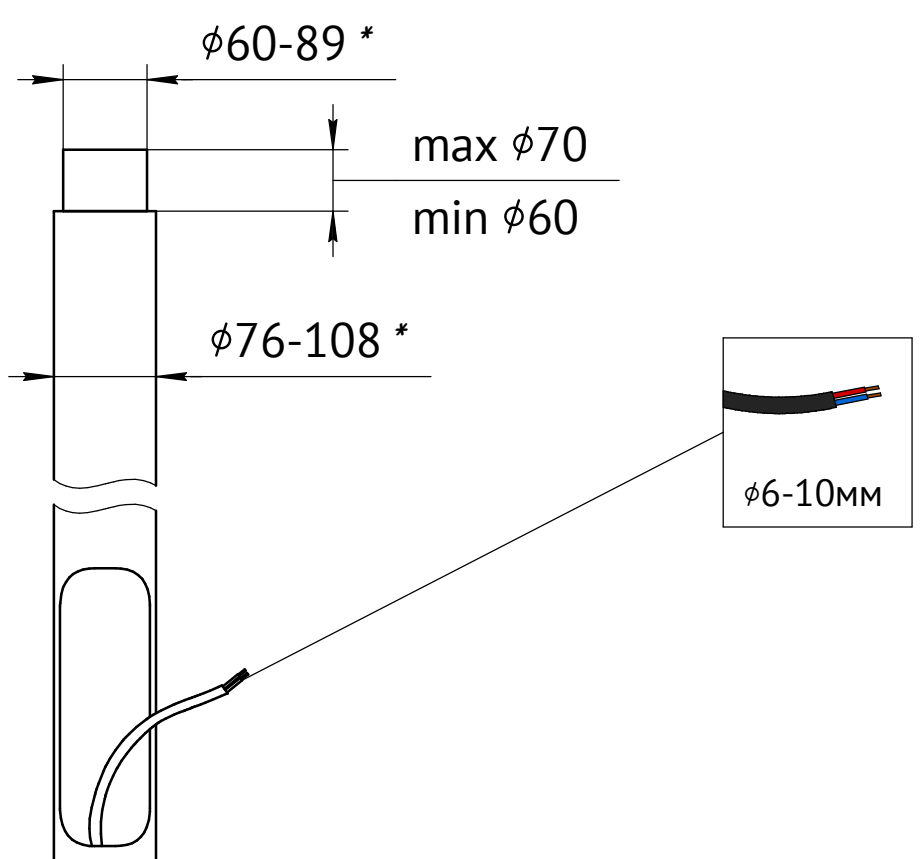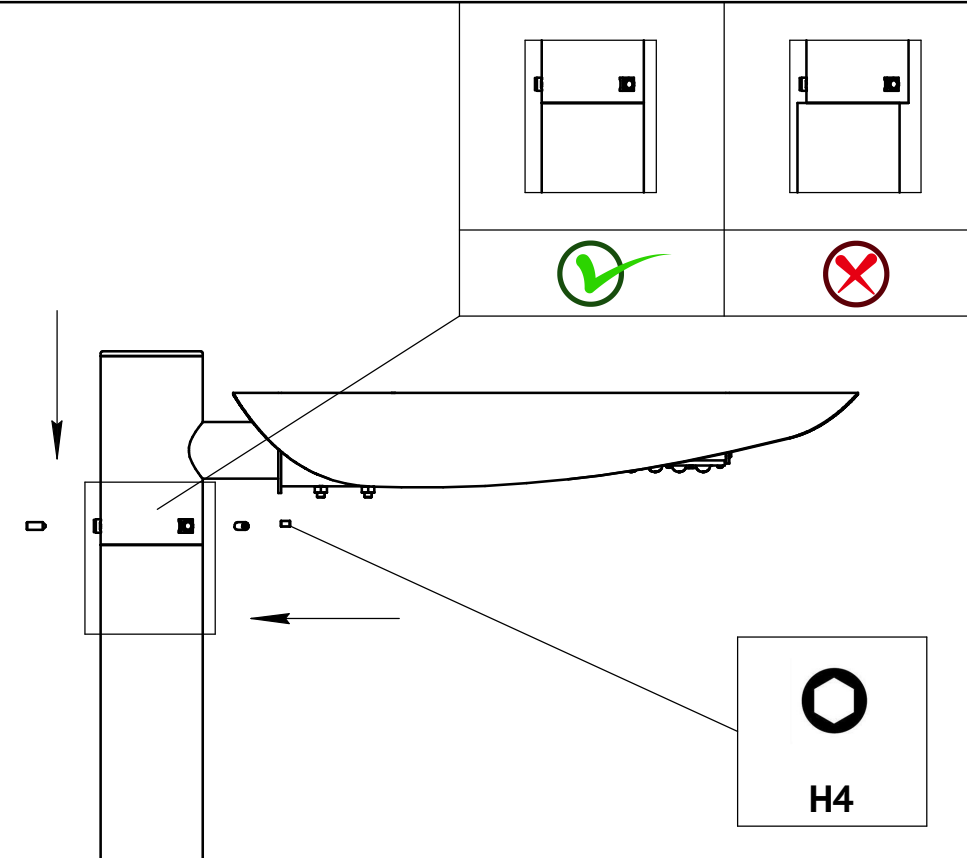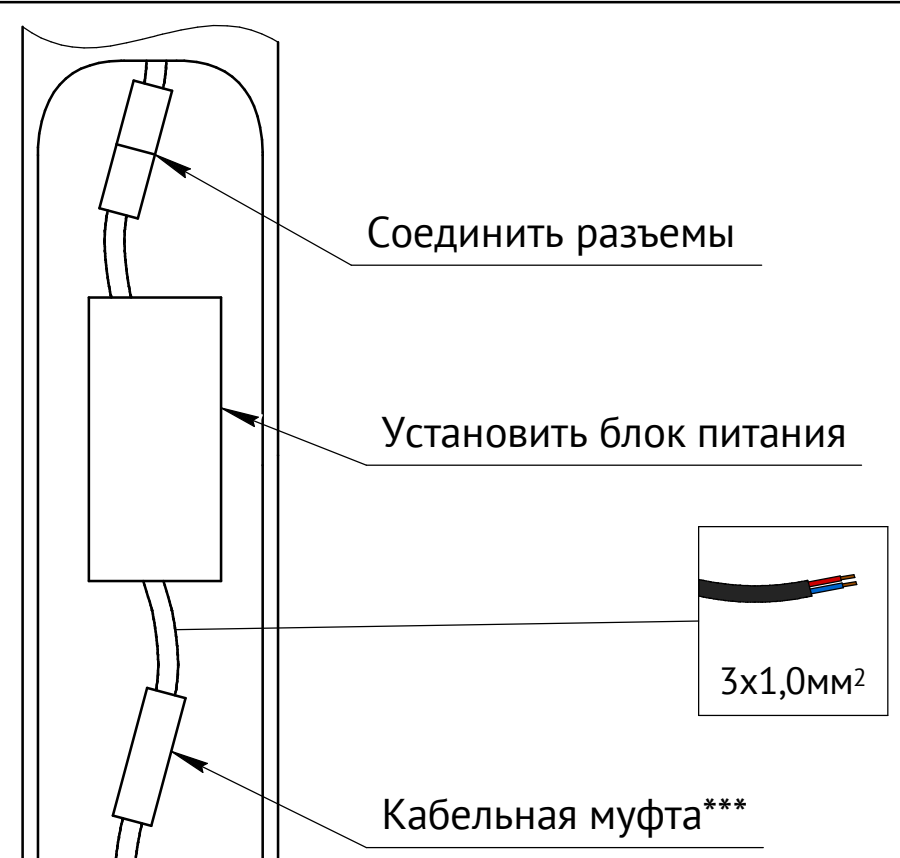1. Установить светильник на кронштейн.  Пропустить кабель через кронштейн Присоединить кабельную сборку H4	2. Вывести кабель питания.  $\phi 60-89^*$ max $\phi 70$ min $\phi 60$ $\phi 76-108^*$ $\phi 6-10\text{мм}$		
3. Установить и зафиксировать светильник.  <table border="1" data-bbox="546 1662 1029 1958"><tr><td></td><td></td></tr></table> H4			4. Выполнить подключение**.  Соединить разъемы Установить блок питания $3 \times 1,0\text{мм}^2$ Кабельная муфта***
*Подробнее см. в буклете "каталог кронштейнов LV-PARK". **Выбор способа подключения светильника, остаётся за монтажной организацией. ***Подробнее см. во вкладке "коммутация" на стр. 8.			







КОММУТАЦИЯ

 Для обеспечения герметичности соединения с внешним питанием, рекомендуем использовать кабельную муфту.

Подключение кабеля через муфту

Чтобы произвести коммутацию кабельной муфты, необходимо соблюдать следующие требования:

- 1. Максимальный диаметр питающего кабеля 10мм, минимальный диаметр 6мм.
- 2. Сечение питающего кабеля от 0,5 мм до 2,5 мм.
- 3. Кабель подключать в строгом соответствии с инструкцией, соблюдая маркировку "фаза (L)", "ноль (N)", "земля (PE)".

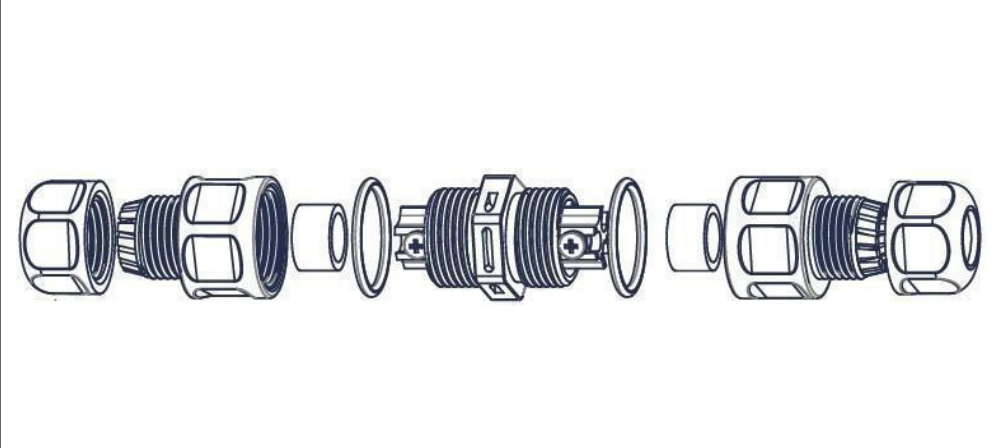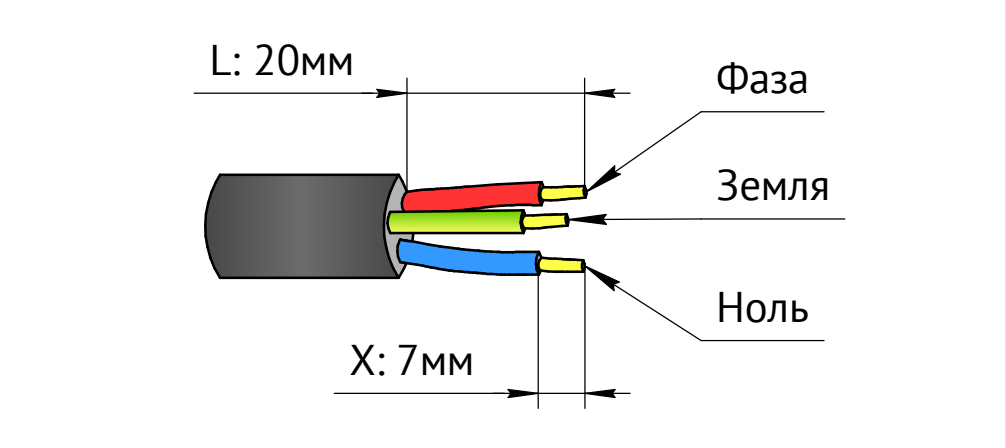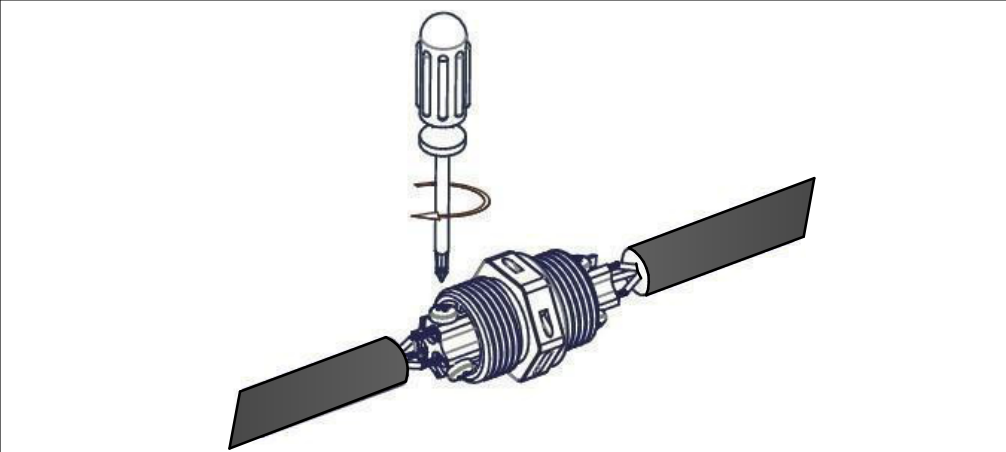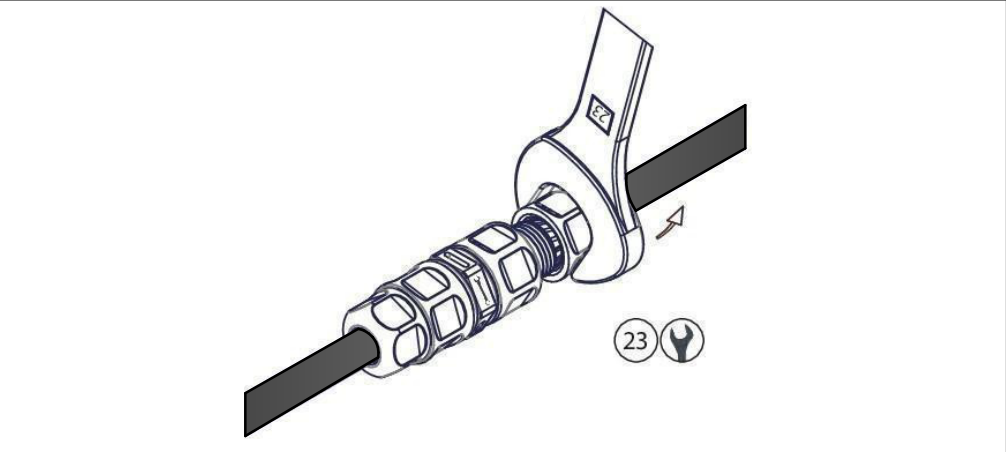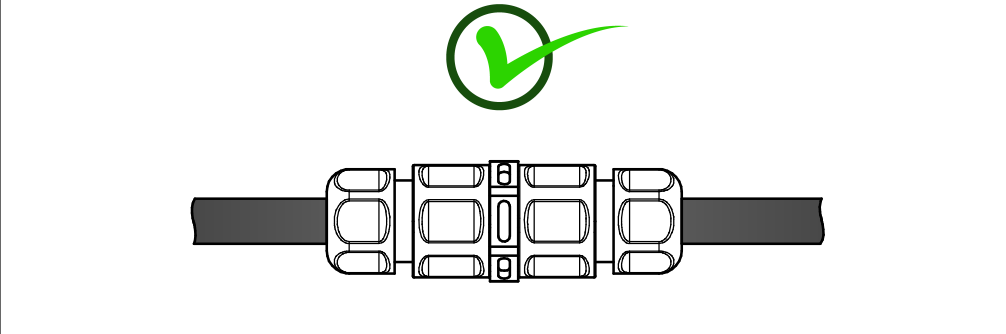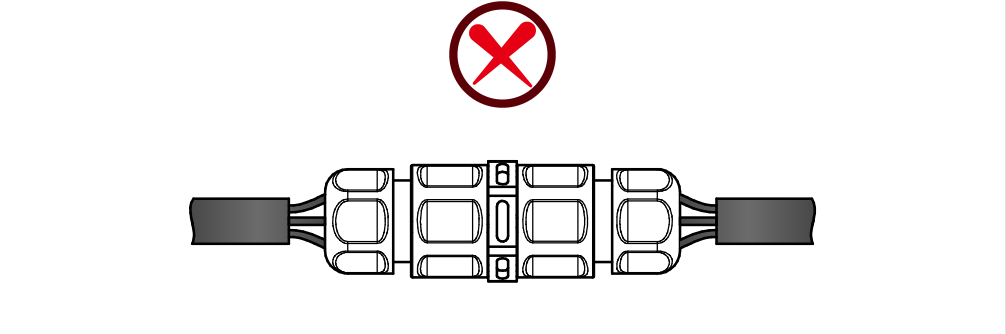
1. Необходимо разобрать разъем.	2. Зачистить внешнюю (L), внутреннюю (X) изоляцию
	
3. Зафиксировать кабель в разъеме.	4. Собрать разъем.
	
	

ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКА



Перед чисткой отключить питание от сети и дать светильнику остыть до температуры +5°C...+25°C.

Внешняя очистка светильника проводится чистой влажной тканью. Не использовать жесткие щетки и инструменты, чтобы не повредить покрытие и стекло светильника. Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества.

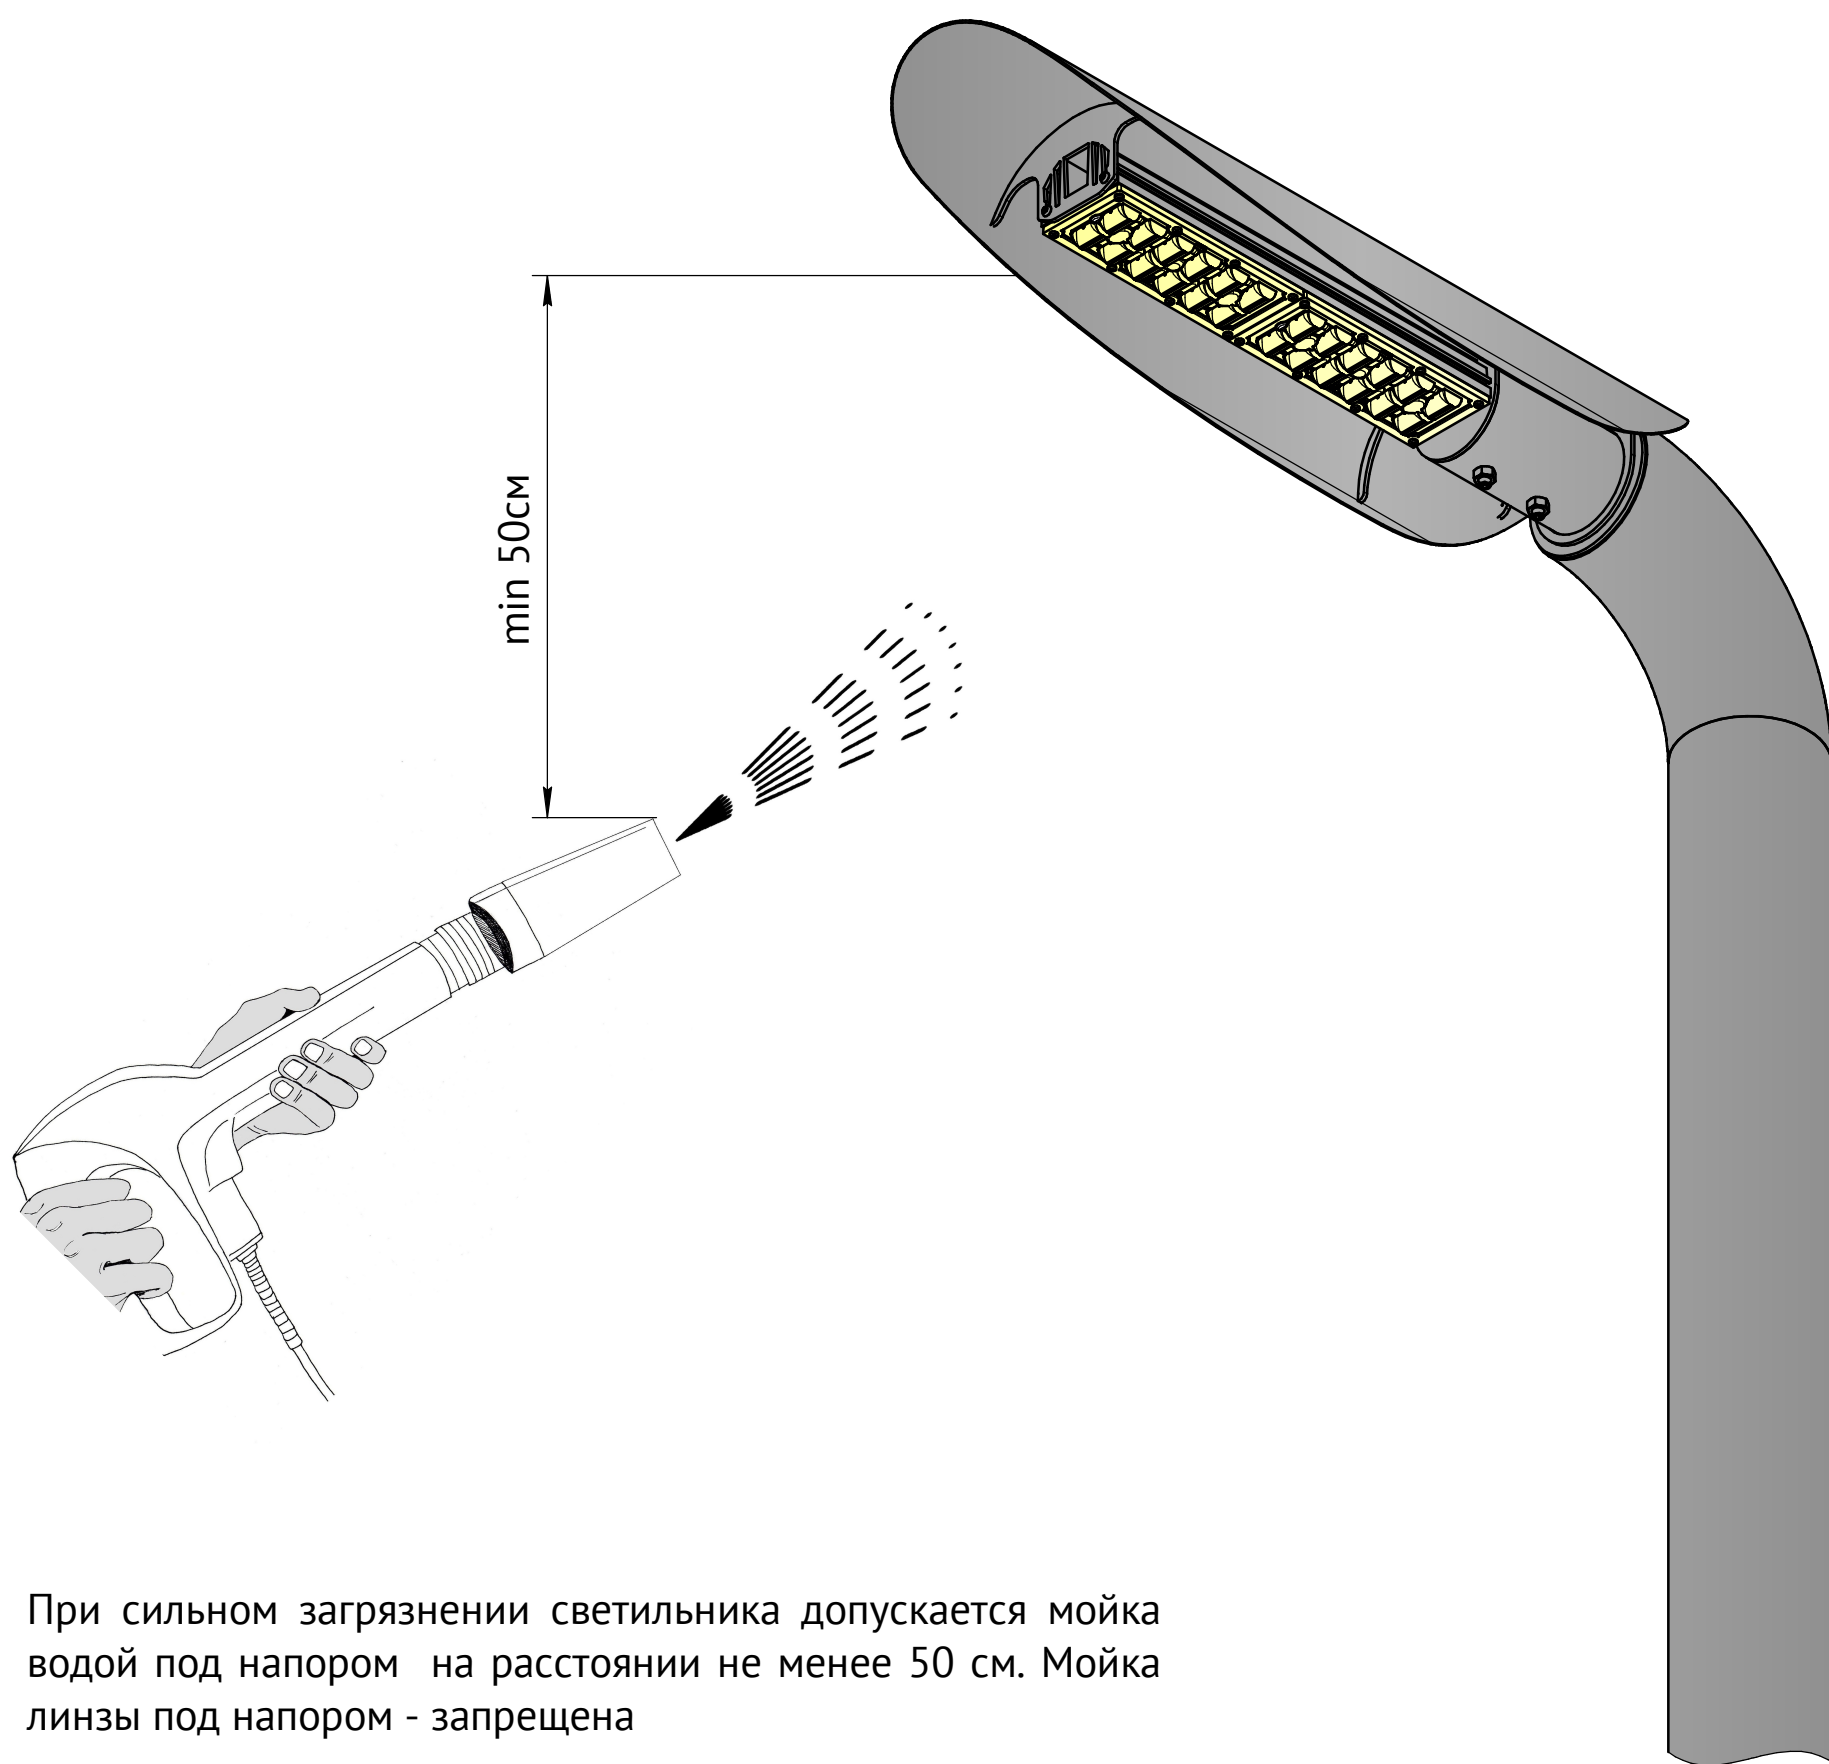

При сильном загрязнении светильника допускается мойка водой под напором на расстоянии не менее 50 см. Мойка линзы под напором - запрещена

Ledvizor



Больше продукции на сайте!

Производитель: ООО "ЛЕДВИЗОР"
Россия., г.Красноярск., Северное Шоссе 9А стр. 1

Телефон: +7 (800) 222-49-90
ledvizor.ru